


نصب ترموستات اتاقی پکیج خانگی

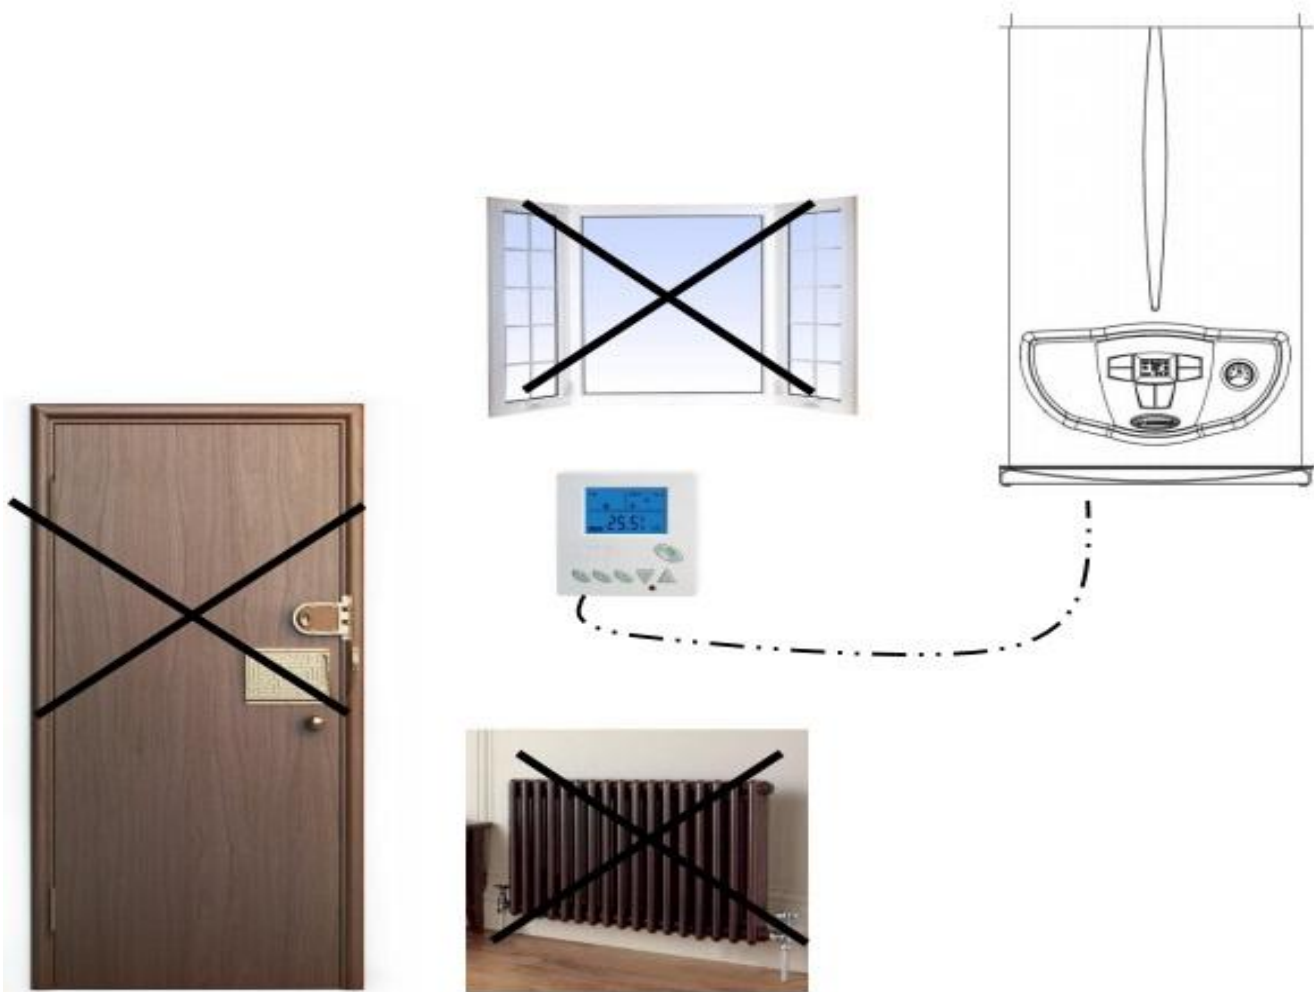

* روی دیوار داخلی نصب شود.

* روی قسمتی از دیوار که لوله های گرمایش و سرمایش یا لوله بخاری،... قرار دارد نصب نشود.

* در معرض تابش مستقیم آفتاب یا شعله بخاری دیواری نباشد.

* نزدیک چراغ روشنایی دیواری نباشد.

* در معرض کوران هوای خارج یا توزیع کننده نباشد.

* در ارتفاع 051 سانتی متری از کف نصب شود

* از قرار دادن ترموستات نصب در بالای رادیاتور و جنب درب و پنجره به دلیل ایجاد سرما و گرمای کاذب جلوگیری شود.

* ترموستات اتاقی باید در ارتفاع 051 سانتیمتر از کف و در محلی که معدل دمایی کل ساختمان می باشد قرار گیرد. بهتر است به طرف محل سرد ساختمان نزدیکتر باشد.

* محل نصب ترموستات نباید در معرض نور خورشید و یا عوامل گرمازا مشابه باشد.

* در صورت تمایل به نصب ترموستات های هوشمند و نمایشگر دار دو رشته سیم فاز و نول شماره یک هم در محل نصب قرار دهید.

جزوه آموزشی و نرم افزار آموزشی اندروید

(آشنایی با قطعات پکیج شوفاژ دیواری ، تعمیر و عیب یابی)

را از سایت ما دانلود کنید