

SONY[®]

راهنمای کاربر

Xperia™ Z
C6603/C6602

محتویات

6.....	Xperia™ Z راهنمای کاربر
7.....	شروع به کار
7.....	درباره این «راهنمای کاربر»
7.....	Android™ - چیست و چرا؟
7.....	نمای کلی وسیله
9.....	وصل کردن قطعات
10.....	روشن و خاموش کردن وسیله
11.....	قفل کردن و باز کردن قفل صفحه
12.....	راهنمای تنظیم
12.....	اشتراکها و خدمات
14.....	آشنایی با وسیله
14.....	استفاده از کلیدها
14.....	استفاده از صفحه لمسی
16.....	باتری
19.....	صفحه قفل
19.....	صفحه اصلی
22.....	گرفتن عکس از صفحه نمایش
22.....	دسترسی به برنامه ها و استفاده از آنها
24.....	وضعیت و اعلان ها
26.....	دسترسی به تنظیمات
26.....	کلیدهای روی صفحه نمایش
27.....	صفحه کلید تلفن
28.....	وارد کردن متن با استفاده از ویژگی ورود صوتی متن
29.....	ویرایش متن
29.....	شخصی سازی صفحه کلید Xperia
30.....	شخصی سازی وسیله
33.....	حافظه
34.....	استفاده از هدست
34.....	تنظیمات اینترنت و پیام رسانی
35.....	کنترل استفاده از داده ها
36.....	تنظیمات شبکه تلفن همراه
37.....	دانلود برنامه ها
37.....	دانلود برنامه ها از Google Play™
37.....	دانلود برنامه ها از منابع دیگر
38.....	تماس گرفتن
38.....	برقراری تماس
39.....	دربافت تماس
40.....	تماس های در حال انجام
40.....	استفاده از لیست تماس ها

41.....	هدایت تماس ها
41.....	محدود کردن تماس ها
41.....	چندین تماس
42.....	تماس های کنفرانسی
42.....	پست صوتی
43.....	تماس های اورژانس

44.....مخاطبین

44.....	انتقال مخاطبین
45.....	جستجو و مشاهده مخاطبین
46.....	ویرایش و افزودن مخاطبین
47.....	موارد دلخواه و گروهها
47.....	ارسال اطلاعات مخاطب
48.....	پیشگیری از به وجود آمدن کپی های تکراری در برنامه کاربردی مخاطبین
48.....	تهیه فایل پشتیبان از مخاطبین

49.....پیام رسانی و گپ زدن

49.....	خواندن و ارسال پیام ها
50.....	سازماندهی پیام های خود
51.....	تماس گرفتن از درون پیام
51.....	تنظیمات پیام رسانی
51.....	پیام رسانی فوری و چت تصویری

53.....ایمیل

53.....	تنظیم ایمیل
53.....	ارسال و دریافت پیام های ایمیل
55.....	پنجره پیش نمایش ایمیل
55.....	سازماندهی ایمیل های خود
56.....	تنظیمات حساب ایمیل
56.....	Gmail™

58.....موسیقی

58.....	انتقال موسیقی به دستگاه
58.....	گوش دادن به موسیقی
59.....	صفحه اصلی WALKMAN
60.....	لیست های پخش
61.....	اشتراک گذاری موسیقی
62.....	بهبود صدا
62.....	رقص نور
62.....	شناسایی آهنگ با TrackID™
64.....	خدمت آنلاین Music Unlimited

65.....رادیو FM

65.....	گوش کردن به رادیو
66.....	کanal های رادیویی مورد دلخواه
66.....	تنظیمات صدا

دوربین	67
گرفتن عکس و ضبط فیلم	67
چهره یاب	68
استفاده از Smile Shutter™ برای عکس برداری از چهره های خندان	68
افزودن موقعیت جغرافیایی به عکس های خود	68
تنظیمات عمومی دوربین	69
تنظیمات دوربین عکسبرداری	70
تنظیمات دوربین فیلمبرداری	73
آلبو	75
مشاهده عکس ها و ویدیوها	75
اشتراک گذاری و مدیریت عکس ها و ویدیوها	76
ویرایش عکس ها با برنامه ویرایشگر عکس	77
آلبو های عکس	78
مشاهده عکس های خود بر روی نقشه	79
فیلم ها	82
تماشای ویدیوها در برنامه فیلم ها	82
انتقال محتوا و ویدیویی به دستگاه	83
مدیریت محتوا و ویدیویی	83
Video Unlimited	85
خدمات Video Unlimited	85
مرورگر وب	86
مرور وب	86
قابلیت اتصال	87
اتصال به شبکه های بی سیم	87
به اشتراک گذاشتن محتوا با وسایل DLNA Certified™	90
NFC	92
فناوری بی سیم Bluetooth®	94
اتصال دستگاه به رایانه	97
اتصال دستگاه به تلویزیون با استفاده از کابل	99
صفحه آینه	100
اتصال دستگاه به خودرو با استفاده از MirrorLink™	100
اسکن کردن بارکد ها با برنامه NeoReader™	101
Smart Connect	101
همگام سازی داده ها در دستگاه	103
درباره همگام سازی داده ها در دستگاه خود	103
همگام کردن با خدمات Google™	103
همگام سازی با Microsoft® Exchange ActiveSync®	103
همگام کردن با Facebook™	104
نقشه ها و مکان ها	106
خدمات و منابع مکانی	106
استفاده از GPS	106
Google Maps™	107

108.....	تقویم و ساعت زنگ دار.....
108.....	تقویم.....
108.....	ساعت زنگ دار.....
111.....	پشتیبانی و نگهداری.....
111.....	به روز رسانی دستگاه.....
112.....	برنامه تهیه فایل پشتیبان و بازیابی.....
113.....	تنظیم مجدد دستگاه.....
114.....	قفل کردن و حفاظت از دستگاه.....
116.....	پیدا کردن دستگاه.....
117.....	برنامه پشتیبانی.....
117.....	بازیافت وسیله.....
118.....	مرجع.....
118.....	نمای کلی نمادهای اعلان و وضعیت.....
119.....	نمای کلی برنامهها.....
121.....	اطلاعات مهم.....
121.....	دفترچه اطلاعات مهم.....
121.....	محدودیتهای مربوط به خدمات و ویژگیها.....
121.....	مقاومت در برابر آب.....
122.....	اطلاعات حقوقی.....

راهنمای کاربر Xperia™ Z



شروع به کار

درباره این «راهنمای کاربر»

این دفترچه «راهنمای کاربر» ویژه نسخه نرمافزار (Android™ 4.3 (Jelly Bean) Xperia™ Z است. اگر نسبت به نسخه نرمافزار خود اطمینان ندارید، می‌توانید آن را از طریق منوی «تنظیمات» بررسی کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره موارد به روزرسانی نرمافزاری، به بخش به روز رسانی دستگاه مراجعه کنید.

برای بررسی نسخه فعلی نرمافزار دستگاه

از صفحه اصلی، به ضربه بزنید.

1 تنظیمات > درباره تلفن > نسخه Android را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.

2

چیست و چرا؟ - Android™


گوشی Xperia™ محصول Sony با سیستم Android کار می‌کند. بسیاری از عملکردهای دستگاه‌های Android مشابه رایانه هستند و می‌توانید آنها را بر اساس نیاز خود سفارشی سازی کنید. برای مثال، می‌توانید برنامه‌های دلخواه خود را اضافه یا حذف کنید و یا اینکه برنامه‌های موجود را ارتقا دهید و کارآئی را بهبود بخشید. شما می‌توانید در Google Play™ طیف وسیعی از برنامه‌ها و بازی‌های مختلف را از یک مجموعه دائماً رو به رشد دانلود کنید. همچنین، می‌توانید برنامه‌های موجود در دستگاه Android™ را با سایر برنامه‌ها و خدمات آنلاین مورد استفاده خود ادغام کنید. به عنوان مثال، می‌توانید از مخاطبین خود پشتیبان تهیه کنید، از یک مکان به حساب‌های ایمیل و تقویم‌های مختلف خود دسترسی داشته باشید، قرارهای خود را دنبال کنید و در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنید.

دستگاه‌های Android دائمًا رو به تکامل هستند. هرگاه نسخه جدید نرم افزاری موجود باشد و دستگاه شما نیز از آن نرم افزار جدید پشتیبانی کند، می‌توانید دستگاه خود را به روز رسانی کنید و از ویژگی‌های جدید و آخرين پیشرفت ها بخوردار شوید.


خدمات Google™ از قبیل بر روی تلفن Android شما نصب شده است. برای اینکه بتوانید بیشترین استفاده را از کلیه خدمات Google™ ببرید، باید حساب Google™ داشته باشید و اولین باری که شروع به استفاده از دستگاه می‌کنید وارد آن حساب شوید. همچنین برای استفاده از بسیاری ویژگی‌های Android™ باید به اینترنت دسترسی داشته باشید.

ممکن است نسخه‌های جدید نرم افزار با همه دستگاه‌ها سازگار نباشد. !

نمای کلی وسیله

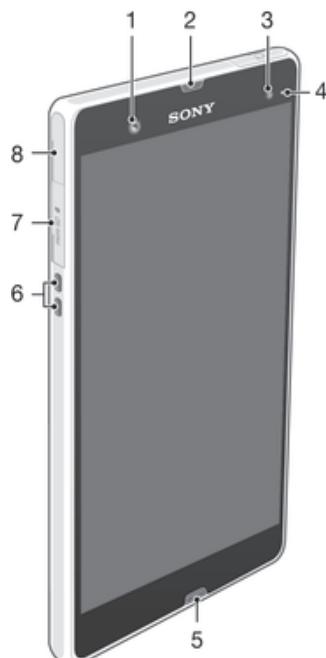


لنز دوربین جلو	1
بلندگوی گوشی	2
حسگر نور محیط	3
جراغ اعلان	4
میکروفون اصلی	5
رابط پایه شارژ	6
شیار کارت حافظه	7
درگاه شارژر/کابل USB	8

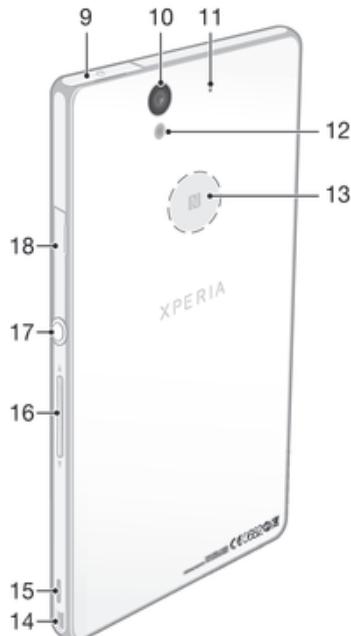

رابط هدست	9
لنز دوربین	10
میکروفون دوم	11
جراغ دوربین	12
محدوده تشخیص NFC™	13
محل اتصال بند	14
بلندگو	15
کلید صدا/بزرگنمایی/کوچکنمایی	16
کلید روشن/خاموش	17
شیار میکرو سیم کارت	18

وصل کردن قطعات


برای وارد کردن میکرو سیم کارت

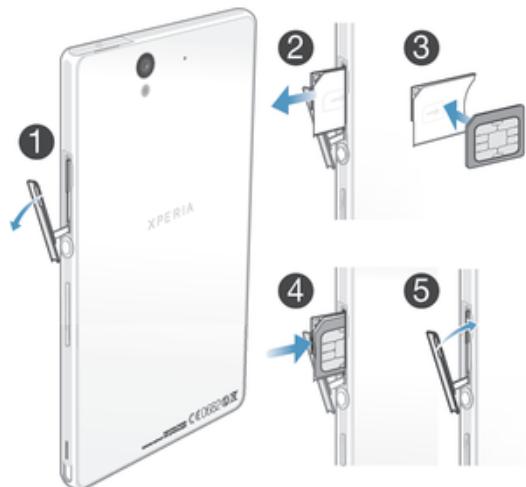

- ناخن خود را وارد فاصله بین درپوش شیار میکرو سیم کارت و بدنه وسیله کنید، سپس درپوش را جدا کنید.
با استفاده از ناخن خود نگهدارنده میکرو سیم کارت را ببرون آورید.
میکرو سیم کارت را به گونه‌ای وارد نگهدارنده کنید که اتصالات طلایی رنگ میکرو سیم کارت رو به پایین باشد.
نگهدارنده میکرو سیم کارت را دوباره وارد وسیله کنید.
درپوش شیار میکرو سیم کارت را دوباره وصل کنید.
اگر میکرو سیم کارت را بدون نگهدارنده میکرو سیم کارت وارد کنید، ممکن است میکرو سیم کارت یا تلفن آسیب ببیند و Sony آسیبهای ناشی از این گونه موارد را ضمانت نمی‌کند و هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن به عهده ندارد.


برای وارد کردن کارت حافظه

از وارد کردن میکرو سیم کارت در شیار سیم کارت خودداری کنید.

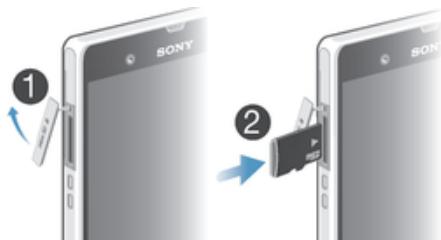

- برای ببرون آوردن درپوش شیار کارت حافظه، ناخن خود را در فاصله بین لبه پایینی درپوش و وسیله وارد کنید، سپس درپوش را ببرون بشکشد.
کارت حافظه را به گونه‌ای وارد شیار کارت حافظه کنید که اتصالات طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.
با استفاده از ناخن، کارت حافظه را ببیشتر وارد شیار کنید تا صدای قفل شدن به گوشستان برسد.
درپوش شیار کارت حافظه را دوباره در جای خود قرار دهید به طوری که کاملاً بسته شود.
کارت حافظه ممکن است در تمام بازارها به همراه خرید شما ارائه نشود.

برای بیرون آوردن میکرو سیم کارت

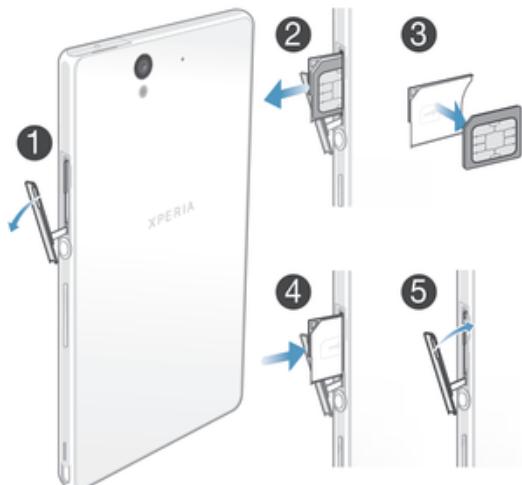

درويش شيار ميكرو سيم کارت را باز کنيد.
نگهدارنده ميكرو سيم کارت را بیرون بکشيد.

ميكرو سيم کارت را بیرون آوريد.

نگهدارنده ميكرو سيم کارت را دوباره وارد شiar کنيد.

درويش شيار ميكرو سيم کارت را دوباره وصل کنيد.

1


2

3

4

5

برای بیرون آوردن کارت حافظه

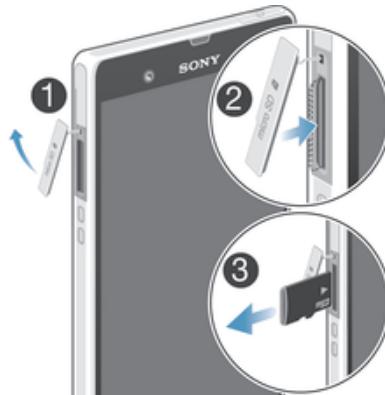

تلفن را خاموش کنيد و يا از طريق تنظيمات > محل ذخيره > غيرفعال کردن کارت SD کارت حافظه را جدا کنيد.


•

روشن و خاموش کردن وسیله

برای روشن کردن دستگاه

دقت کنيد پيش از روشن کردن دستگاه برای بار نخست، باتری حداقل 30 دقیقه شارژ شده باشد.

!

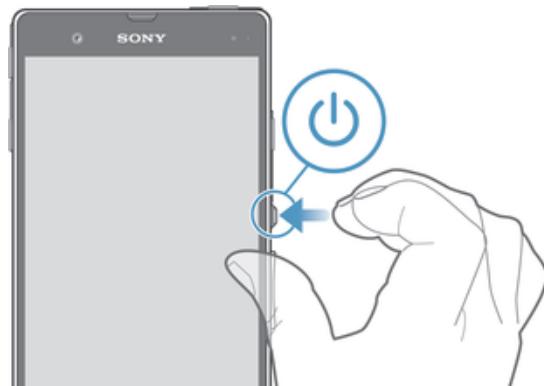


- کلید روشن/خاموش ① را فشار دهید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش در آید.
اگر صفحه نمایش تیره شد، کلید روشن/خاموش ① را یک لحظه فشار دهید تا صفحه
نمایش فعال شود.
- در صورت درخواست، پین سیم کارت خود را وارد کنید و سپس به ضربه بزنید.
اگر صفحه نمایش قفل شده است، انگشت خود را روی صفحه نمایش قرار دهید و آن را
به سمت بالا یا پایین بکشید تا قفل باز شود.
چند لحظه صبر کنید تا دستگاه راهاندازی شود.
- شرکت مخابراتی از همان ابتدا پین سیم کارت را در اختیار شما قرار داده است، اما می‌توانید بعداً آن را از
طريق منو تنظیمات تغییر دهید. برای تصحیح اشتباہ هنگام وارد کردن پین سیم کارت، به ضربه بزنید.

برای خاموش کردن وسیله

- کلید روشن و خاموش ① را فشار دهید و نگه دارید تا منوی گزینه‌ها باز شود.
در منوی گزینه‌ها، به **خاموش کردن تلفن** ضربه بزنید.
به **تایید** ضربه بزنید.
ممکن است کمی طول بکشد تا وسیله خاموش شود.


برای شروع مجدد اجباری وسیله

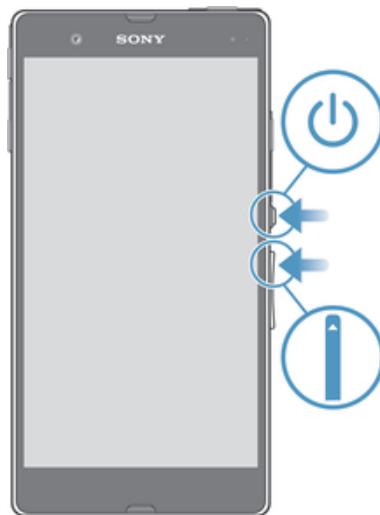

- کلید افزایش صدا و کلید روشن و خاموش ① را به مدت پنج ثانیه فشار دهید و نگه
دارید.
پس از این که وسیله یک بار لرزید، کلیدها را رها کنید. وسیله به صورت خودکار شروع
مجدد خواهد شد.

قفل کردن و باز کردن قفل صفحه

اگر دستگاه روشن باشد و برای مدت زمان از پیش تنظیم شده ای بدون استفاده بماند، صفحه
نمایش برای ذخیره انرژی تاریک می‌شود و به طور خودکار قفل می‌گردد. این قفل از انجام
کارهای ناخواسته بر روی صفحه نمایش لمسی در هنگام عدم استفاده جلوگیری می‌کند.

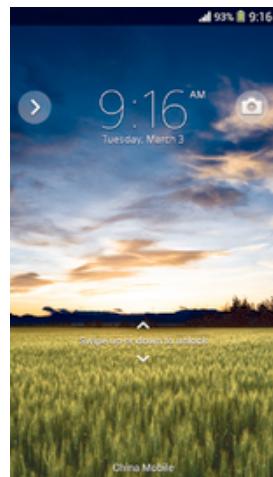

برای فعال کردن صفحه نمایش

- کلید روشن و خاموش ① را یک لحظه فشار دهید.

باز کردن قفل صفحه

- انگشت خود را روی صفحه قرار دهید و به بالا یا پایین بکشید.

چندین راه برای باز کردن قفل صفحه وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر تنظیم قفل صفحه را در صفحه 115 ببینید.

برای قفل کردن صفحه نمایش

- وقتی صفحه نمایش فعال است، کلید روشن و خاموش ① را یک لحظه فشار دهید.

راهنمای تنظیم

نخستین باری که دستگاه خود را راهاندازی می‌کنید، یک راهنمای تنظیم باز می‌شود و در پیکربندی تنظیمات اولیه، ورود به برخی اشتراک‌ها و شخصی‌سازی دستگاه به شما کمک می‌کند. مثلًاً اگر اشتراک Sony Entertainment Network داشته باشد، می‌توانید وارد آن شوید و در دستگاه خود از موسیقی، فیلم‌ها و بازی‌های موجود در Sony Entertainment Network لذت ببرید. یا می‌توانید مستقیماً از داخل دستگاه خود اشتراک جدیدی را ایجاد کنید.

همچنین می‌توانید بعداً از داخل منوی «تنظیمات» به راهنمای تنظیم دسترسی داشته باشید.

Sony Entertainment Network و Video Unlimited در همه بازارها موجود نیست. اشتراک جداگانه مورد نیاز خواهد بود. شرایط و ضوابط جداگانه حکم‌فرماس است.

برای دسترسی دستی به راهنمای تنظیم

1 از صفحه اصلی، به ③ ضربه بزنید.

2 به تنظیمات > راهنمای تنظیم ضربه بزنید.

اشتراک‌ها و خدمات

از طریق وسیله وارد اشتراک‌های خدمات آنلاین خود شوید و در حین حرکت به هر چیزی که می‌خواهید دسترسی آسان داشته باشید. به عنوان مثال، می‌توانید مخاطبین اشتراک Google™ خود را با مخاطبین وسیله ادغام کنید و تمام آنها را در یک جا گرد آورید. می‌توانید از طریق وسیله خود و همچنین از هر رایانه دیگری وارد خدمات آنلاین جدید شوید.

اشتراک Google™

داشتن اشتراک Google™ نکته‌ای کلیدی برای استفاده از طیف وسیعی از برنامه‌ها و خدمات دستگاه Android™ شمامست. برای انجام کارهایی مانند استفاده از برنامه Gmail™ در دستگاه، گپ زدن با دوستان در Hangouts™ و همگام سازی برنامه تقویم در دستگاه با Google Calendar™ خود، به اشتراک Google Play™ احتیاج دارید. همچنین برای دانلود برنامه‌ها، بازی‌ها، آهنگ، فیلم و کتاب از Google Play™ به اشتراک Google Play™ احتیاج دارد.

اشتراك Microsoft® Exchange ActiveSync®


وسيله خود را با اشتراك شرکتی Microsoft® Exchange ActiveSync® خود همگام کنيد. بدین ترتيب، می‌توانيد ايميل، مخاطبين و رويدادهای تقويم کاري خود را هميشه همراه خود داشته باشيد.

اشتراك Facebook™

Facebook™ يکی از خدمات شبکه اجتماعی است که ارتباط شما را با دوستان، خانواده و همکارانتان در سراسر جهان حفظ می‌کند. Facebook را برای وسیله خود تنظیم کنید تا بتوانيد از همه جا با آنها در تماس باشيد.

آشنایی با وسیله

استفاده از کلیدها

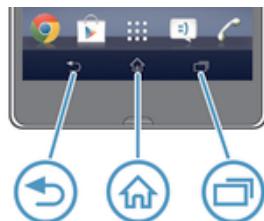

- بازگشت
- بازگشت به صفحه قبلی
- بستن صفحه کلید روی صفحه نمایش، کادر گفتگو، منوی گزینه‌ها یا برنامه
- صفحه اصلی
- رفتن به صفحه اصلی
- کار
- ضربه بزنید تا یک پنجره باز شود و آخرین برنامه‌های مورد استفاده و نوار برنامه‌های کوچک به نمایش در آید

استفاده از صفحه لمسی

- برای باز کردن یا پررنگ کردن مورد به مورد دلخواه ضربه بزنید.

علامتگذاری گزینه‌ها

- مربع علامت دار
- مربع بدون علامت
- روشن
- خاموش


علامتگذاری یا حذف علامت گزینه ها

- به مربع یا سوئیچ کنار نام گزینه مورد نظر ضربه بزنید.

بزرگنمایی/کوچکنمایی

- گزینه های موجود برای بزرگنمایی/کوچک نمایی به برنامه مورد استفاده شما بستگی دارد.

برای بزرگنمایی/کوچکنمایی

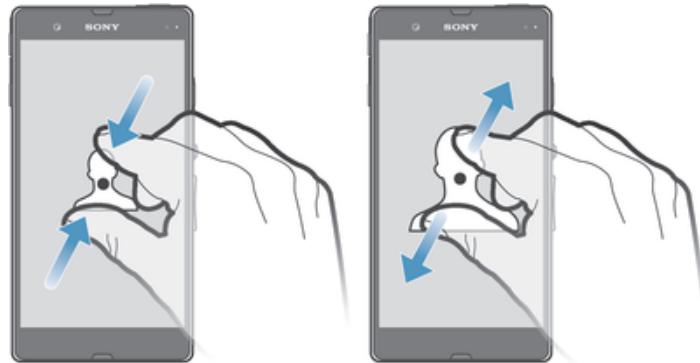


- دو انگشت خود را به طور همزمان بر روی صفحه نمایش قرار دهید و آنها را به یکدیگر نزدیک کنید (برای کوچکنمایی) یا از یکدیگر دور کنید (برای بزرگنمایی). !
- هنگامی که از دو انگشت برای بزرگنمایی/کوچکنمایی بر روی صفحه نمایش استفاده می‌کنید، بزرگنمایی/کوچکنمایی فقط در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که هر دو انگشت در محدوده ممکن برای بزرگنمایی/کوچکنمایی قرار گرفته باشد. اگر مثلاً می‌خواهید عکسی را بزرگنمایی کنید، توجه داشته باشید که هر دو انگشت شما باید داخل کادر عکس قرار بکیرد.

حرکت کردن


برای حرکت کردن در صفحه نمایش، انگشت خود را بر روی آن به بالا یا پایین بکشید. همچنین در برخی صفحات وب می‌توانید به کاره‌ها نیز حرکت کنید.
کشیدن یا حرکت دادن با کشیدن انگشت چیزی را در صفحه نمایش فعال نخواهد کرد.

حرکت کردن

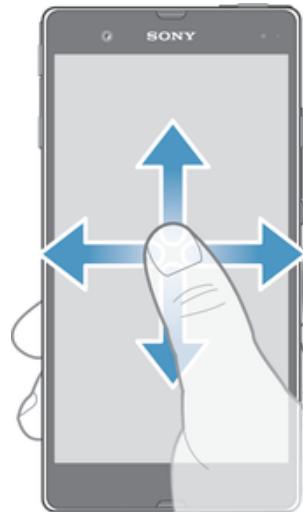

- انگشت خود را در جهتی که می‌خواهید بر روی صفحه نمایش حرکت کند بکشید یا حرکت دهید.
- برای حرکت سریعتر، انگشت خود را بر روی صفحه نمایش به جهت دلخواه خود حرکت دهید.

برای حرکت کردن با کشیدن انگشت

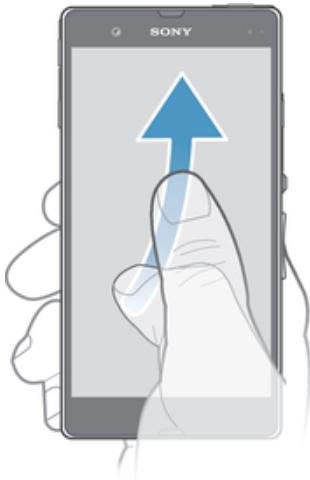

- برای حرکت سریعتر، انگشت خود را بر روی صفحه نمایش به جهت دلخواه خود بکشید.
- می توانید صیر کنید تا خود حرکت متوقف شود و یا به صفحه نمایش ضربه بزنید تا بلا فاصله متوقف شود.

حسگرهای

وسیله شما دارای حسگرهایی است که روشنایی و مجاورت را تشخیص می‌دهد. حسگر روشنایی میزان نور محیط را تشخیص می‌دهد و روشنایی صفحه نمایش را بر اساس آن تنظیم می‌کند. اگر در حین تماس صوتی گوش شما به صفحه نمایش نزدیک شود، حسگر مجاورت صفحه نمایش لمسی را خاموش می‌کند. این امر باعث می‌شود هنگام برقراری تماس عملکردهای وسیله به صورت ناخواسته فعال نشود.


باتری

در داخل وسیله شما یک باتری تعییه شده است.

شارژ کردن باتری

هنگام خرید وسیله، باتری آن مقداری شارژ دارد. ممکن است نماد باتری چند دقیقه پس از اتصال کابل شارژر به منبع برق (مثل درگاه USB یا شارژر) بر روی صفحه نمایش ظاهر شود. می‌توانید هنگام شارژ شدن باتری همچنان از وسیله استفاده کنید. شارژ طولانی وسیله (مثلاً در طول شب) آسیبی به باتری یا وسیله نمی‌رساند.

شارژ کردن دستگاه

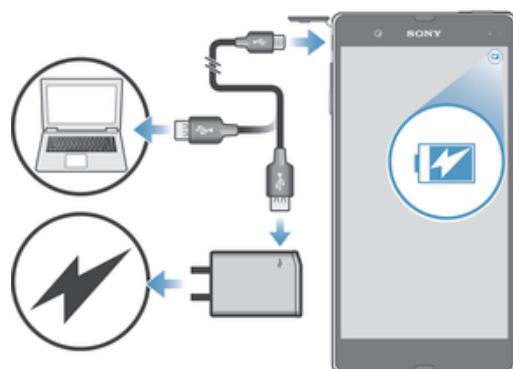

- شارژر را به پریز برق بزنید. 1
 یک سر کابل USB را به شارژر (یا به درگاه USB یک رایانه) بزنید. 2
 سر دیگر کابل را به درگاه micro USB روی دستگاه خود بزنید، به طوری که نماد USB به سمت بالا باشد. با آغاز شارژ شدن، چراغ اعلان روشن می‌شود. 3
 وقتی دستگاه کاملاً شارژ شد، با کشیدن کابل به طور مستقیم به بیرون، آن را از دستگاه جدا کنید. مراقب باشید که رابط خم نشود. 4

برای تضمین شارژ سریع تر، از شارژر و کابل USB ارائه شده همراه دستگاه استفاده کنید. اگر شارژ باتری کاملاً خالی شده است، ممکن است چند دقیقه زمان ببرد تا چراغ اعلان روشن شود و نماد شارژ  نمایش داده شود.

وضعیت چراغ هشدار باتری

نارنجی	باتری در حال شارژ است و سطح شارژ باتری کمتر از ۹۰٪ است	قرمز چشمک زن	باتری ضعیف است	سبز	سطح شارژ باتری بیش از ۹۰٪ است
--------	--	--------------	----------------	-----	-------------------------------

بررسی سطح باتری

- از صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
تنظیمات > درباره تلفن > وضعیت > میزان باتری را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.

بهبود کارآیی باتری

نکات زیر می‌تواند در بهبود کارآیی باتری به شما کمک کند:

- وسيله خود را به طور مرتب شارژ کنید. اين کار تأثیری بر طول عمر باتری نخواهد داشت.
- دانلود داده‌ها از اینترنت نیازمند مصرف انرژی است. وقتی از اینترنت استفاده نمی‌کنید می‌توانید تمام اتصالات داده‌ای مربوط به شبکه‌های تلفن همراه را غیرفعال و در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید. این تنظیم از انتقال داده‌ها از طریق سایر شبکه‌های بی‌سیم جلوگیری نمی‌کند.
- اتصال® Wi-Fi و Bluetooth® را در زمان عدم نیاز خاموش کنید. خاموش کردن این ویژگی‌ها به راحتی از طریق پانل اعلان یا با پایین کشیدن نوار وضعیت امکان‌پذیر است.
- از ویژگی **حالت STAMINA** و **حالت باتری ضعیف** برای کاهش مصرف باتری استفاده کنید. می‌توانید از یکی از حالت‌های صرفه‌جویی انرژی استفاده کنید که به بهترین نحو مناسب با شیوه استفاده از وسیله باشد. همچنان، می‌توانید تنظیمات هر یک از حالات صرفه‌جویی انرژی را شخصی‌سازی کنید.
- برنامه‌های همگام‌سازی (مورد استفاده برای همگام‌سازی ایمیل، تقویم و مخاطبین) را به گونه‌ای تنظیم کنید که به صورت دستی همگام شوند. می‌توانید به صورت خودکار نیز همگام‌سازی را انجام دهید اما برای این کار باید فاصله‌های زمانی همگام‌سازی را افزایش دهید.
- منوی میزان استفاده از باتری وسیله را بررسی کنید و بینید کدام یک از برنامه‌ها از انرژی بیشتری استفاده می‌کند. زمانی که از برنامه‌های پخش از وب فیلم و موسیقی مثل YouTube™ استفاده می‌کنید، باتری انرژی بیشتری مصرف می‌کند. برخی برنامه‌های دانلود شده از طریق Google Play™ نیز انرژی بیشتری مصرف می‌کنند.
- برنامه‌های بدون استفاده را بینید و از آنها خارج شوید.
- میزان روشنایی صفحه نمایش را کاهش دهید.
- اگر در منطقه‌ای هستید که پوشش شبکه وجود ندارد، وسیله خود را خاموش یا تنظیم **حالت هوایپما** را فعال کنید. در غیر این صورت، وسیله به طور مرتب شبکه‌های موجود را اسکن می‌کند و این کار باعث مصرف انرژی می‌گردد.
- برای گوش دادن به موسیقی از یک دستگاه هندزفری اصلی Sony™ استفاده کنید. وسایل هندزفری نسبت به بلندگوها انرژی کمتری مصرف می‌کنند.
- تا حد امکان دستگاه خود را در حالت آماده کار نگه دارید. مدت زمان آماده کار به زمانی اشاره دارد که دستگاه به شبکه متصل است اما از آن استفاده نمی‌شود.
- هر گونه تصویر زمینه زنده را غیرفعال کنید.

دسترسی به منوی مقدار مصرف باتری

- از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
تنظیمات > مدیریت نیرو > میزان مصرف باتری را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.

استفاده از حالت STAMINA

با فعال کردن ویژگی **حالت STAMINA**, زمانی که صفحه نمایش غیرفعال است اتصال Wi-Fi، ترافیک داده و چند برنامه مصرف‌کننده باتری را در حالت توقف موقت قرار دهد. زمانی که حالت STAMINA فعال است همچنان می‌توانید تماس‌های تلفنی و پیامهای متنی و چندرسانه‌ای خود را دریافت کنید. همچنین می‌توانید فهرستی از برنامه‌های خود تهیه کنید و اجرای برخی از آنها را هنگام غیرفعال بودن صفحه نمایش مجاز کنید. زمانی که صفحه نمایش دوباره فعال شد، تمام عملکردهایی که در حالت توقف موقت بوده است ادامه می‌باید.

برای فعال کردن حالت STAMINA

- | | |
|---|---|
| نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید، سپس به  ضربه بزنید. | 1 |
| مدیریت نیرو را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| نشانگر کشویی کنار حالت STAMINA را به سمت راست بکشید، به فعال کردن ضربه بزنید.  با فعال شدن حالت STAMINA در نوار وضعیت ظاهر می‌شود. | 3 |

برای غیرفعال کردن حالت STAMINA

- | | |
|--|---|
| از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > مدیریت نیرو را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| به  در کنار حالت STAMINA ضربه بزنید. | 3 |

برای تغییر تنظیمات حالت STAMINA

- | | |
|---|---|
| از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > مدیریت نیرو را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| برای باز کردن منوی تنظیمات، به حالت STAMINA ضربه بزنید. | 3 |
| برنامه‌های دلخواه خود را اضافه یا حذف کنید. | 4 |
| پس از اتمام، به انجام شد ضربه بزنید. | 5 |

تخمین زمان آماده کار وسیله

زمان آماده کار یعنی مدت دوام باتری هنگامی که وسیله به شبکه متصل است اما از آن استفاده نمی‌شود، مثلاً تماس تلفنی دریافت یا برقرار نمی‌شود. اگر حالت STAMINA فعال شود، زمان آماده کار باقیمانده به صورت بیوسته برآورد می‌شود؛ البته این زمان به مقدار استفاده از وسیله بستگی دارد. اگر صفحه نمایش وسیله خود را به صورت قفل شده نگه دارید، حالت STAMINA برای افزایش زمان آماده کار مؤثرتر خواهد بود. اگر صفحه نمایش را به ندرت قفل کنید، ممکن است بهبود خاصی در کارآیی باتری مشاهده نکنید.

هنگام استفاده از وسیله برای بار نخست، زمان تقریبی آماده کار ممکن است صحیح نباشد، چرا که سابقه استفاده قبلى برای برآورد وجود ندارد.

برای مشاهده زمان تقریبی آماده کار

- | | |
|---|---|
| از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > مدیریت نیرو را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |

استفاده از حالت باتری ضعیف

می‌توانید زمانی که میزان شارژ باتری کم است ویژگی **حالت باتری ضعیف** را برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی فعال کنید. این ویژگی در تغییر تنظیمات مربوط به روشنایی صفحه نمایش، ترافیک داده و عملکرد لرزش به شما می‌کند و بدین ترتیب می‌توانید میزان مصرف باتری را کاهش دهید.

برای فعال کردن حالت باتری ضعیف

- | | |
|---|---|
| از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > مدیریت نیرو را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| به  در کنار حالت باتری ضعیف ضربه بزنید، سپس به فعال کردن ضربه بزنید. | 3 |

برای غیرفعال کردن حالت باتری ضعیف

- | | |
|---|---|
| از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > مدیریت نیرو را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| به  در کنار حالت باتری ضعیف ضربه بزنید. | 3 |

برای تغییر تنظیمات حالت بازی ضعیف

- 1 از داخل صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
2 تنظیمات > مدیریت نیرو را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
3 برای باز کردن منوی تنظیمات، به **حالت بازی ضعیف** ضربه بزنید.
4 تنظیمات را طبق سلیقه خود تغییر دهید.
5 پس از اتمام، به ضربه بزنید.

صفحه قفل

صفحه قفل، صفحه‌ای است که در زمان روشن شدن نمایشگر دستگاه در هنگام قفل بودن می‌بینید. صفحه قفل می‌تواند تا پنج پنجره داشته باشد و می‌توانید به هر پنجره یک ابزارک اضافه کنید. از صفحه قفل می‌توانید به این ابزارک‌ها دسترسی یابید. برای مثال می‌توانید ابزارک تقویم و ایمیل را اضافه کنید تا سریعتر بتوانید به این برنامه‌ها دسترسی پیدا کنید.
! ابزارک ساعت به طور پیش فرض در پنجره میانی صفحه قفل قرار گرفته است.

افزودن ابزارک به صفحه قفل

- 1 برای فعال کردن صفحه نمایش، کلید خاموش و روشن ① را کمی فشار دهید.
2 از سمت چپ بالای صفحه به داخل بکشید تا نشان داده شود، سپس روی آن ضربه بزنید.
3 در صورت نیاز، کد پین، الگو یا رمز عبور خود را وارد کنید تا قفل صفحه باز شود.
4 ابزارک مورد نظر برای افزودن را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
5 در صورت نیاز دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید تا افزودن ابزارک به پایان برسد.

حذف ابزارک از صفحه قفل

- 1 برای فعال کردن صفحه نمایش، کلید روشن/خاموش ① را کمی فشار دهید.
2 ابزارک مورد نظر برای حذف را لمس کنید و نگه دارید، سپس روی ضربه بزنید.

انتقال ابزارک در صفحه قفل

- 1 برای فعال کردن صفحه نمایش، کلید روشن/خاموش ① را کمی فشار دهید.
2 ابزارک مورد نظر برای انتقال را لمس کنید و نگه دارید و سپس آن را به محل مورد نظر بکشید.

صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه آغازین استفاده از دستگاه است. می‌توانید این صفحه را با برنامه‌ها، ویجت‌ها، میانبرها، پوشش‌ها، طرح‌های زمینه و تصاویر زمینه سفارشی کنید. همچنین می‌توانید کادرهای بیشتری نیز به آن اضافه کنید.

صفحه اصلی فراتر از عرض معمول صفحه نمایش است، بنابراین برای مشاهده محتوا در تمام کادرهای صفحه اصلی، باید انگشت را به سمت چپ یا راست بکشید.
 نشان می‌دهد در کدام صفحه کادر از صفحه اصلی قرار دارد.
● می‌توانید یک کادر را به عنوان کادر اصلی صفحه اصلی تنظیم کنید یا کادرهایی را اضافه یا حذف کنید.



برای رفتن به صفحه اصلی

- را فشار دهید.

برای جستجو در صفحه اصلی

- انگشت خود را به سمت راست یا چپ حرکت دهید.

تنظیم پنجره به عنوان پنجره اصلی صفحه اصلی

- 1 یک فضای خالی در صفحه اصلی خود را لمس کرده و نگهدارید تا زمانی که دستگاه بلرزوذ.
- 2 صفحه را به راست یا چپ بکشید تا به پنجره مورد نظر برای تنظیم به عنوان پنجره اصلی بروید، سپس روی ضربه بزنید.

برای افزودن یک صفحه به صفحه اصلی

- 1 به یکی از قسمت‌های خالی صفحه اصلی ضربه بزنید تا وسیله به لرزش در آید.
- 2 برای جستجو در صفحات، انگشت خود را به سمت چپ یا راست حرکت دهید، سپس را لمس کنید و نگه دارید.

برای حذف یک صفحه از صفحه اصلی

- 1 یکی از قسمت‌های خالی صفحه اصلی را لمس کنید و نگه دارید تا این که وسیله به لرزش در آید.
- 2 برای جستجو و رفتن به صفحه مورد نظر جهت حذف، انگشت خود را به سمت چپ یا راست بکشید و سپس به ضربه بزنید.

ویجت ها

ویجت ها برنامه‌های کوچکی هستند که می‌توانید به طور مستقیم از داخل صفحه اصلی به آنها دسترسی داشته باشید. به عنوان مثال، ویجت "WALKMAN" این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا موسیقی دلخواه خود را مستقیماً پخش کنید. اندازه برحی ویجت ها قابل تعییر است و بنابراین می‌توانید برای مشاهده محتوای بیشتر، آنها را بزرگ‌تر کنید و برای ذخیره فضای بیشتر بر روی صفحه اصلی، آنها را کوچک‌تر کنید.

افزودن ویجت به صفحه نمایش اصلی

- 1 به یکی از قسمت‌های خالی صفحه اصلی ضربه بزنید تا وسیله به لرزش در آید، سپس به ویجت ها ضربه بزنید.
- 2 ویجت مورد نظر برای افزودن را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.

برای تغییر اندازه یک ویجت

- 1 ویجت را لمس کنید و نگه دارید تا بزرگ شود و وسیله به لرزش در آید، سپس ویجت را رها کنید. اگر تغییر اندازه ویجتی مثل ویجت تعویم مقدور باشد، یک کادر پررنگ و نقطه‌های تغییر اندازه نشان داده خواهد شد.
- 2 نقطه‌ها را به داخل با بیرون بکشید تا ویجت بزرگ شود.
- 3 برای تأیید اندازه جدید ویجت، به یک نقطه از صفحه اصلی ضربه بزنید.

مرتب کردن صفحه اصلی

ظاهر صفحه اصلی خود را سفارشی کنید و ویژگی هایی را که می توانید از آنجا دسترسی پیدا کنید، تغییر دهید. پس زمینه صفحه نمایش را تغییر دهید، موارد را جابجا کنید، پوشه ایجاد کنید و میانبرها و ویجت های دلخواه خود را اضافه کنید.

گزینه های شخصی سازی

با لمس کردن و نگه داشتن یکی از قسمت های خالی صفحه اصلی، گزینه های شخصی سازی زیر نشان داده می شود:

افزودن ویجت ها به صفحه اصلی.



افزودن برنامه ها و میانبرها.



تنظیم تصویر زمینه برای صفحه اصلی.



تنظیم تم پس زمینه.



برای مشاهده گزینه های شخصی سازی از داخل صفحه اصلی

- قسمت خالی صفحه اصلی را لمس کنید و نگه دارید تا وسیله به لرزش در آید و گزینه های شخصی سازی در پایین صفحه نمایش ظاهر شود.

افزودن میانبر به صفحه اصلی

- یک فضای خالی در صفحه اصلی خود را لمس کرده و نگهدارید تا زمانی که دستگاه بلرزو و منوی شخصی سازی نمایش داده شود.
- در منوی شخصی سازی بر روی **برنامه ها** ضربه بزنید.
- در لیست برنامه ها حرکت کنید و یک برنامه را انتخاب کنید. برنامه انتخاب شده به صفحه اصلی اضافه می شود.

همچنین در مرحله ۳ می توانید بر روی **میانبرها** ضربه بزنید و یک برنامه را از فهرست موجود انتخاب کنید. اگر از این روش برای افزودن میانبر استفاده کنید، برخی از برنامه های موجود به شما امکان می دهند تا عملکردهای خاصی را به میانبر اضافه کنید.

برای حرکت دادن یک مورد در صفحه اصلی

- مورد را لمس کنید و نگه دارید تا بزرگ شود و وسیله به لرزش در آید، سپس مورد را به روی محل جدید بکشید.

برای حذف یک مورد از صفحه اصلی

- مورد را لمس کنید و نگه دارید تا بزرگ شود و وسیله به لرزش در آید، سپس مورد را به روی بکشید.

برای ایجاد یک پوشه در صفحه اصلی

- نماد یک برنامه یا میانبر آن را لمس کنید و نگه دارید تا بزرگ شود و وسیله به لرزش در آید، سپس آن را به روی نماد برنامه یا میانبر دیگری بکشید و رها کنید.

برای افزودن موارد به یک پوشه در صفحه اصلی

- مورد را لمس کنید و نگه دارید تا بزرگ شود و وسیله به لرزش در آید، سپس مورد را به روی پوشه بکشید.

برای تغییر نام یک پوشه در صفحه اصلی

- برای باز کردن پوشه، به آن ضربه بزنید.
- به نوار عنوان پوشه ضربه بزنید تا قسمت **نام پوشه** نمایش داده شود.
- نام جدید پوشه را وارد کنید و به **انجام شد** ضربه بزنید.

تغییر پس زمینه صفحه اصلی

با استفاده از تصاویر زمینه و تم های مختلف، صفحه اصلی را با سلیقه خود تطبیق دهید.

تغییر دادن تصویر زمینه صفحه اصلی

- یک فضای خالی در صفحه اصلی خود را لمس کرده و نگهدارید تا زمانی که دستگاه بلرزو.
- به **تصاویر زمینه** ضربه بزنید و گزینه ای را انتخاب کنید.

برای تنظیم تم صفحه اصلی

- 1 یکی از قسمت‌های خالی صفحه اصلی را لمس کنید و نگه دارید تا این که وسیله به لرزش در آید.
- 2 به طرح های زمینه ضربه بزنید، سپس تم مورد نظر را انتخاب کنید.
- 3 هنگام تغییر تم، پس‌زمینه برخی برنامه‌ها نیز تغییر می‌کند.

گرفتن عکس از صفحه نمایش

می‌توانید از تمام صفحات دستگاه خود عکس بگیرید. عکس‌هایی که می‌گیرید به صورت خودکار در برنامه «آلبومن» ذخیره می‌شود.

برای گرفتن عکس از صفحه نمایش

- 1 کلید روشن و خاموش و کلید صدا را به طور همزمان فشار دهید و نگه دارید تا صدای کلیک شنیده شود.
- 2 برای مشاهده عکس صفحه نمایش، نوار وضعیت را تا انتهای به پایین بکشید.

دسترسی به برنامه‌ها و استفاده از آنها


برنامه‌ها را از طریق میانبرهای موجود در صفحه اصلی و یا از طریق صفحه برنامه‌ها باز کنید.

صفحه برنامه‌ها

صفحه برنامه‌ها که در صفحه اصلی باز می‌شود حاوی برنامه‌هایی است که هنگام خرید وسیله بر روی آن نصب بوده و یا خود شما دانلود کرده‌اید.

عرض صفحه برنامه‌ها از عرض صفحه نمایش معمولی بیشتر است و بنابراین برای مشاهده تمام محتوای موجود در آن باید انگشت خود را به چپ و راست حرکت دهید.

برای باز کردن صفحه برنامه‌ها

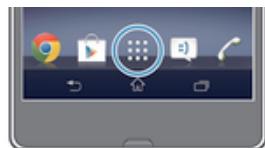

- از صفحه اصلی، به ⏹ ضربه بزنید.

برای جستجو در صفحه برنامه‌ها

- از داخل صفحه برنامه‌ها، انگشت خود را به سمت راست یا چپ حرکت دهید.

باز کردن منوی صفحه برنامه‌ها

- زمانی که صفحه برنامه‌ها باز است، لبه چپ صفحه برنامه‌ها را به راست بکشید.

افزودن میانبر برنامه به صفحه اصلی

- 1 از صفحه برنامه‌ها، نماد یک برنامه را لمس کنید و نگه دارید تا صفحه بلرزو، سپس نماد را به بالای صفحه بکشید. صفحه اصلی باز می‌شود.
- 2 نماد را به مکان مورد نظر روی صفحه اصلی بکشید سپس انگشت خود را رها کنید.

باز کردن و بستن برنامه‌ها

برای باز کردن یک برنامه

- از صفحه اصلی یا صفحه برنامه‌ها به نام برنامه ضربه بزنید.

برای بستن یک برنامه

- ⌂ را فشار دهید.

برخی برنامه‌ها با فشار دادن ⌂ برای خروج وارد حالت مکث می‌شوند اما برخی برنامه‌های دیگر ممکن است به کار در پس زمینه ادامه دهند. در مورد اول، وقتی برنامه را دوباره باز می‌کنید می‌توانید از همان جایی که آن را رها کردید ادامه دهید. به یاد داشته باشید که اجرای بعضی از برنامه‌ها در پس زمینه ممکن است هزینه‌های اتصال داده در برداشته باشد، مثل خدمات شبکه جمعی.

پنجره برنامه هایی که اخیراً استفاده شده است جایجایی به برنامه هایی که اخیراً استفاده شده است از طریق این پنجره امکان پذیر است. همچنین می توانید برنامه های کوچک را نیز باز کنید.

برای باز کردن پنجره آخرین برنامه های استفاده شده

- 

استفاده از برنامه های کوچک

شما می توانید هر وقت که بخواهید از طریق پنجره برنامه هایی که اخیراً استفاده شده است و نوار برنامه های کوچک، از دسترسی فوری به چند برنامه کوچک برخوردار شوید. برنامه های کوچک فقط بخش کوچکی از صفحه نمایش را اشغال می کنند. بنابراین، می توانید در یک صفحه نمایش به طور همزمان با یک برنامه کوچک و یک برنامه دیگر تعامل داشته باشید.

برای باز کردن نوار برنامه های کوچک

- 

باز کردن یک برنامه کوچک

- 1 برای نشان دادن نوار برنامه های کوچک،  را فشار دهید.
- 2 روی برنامه کوچکی که می خواهید باز شود ضربه بزنید.
- 3 می توانید همزمان چندین برنامه کوچک را باز کنید.

برای بستن یک برنامه کوچک

- به  در پنجره برنامه کوچک ضربه بزنید.

برای حرکت دادن یک برنامه کوچک

- هنگام باز بودن برنامه کوچک، گوشه سمت چپ بالای برنامه کوچک را لمس کنید و نگه دارید، سپس آن را به محل مورد نظر بکشید.

برای کوچک کردن یک برنامه کوچک

- هنگام باز بودن برنامه کوچک، گوشه سمت چپ بالای برنامه کوچک را لمس کنید و نگه دارید، سپس آن را به لبه پایینی صفحه نمایش بکشید.

مرتب سازی برنامه های کوچک در نوار برنامه های کوچک

- یک برنامه کوچک را لمس کرده و نگه دارید، سپس آن را به مکان مورد نظر بکشید.

برای حذف یک برنامه کوچک از نوار برنامه های کوچک

- یکی از برنامه های کوچک را لمس کنید و نگه دارید و سپس آن را به روی  بکشید.

بازبایی برنامه کوچک حذف شده در قبل

- 1 نوار برنامه های کوچک را باز کنید، سپس روی  ضربه بزنید.
- 2 برنامه کوچک مورد نظر برای بازبایی را لمس کرده و نگه دارید، سپس آن را به نوار برنامه های کوچک بکشید.

دانلود یک برنامه کوچک

- 1 در نوار برنامه های کوچک، روی ، سپس  و سپس  ضربه بزنید.
- 2 برنامه کوچک مورد نظر برای دانلود را بیابید، سپس دستورالعمل ها را برای دانلود و تکمیل نصب دنبال کنید.

برای افزودن یک ویجت به صورت برنامه کوچک

- 1 برای نشان دادن نوار برنامه های کوچک،  را فشار دهید.

- 2 به ،  و  ضربه بزنید.

- 3 ویجت را انتخاب کنید.

- 4 در صورت تمایل، نام ویجت را وارد کنید و سپس به  تأیید ضربه بزنید.

منوی برنامه

هنگام استفاده از یک برنامه، می توانید هر وقت که بخواهید منو را باز کنید. ظاهر منو بسته به برنامه کاربردی که استفاده می کنید متفاوت خواهد بود.

برای باز کردن منو در برنامه کاربردی

- هنگام استفاده از برنامه کاربردی، را فشار دهید.
- منو در همه برنامه های کاربردی موجود نیست.

مرتب کردن صفحه برنامه ها

برنامه ها را مطابق با ترجیحات خود بر روی صفحه برنامه ها جابجا کنید.

برای مرتب کردن برنامه ها در «صفحه برنامه ها»

- برای باز کردن منوی «صفحه برنامه ها»، لبه سمت چپ «صفحه برنامه ها» را به سمت راست بکشید.
- گزینه مورد نظر را در **نمایش برنامه ها** انتخاب کنید.

برای انتقال یک برنامه در «صفحه برنامه ها»

- برای باز کردن منوی «صفحه برنامه ها»، لبه سمت چپ «صفحه برنامه ها» را به سمت راست بکشید.
- دقت کنید **ترتیب شخصی در نمایش برنامه ها** انتخاب شده باشد.
- برنامه را لمس کنید و نگه دارید تا بزرگ شود و دستگاه بلرزد، سپس آن را به محل جدید بکشید.

حذف نصب یک برنامه از صفحه برنامه ها

- برای باز کردن منوی «صفحه برنامه ها»، لبه چپ صفحه برنامه ها را به راست بکشید.
- روی **لغو نصب** ضربه بزنید. تمام برنامه های قابل حذف کردن با مشخص می شوند.
- روی برنامه ای که می خواهید حذف کنید ضربه بزنید سپس روی **لغو نصب** ضربه بزنید.

وضعیت و اعلان ها

نوار وضعیت در بالای صفحه نمایش نشان دهنده اتفاقاتی است که در وسیله شما رخ می دهد. در قسمت چپ، اعلان های مربوط به موارد جدید یا جاری ظاهر می شود. به عنوان مثال، اعلان های مربوط به تعویم و پیام جدید در اینجا ظاهر می شود. در قسمت چپ، قدرت سیگنال، وضعیت باتری و سایر اطلاعات نمایش داده می شود.



نوار وضعیت این امکان را برای شما فراهم می کند تا تنظیمات اساسی وسیله خود را تغییر دهید، مثل ، ، ترافیک داده و صدا. همچنین می توانید منوی تنظیمات پانل اعلان را باز کنید و سایر تنظیمات را تغییر دهید.


یک چراغ اعلان نیز اطلاعاتی را در مورد وضعیت باتری و برخی اعلان های دیگر به شما می دهد. به عنوان مثال، چراغ آبی چشمک زن یعنی پیام جدید یا تماس بی باسخ. اگر میزان شارژ باتری پایین باشد ممکن است چراغ اعلان کار نکند.



بررسی آگهی ها و فعالیت های روزمره

شما می توانید نوار وضعیت را به پایین بکشید تا پانل آگهی باز شود و اطلاعات بیشتری به دست آورید. به عنوان مثال، می توانید با استفاده از پانل، پیام جدید را باز یا یکی از رویدادهای تعویم را مشاهده کنید. همچنین می توانید برخی از برنامه های کاربردی در حال اجرا در پس زمینه، همچون پخش کننده موسیقی، را باز کنید.

برای باز کردن «پانل اعلان»

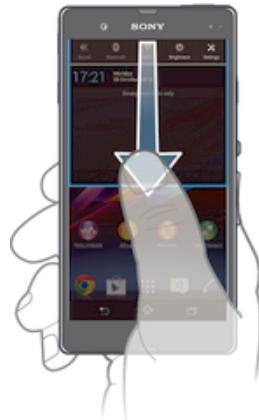

- نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید.

برای بستن «پانل اعلان»



- زبانه پایین «پانل اعلان» را به سمت بالا بکشید.

برای اقدام نسبت به یک اعلان

- به اعلان مورد نظر ضربه بزنید.

عدم نمایش یک اعلان از پانل اعلان

- انگشت خود را روی اعلان قرار دهید و به چپ یا راست حرکت کنید.

پاک کردن همه اعلان ها از پانل اعلان

- روی حذف ضربه بزنید.

تنظیم دستگاه از پانل اعلان

برای تنظیم سریع تنظیمات اصلی دستگاه می‌توانید منوی تنظیمات را از پانل اعلان باز کنید.

برای مثال می‌توانید Wi-Fi® را فعال کنید.

برای باز کردن منوی تنظیمات وسیله از طریق پانل اعلان

- نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید.
- به ضربه بزنید.

برای تغییر تنظیمات صدا از داخل پانل اعلان

- نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید.
- به ضربه بزنید.

کنترل عملکرد Bluetooth® از پانل اعلان

- 1 نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید.
- 2 روی  ضربه بزنید.

برای کنترل عملکرد Wi-Fi® از طریق پانل اعلان

- 1 نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید.
- 2 به  ضربه بزنید.

برای تغییر سطح روشنایی از داخل «پانل اعلان»

- 1 نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید.
- 2 به  ضربه بزنید.

سفارشی سازی تنظیمات سریع در پانل اعلان

با انتخاب تنظیم سریع مورد نظر و مرتب سازی آن می توانید تنظیمات سریع را در پانل اعلان سفارشی سازی کنید. می توانید تا ۱۰ تنظیم سریع انتخاب کنید یا اینکه هیچکدام را انتخاب نکنید.

برای انتخاب تنظیمات فوری در «پانل اعلان»

- 1 نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس به  ضربه بزنید.
- 2 تنظیم شخصی < تنظیمات سریع را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 تنظیمات فوری مورد نظر را انتخاب کنید.

برای مرتب کردن تنظیمات فوری در «پانل اعلان»

- 1 نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس به  ضربه بزنید.
- 2 تنظیم شخصی < تنظیمات سریع را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 :::: را در کنار یکی از تنظیمات فوری لمس کنید و نگه دارید، سپس آن را به محل مورد نظر حرکت دهید.

دسترسی به تنظیمات

تنظیمات دستگاه را از منوی تنظیمات مشاهده کنید و تغییر دهید. منوی تنظیمات هم از پانل اعلان و هم از صفحه برنامه ها قابل دسترس است.

برای دسترسی به تنظیمات وسیله

- 1 از صفحه اصلی، به :::: ضربه بزنید.
- 2 به تنظیمات ضربه بزنید.

همچنین می توانید نوار وضعیت را در صفحه اصلی به سمت پایین بکشید و برای دسترسی به تنظیمات وسیله، به  ضربه بزنید.

کلیدهای روی صفحه نمایش

برای وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید QWERTY روی صفحه نمایش، می توانید به صورت جداگانه به حروف ضربه بزنید و یا از ویژگی «ورود متن پیوسته» استفاده کنید و برای نوشتن هر واژه، انگشت خود را روی حروف آن بکشید.

می توانید حداقل از سه زبان برای ورود متن استفاده کنید. صفحه کلید زبان مورد استفاده شما را شناسایی می کند و همزمان با تایپ کلمات را پیش بینی می کند. برخی برنامه ها مانند برنامه های ایمیل و پیام رسانی متنی کلیدهای روی صفحه نمایش را به طور خودکار باز می کنند.



- 1 حذف کاراکتر قبل از مکان نما.
- 2 وارد کردن کاراکتر سطر بعد یا تأیید متن وارد شده.
- 3 وارد کردن فاصله.
- 4 شخصی‌سازی صفحه کلید. پس از شخصی‌سازی شدن صفحه کلید، این کلید ناپدید خواهد شد.
- 5 نمایش اعداد و نشانه‌ها. برای نمادهای بیشتر، به $=\$$ ضربه بزنید.
- 6 تغییر حالت حروف به حروف کوچک \downarrow ، حروف بزرگ \uparrow و حروف تمام $\hat{\uparrow}$. در برخی زبان‌ها، از این کلید برای دسترسی به کاراکترهای اضافی آن زبان استفاده می‌شود.

نمایش کلیدهای روی صفحه نمایش جهت وارد کردن متن

• به یک قسمت ورودی متن ضربه بزنید.

استفاده از کلیدهای روی صفحه نمایش در جهت افقی

- وقتی کلیدهای روی صفحه نمایش نشان داده می‌شوند، دستگاه را بچرخانید.
- ! برای فعال کردن جهت افقی در برخی برنامه‌ها ممکن است نیاز به تغییر تنظیمات آنها باشد.

وارد کردن حرف به حرف متن

- 1 برای وارد کردن یک نویسه قابل مشاهده بر روی صفحه کلید، روی آن نویسه ضربه بزنید.
- 2 برای وارد کردن یک نویسه دیگر، نویسه روی صفحه کلید را لمس کنید و نگه دارید تا لیستی از گزینه‌های موجود ظاهر شود، سپس از لیست انتخاب نمایید. به عنوان مثال برای وارد کردن "é" را لمس کنید و نگه دارید تا گزینه‌های دیگر ظاهر شود، سپس همان طور که انگشت خود را بر روی صفحه کلید فشار داده اید آن را بکشید و "é" را انتخاب کنید.

نقطه گذاری

- پس از وارد کردن واژه، دو بار روی کلید فاصله ضربه بزنید.

برای وارد کردن متن با استفاده از عملکرد «ورود متن بیوسته»


- 1 هنگام نمایش کلیدهای روی صفحه نمایش، انگشت خود را از حرفی به حرف دیگر بکشید تا واژه‌ای که قصد نوشتن آن را دارید نوشته شود.
- 2 پس از وارد کردن واژه، انگشت خود را بلند کنید. پیشنهاد واژه بر اساس حروفی که نوشته‌اید ظاهر می‌شود.
- 3 اگر واژه مورد نظر شما ظاهر نشد، به \times ضربه بزنید تا بتوانید با مشاهده سایر گزینه‌ها انتخاب خود را انجام دهید. اگر گزینه مورد نظر ظاهر نشد، کل واژه را حذف کنید و دوباره آن را وارد کنید یا برای ورود آن به تک تک حروف ضربه بزنید.

تغییر تنظیمات برای نوشتن ضربه بزنید

- 1 وقتی کلیدهای روی صفحه نمایش نشان داده می‌شوند، روی $?!$ ضربه بزنید.
- 2 روی \neq ضربه بزنید، سپس روی **تنظیمات صفحه کلید** > **تنظیمات ورودی متن ضربه بزنید**.
- 3 برای فعال یا غیرفعال کردن عملکرد ورود حرکتی، قادر برای نوشتن ضربه بزنید را علامت بزنید یا علامت آن را بردارید.

صفحه کلید تلفن

صفحه کلید تلفن شبیه یک صفحه 12 کلیدی استاندارد تلفن است. گزینه‌های ورودی چند ضربه و متن پیشگو را در اختیار شما قرار می‌دهد. روش ورودی متن پیشگو را می‌توانید از طریق تنظیمات صفحه کلید فعال کنید. صفحه کلید تلفن فقط در جهت عمودی در دسترس می‌باشد.

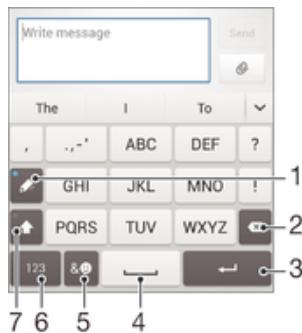

- 1 یک گزینه وارد کردن متن را انتخاب می کند. می توانید در هر بار یک نویسه را وارد کنید و از پیشنهاد متن استفاده کنید یا به ضربه زدن بر روی کلیدها ادامه دهید تا نویسه مورد نظر انتخاب شود.
- 2 نویسه قبل از مکان نما را حذف می کند.
- 3 نویسه بازگشت را وارد می کند یا ورود متن را تأیید می کند.
- 4 یک فاصله وارد می کند.
- 5 علامت ها و شکلک ها را نشان می دهد.
- 6 اعداد را نمایش می دهد.
- 7 بزرگی یا کوچکی کاراکترها را تغییر می دهد و قفل حروف بزرگ را روشن می کند.

باز کردن صفحه کلید تلفن برای اولین مرتبه

- 1 روی قسمت وارد کردن متن ضربه بزنید و سپس روی **?!** ضربه بزنید.
- 2 روی **!** ضربه بزنید، سپس روی **تنظیمات صفحه کلید** ضربه بزنید.
- 3 روی **شکل ظاهری صفحه کلید** > طرح بندی صفحه کلید ضربه بزنید.
- 4 صفحه کلید تلفن را انتخاب کنید.

برای وارد کردن متن با استفاده از «صفحه کلید تلفن»

- هنگامی که در صفحه کلید تلفن ظاهر شد، فقط یک بار به کلید هر کاراکتر ضربه بزنید (حتی اگر حرف مورد نظر اولین حرف روی کلید نباشد). بر روی واژه ظاهر شده ضربه بزنید یا برای مشاهده سایر واژه های پیشنهادی و انتخاب یک واژه در لیست، به ضربه بزنید.

- هنگامی که در صفحه کلید تلفن ظاهر شد، به کلید روی صفحه نمایش برای کاراکتری که می خواهید وارد کنید ضربه بزنید. همچنان این دکمه را فشار دهید تا کاراکتر دلخواه انتخاب شود. سپس برای کاراکترهای بعدی که می خواهید وارد کنید همین روش را دنبال کنید.

وارد کردن شماره ها با استفاده از صفحه کلید تلفن

- وقتی صفحه کلید تلفن باز است، روی **123** ضربه بزنید. یک صفحه کلید تلفن با شماره ظاهر می شود.

وارد کردن علامت ها و شکلک ها با استفاده از صفحه کلید تلفن

- 1 وقتی صفحه کلید تلفن باز است، روی ضربه بزنید. یک شبکه با علامت ها و شکلک ها ظاهر می شود.
- 2 برای مشاهده گزینه های دیگر به بالا یا پایین بروید. برای انتخاب علامت یا شکلک بر روی آن ضربه بزنید.

وارد کردن متن با استفاده از ویژگی ورود صوتی متن

- هنگامی که متنی را وارد می کنید، می توانید از ویژگی ورود صوتی متن به جای تایپ واژگان استفاده کنید. کافی است واژگانی را که می خواهید وارد شود بگویید. ورود صوتی متن یکی از فناوری های آزمایشی Google™ است و برای چند زبان و منطقه موجود است.

برای فعال کردن ورود متن صوتی

- هنگام وارد کردن متن با استفاده از کلیدهای روی صفحه نمایش یا صفحه کلید تلفن، به 12!؟ یا 123 ضربه بزنید.
- به ۳ ضربه بزنید، سپس به تنظیمات صفحه کلید ضربه بزنید.
- مربع کلید تایپ صدای Google را علامتگذاری کنید.
- برای ذخیره تنظیمات، ↘ را فشار دهید. نماد میکروفون ⌗ در کلیدهای روی صفحه نمایش یا صفحه کلید تلفن نشان داده می شود.

ورود متن با استفاده از قابلیت ورود صوتی

- کلیدهای روی صفحه نمایش یا صفحه کلید تلفن را باز کنید.
- روی ⌗ ضربه بزنید. زمانی که ⓘ نشان داده شد، صحبت کنید تا متن وارد شود. پس از اتمام، روی ⓘ ضربه بزنید. متن پیشنهادی نشان داده می شود.
- در صورت نیاز، متن را دستی ویرایش کنید.

ویرایش متن

با دو بار ضربه زدن بر روی متن در هنگام نوشتن، در حالت های افقی یا عمودی، می توانید متن را انتخاب، برش یا کپی کنید یا آن را بجسبانید. در جهت عمودی، ابزارهای ویرایش مورد نیاز در نوار برنامه موجود هستند. در جهت افقی، دکمه ویرایش، همین ابزارها را در دسترس قرار می دهد.

نوار برنامه



- | | |
|------------------|---|
| بستن نوار برنامه | 1 |
| انتخاب کل متن | 2 |
| برش متن | 3 |
| کپی کردن متن | 4 |
| چسباندن متن | 5 |

!
 فقط هنگامی که متنی در حافظه موقت ذخیره شده است، ظاهر می شود.

برای انتخاب متن

- 1 متن مورد نظر را وارد کنید، سپس به متن دو بار ضربه بزنید. واژه ای که به آن ضربه می زنید با استفاده از دو زبانه در دو طرف آن پرنگ می شود.
- 2 برای انتخاب متن بیشتر، زبانه ها را به سمت چپ یا راست بکشید.

برای ویرایش متن در جهت عمودی صفحه

- 1 متن مورد نظر را وارد کنید، سپس دو بار به متن وارد شده ضربه بزنید تا نوار برنامه نشان داده شود.
- 2 متن مورد نظر را برای ویرایش انتخاب کنید، سپس از نوار برنامه برای اعمال تغییرات دلخواه استفاده کنید.

برای ویرایش متن در جهت افقی صفحه

- 1 متن مورد نظر را وارد کنید، سپس به متن وارد شده دو بار ضربه بزنید.
- 2 متن مورد نظر را انتخاب کنید، سپس به ویرایش... ضربه بزنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید.

شخصی سازی صفحه کلید

هنگام وارد کردن متن با استفاده از کلیدهای روی نمایشگر یا صفحه کلید تلفن، می توانید به تنظیمات صفحه کلید و دیگر تنظیمات ورود متن دسترسی داشته باشید که در تنظیم گزینه های زبان نوشتن، پیش بینی متن، فاصله گذاری خودکار و نقطه گذاری سریع به شما کمک

می کند. برای مثال، می توانید تصمیم بگیرید که گزینه های کلمات چگونه ارائه می شوند و کلمات چگونه همزمان با تایپ شما تصحیح می شوند. و می توانید داده های پیام خود را مورد پویش قرار دهید تا پیش بینی متن با سبک نوشتن شما همگام شود. همچنین می توانید برنامه ورود متن را طوری تنظیم کنید که کلمات جدید نوشته شده توسط شما را به یاد بسپارد.

دسترسی به تنظیمات کلیدهای روی صفحه نمایش و صفحه کلید تلفن

- 1 هنگام وارد کردن متن با استفاده از کلیدهای روی صفحه نمایش یا صفحه کلید تلفن، روی 123 یا ضربه بزنید.
- 2 روی \# و سپس تنظیمات صفحه کلید ضربه بزنید، سپس تنظیمات را مطابق میل خود تغییر دهید.
- 3 برای افزودن زبان نوشتن برای ورود متن، بر روی **زبان های نوشتن** ضربه بزنید و کادرهای مرتبط را علامت بزنید.
- 4 برای تایید روی **تایید** ضربه بزنید.

برای تغییر تنظیمات ورود متن

- 1 هنگام وارد کردن متن با استفاده از کلیدهای روی صفحه نمایش یا صفحه کلید تلفن، به روی 123 یا ضربه بزنید.
- 2 به \# ضربه بزنید، سپس به **تنظیمات صفحه کلید > تنظیمات ورودی** متن ضربه بزنید و تنظیمات مربوط را انتخاب کنید.

نمایش کلید شکلک

- 1 وقتی متن را با استفاده از کلیدهای روی صفحه نمایش وارد می کنید، روی 123 بزنید.
- 2 روی \# ضربه بزنید، سپس روی **تنظیمات صفحه کلید > شکل ظاهری صفحه کلید > کلیدهای اضافی** ضربه بزنید.
- 3 گزینه **کلید شکلک** را انتخاب کنید.

برای استفاده از سبک نوشتن خود

- 1 هنگام وارد کردن متن با استفاده از کلیدهای روی صفحه نمایش یا صفحه کلید تلفن، به روی 123 یا ضربه بزنید.
- 2 به \# ضربه بزنید، سپس به **تنظیمات صفحه کلید > استفاده از سبک نوشتن من** ضربه بزنید و منبع مورد نظر را انتخاب کنید.

انتخاب چیدمان صفحه کلید

- چیدمان های صفحه کلید فقط در زمانی که دو یا سه زبان نوشتار انتخاب می کنید، برای کلیدهای روی صفحه موجود هستند و ممکن است در تمام زبان های نوشتاری موجود نباشند.
- 1 وقتی متن را با استفاده از کلیدهای روی صفحه نمایش وارد می کنید، روی 123 ضربه بزنید.
 - 2 روی \# ضربه بزنید، سپس روی **تنظیمات صفحه کلید** ضربه بزنید.
 - 3 روی **زبان های نوشتن** ضربه بزنید، سپس روی  ضربه بزنید.
 - 4 یک چیدمان صفحه کلید انتخاب کنید.
 - 5 برای تایید روی **تایید** ضربه بزنید.

شخصی سازی وسیله

شما می توانید چند مورد از تنظیمات وسیله را با توجه به نیازهای خود تغییر دهید. برای مثال، می توانید زبان را تغییر دهید، زنگ ویژه یک تماس گیرنده را اضافه کنید یا روشنایی صفحه نمایش را تغییر دهید.

تنظیم میزان صدا

شما می توانید میزان صدای زنگ را برای تماس های ورودی و اعلان ها و همچنین پخش موسیقی و فیلم تنظیم کنید.

تنظیم میزان صدای زنگ با کلید میزان صدا

- کلید افزایش یا کاهش میزان صدا را فشار دهید.

برای تنظیم میزان صدای پخش رسانه با استفاده از کلید میزان صدا

- هنگام پخش موسیقی یا تماشای فیلم، کلید میزان صدا را به بالا یا پایین فشار دهید.

تغییر تنظیمات صوتی

شما می‌توانید انواع تنظیمات صوتی را تغییر دهید. به عنوان مثال، می‌توانید وسیله خود را روی حالت سکوت تنظیم کنید تا در جلسات زنگ نزند.

تنظیم دستگاه روی لرزش

- کلید کم کردن میزان صدا را فشار دهید و نگه دارید تا  در نوار وضعیت نشان داده شود.

تنظیم دستگاه روی حالت بیصدا

- 1 کلید کم کردن میزان صدا را فشار دهید تا دستگاه بلرزو  در نوار وضعیت نشان داده شود.
- 2 سپس دوباره کلید کم کردن میزان صدا را فشار دهید.  در نوار وضعیت نشان داده می‌شود.

برای تنظیم تلفن بر روی حالت لرزش و زنگ

- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > صدا را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 کادر لرزش هنگام زنگ زدن را علامت‌گذاری کنید.

تاریخ و زمان
می‌توانید تاریخ و زمان دستگاه خود را تغییر دهید.

برای تنظیم تاریخ به صورت دستی

- 1 از صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > تاریخ و زمان را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 اگر مربع زمان و تاریخ خودکار علامت‌گذاری شده است، آن را حذف علامت کنید.
- 4 به تنظیم تاریخ ضربه بزنید.
- 5 به بالا یا پایین حرکت کنید تا تاریخ تنظیم شود.
- 6 به تنظیم ضربه بزنید.

برای تنظیم زمان به صورت دستی

- 1 از صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > تاریخ و زمان را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 اگر مربع زمان و تاریخ خودکار علامت‌گذاری شده است، آن را حذف علامت کنید.
- 4 به تنظیم زمان ضربه بزنید.
- 5 برای تنظیم ساعت و دقیقه، به بالا یا پایین حرکت کنید.
- 6 در صورت امکان، به بالا حرکت کنید تا **ق.ص** به **ب.ص** تغییر کند و یا برعکس.
- 7 به تنظیم ضربه بزنید.

تنظیم منطقه زمانی

- 1 از صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > تاریخ و زمان را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 اگر مربع منطقه زمانی خودکار علامت‌گذاری شده است، علامت آن را بردارید.
- 4 روی تنظیم منطقه زمانی ضربه بزنید.
- 5 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.

تنظیمات صدای زنگ

برای تنظیم صدای زنگ

- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > صدا > **uhnگ زنگ تلفن** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 صدای زنگ را انتخاب کنید.
- 4 به انجام شد ضربه بزنید.

فعال کردن صدای تون لمسی

- 1 از صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > صدا را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 کادر صدای تون لمسی شماره‌گیری و صدای لمسی را علامت‌گذاری کنید.

برای انتخاب صدای اعلان

- از داخل صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
تنظیمات > صدا > صدای اعلان را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
صدای مورد نظر را برای پخش هنگام رسیدن اعلان‌ها انتخاب کنید.
به انجام شد ضربه بزنید.

1
2
3
4

تنظیمات صفحه

برای تنظیم روشنایی صفحه نمایش

- از داخل «صفحه اصلی»، به ضربه بزنید.
تنظیمات > صفحه نمایش > روشنایی را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
اگر قادر **متنااسب با شرایط نور** علامت‌گذاری شده است، علامت آن را حذف کنید.
برای تنظیم روشنایی، نشانگر کشویی را بکشید.
با کاهش میزان روشنایی، کارآیی باتری افزایش می‌یابد.

1
2
3
4

تنظیم لرزش صفحه نمایش در هنگام لمس

- نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی < **صدا** ضربه بزنید.
گزینه لرزش هنگام لمس را انتخاب کنید. اگرون هنگام ضربه زدن به کلیدهای انتخاب و برخی از برنامه‌ها، صفحه نمایش به لرزش در می‌آید.

1
2

تنظیم زمان عدم فعالیت قبل از خاموش شدن صفحه نمایش

- از صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
تنظیمات > صفحه نمایش > حالت خواب را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
برای خاموش کردن سریع صفحه نمایش، کلید خاموش و روشن ① را یک لحظه فشار دهید.

1
2
3

!

تنظیمات زبان

شما می‌توانید یک زبان پیش‌فرض برای وسیله خود انتخاب کنید و بعداً دوباره آن را تغییر دهید.

برای تغییر زبان

- از داخل صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
تنظیمات > زبان و ورودی > زبان را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
گزینه‌ای را انتخاب کنید.
به **تأیید** ضربه بزنید.

1
2
3
4

!

اگر زبان اشتباه را انتخاب کرده‌اید و نمی‌توانید متن منوها را بخوانید، را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
سپس متن کنار را انتخاب کنید و اولین ورودی را در منوی باز شده انتخاب کنید. اگرون می‌توانید زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید.

حالت هواپیما

در حالت هواپیما، شبکه و فرستندهای رادیویی برای جلوگیری از اختلال با تجهیزات حساس خاموش می‌شود. با این حال، بازی کردن، گوش دادن به موسیقی، تماشای فیلم و سایر انواع محتوا اگر بر روی کارت حافظه یا حافظه داخلی ذخیره شده باشد همچنان امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین اگر زنگ هشداری فعال باشد، از آن زنگ هشدار مطلع خواهد شد.

!

روشن کردن حالت هواپیما میزان مصرف باتری را کاهش می‌دهد.

برای روشن کردن حالت هواپیما

- از داخل صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
تنظیمات > بیشتر... را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
کادر **حالت هواپیما** را علامت‌گذاری کنید.

1
2
3

!

همچنین می‌توانید کلید روشن/خاموش ① را فشار دهید و نگه دارید و سپس **حالت هواپیما** را در منوی باز شده انتخاب کنید.

حافظه

شما می‌توانید محتوا را در حافظه داخلی وسیله و در کارت حافظه ذخیره کنید.

برای مشاهده وضعیت حافظه

- از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > محل ذخیره را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید تا وضعیت حافظه خود را مشاهده کنید.

کارت حافظه

وسیله شما از کارت حافظه microSD™ که برای محتوای رسانه‌ای استفاده می‌شود پشتیبانی می‌کند. همچنین از این نوع کارت می‌توان به عنوان کارت حافظه قابل حمل برای سایر وسایل سازگار استفاده کرد.

ممکن است لازم باشد کارت حافظه‌ای را به صورت جداگانه خریداری کنید. !

بیرون آوردن کارت حافظه به طور ایمن

در صورت خاموش بودن وسیله، می‌توانید هر زمان که بخواهید کارت حافظه را از آن بیرون آورید. اگر می‌خواهید در زمان روشن بودن وسیله کارت حافظه را بیرون آورید، باید پیش از بیرون آوردن فیزیکی کارت حافظه از وسیله، ابتدا آن را به طور نرم‌افزاری جدا کنید. بدین ترتیب، از وارد آمدن آسیب به کارت حافظه یا تخرب داده‌های ذخیره شده بر روی آن پیشگیری می‌شود.

جدا کردن کارت حافظه

- نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی ضربه بزنید.
محل ذخیره > غیرفعال کردن کارت SD را بباید و روی آن ضربه بزنید.

فرمت کردن کارت حافظه

شما می‌توانید برای آزاد کردن حافظه وسیله خود کارت حافظه را فرمت کنید. بدین ترتیب، کلیه اطلاعات موجود در کارت حذف خواهد شد.

پس از فرمت کردن، کلیه محتوای موجود در کارت حافظه حذف خواهد شد. حتماً پیش از فرمت کردن کارت حافظه از کلیه اطلاعاتی که می‌خواهید ذخیره شود فایل پشتیبان تهیه کنید. برای تهیه فایل پشتیبان از محتوا، می‌توانید آن را بر روی رایانه خود کپی کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر، به بخش اتصال دستگاه به رایانه در صفحه 97 مراجعه کنید.

برای فرمت کردن کارت حافظه

- نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید، سپس به ضربه بزنید.
محل ذخیره > پاک کردن کارت SD را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
برای تأیید، به پاک کردن کارت SD > پاک کردن همه موارد ضربه بزنید.

پاک کردن حافظه برنامه

گاهی اوقات ممکن است نیاز باشد حافظه یک برنامه را پاک کنید. این کار در مواردی مانند پرشدن حافظه برنامه یا پاک کردن امتیازات یک بازی مفید است. همچنین ممکن است بخواهید در برخی برنامه‌ها، ایمیل، پیام‌چندرسانه‌ای و رودی را حذف کنید.

پاک کردن حافظه یک برنامه

- نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی ضربه بزنید.
برنامه‌ها را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید.
روی برنامه ای که می‌خواهید حافظه اش را پاک کنید ضربه بزنید.
روی پاک کردن حافظه پنهان ضربه بزنید.

پاک کردن حافظه برای برخی از برنامه‌ها امکان پذیر نیست. !

استفاده از هدست



جهت کارآیی بهینه، از وسایل جانبی همراه وسیله و یا سایر وسایل جانبی سازگار با آن استفاده کنید.

برای استفاده از هدست

1 هدست را به وسیله خود وصل کنید.

2 برای پاسخ دادن به یک تماس، کلید پاسخ‌گویی به تماس را فشار دهید.

3 برای پایان دادن به یک تماس، کلید پاسخ‌گویی به تماس را فشار دهید.

اگر هدست همراه با وسیله عرضه نشده است، می‌توانید آن را جداگانه خریداری کنید.

اگر به موسیقی گوش می‌دهید، موسیقی هنگام پاسخ دادن به تماس متوقف می‌شود و پس از پایان دادن به تماس دوباره ادامه می‌باید.

تنظیمات اینترنت و پیام رسانی

برای دسترسی به اینترنت و ارسال پیام‌های چندرسانه‌ای، باید اتصال داده تلفن همراه و تنظیمات صحیح موسوم به تنظیمات APN (نام نقطه دسترسی) داشته باشد. APN شبکه‌ای را که دستگاه سیار می‌تواند به آن وصل شود مشخص می‌کند.

زمانی که برای اولین بار دستگاه خود را راه اندازی و تنظیم می‌کنید و سیم کارت درون آن قرار می‌دهید، معمولاً می‌توانید تنظیمات اینترنت و پیام رسانی را دریافت کنید. در موارد دیگر این تنظیمات باید از قبل انجام شده باشند. اگر اینگونه نیست، می‌توانید این تنظیمات را به صورت دستی دریافت یا تعیین کنید. جهت کسب اطلاعات دقیق‌تر درباره تنظیمات اینترنت و پیام رسانی، با اپراتور شبکه خود تماس بگیرید.

اگر نمی‌توانید به اینترنت دسترسی باید، اتصال داده ندارید یا نمی‌توانید پیام‌های چندرسانه‌ای دریافت یا ارسال کنید، تمام تنظیمات اینترنت و پیام رسانی را حذف کرده و دوباره آنها را اضافه کنید.

دریافت تنظیمات اینترنت و پیام رسانی

1 نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی  ضربه بزنید.

2 روی **بیشتر...** > **تنظیمات اینترنت** ضربه بزنید.

3 روی **پذیرش** ضربه بزنید.

برای بازنشانی تنظیمات پیش‌فرض اینترنت

1 نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید، سپس به  ضربه بزنید.

2 به **بیشتر...** > **شبکه‌های موبایل** ضربه بزنید.

3 به **نام نقاط دسترسی** ضربه بزنید، سپس به  ضربه بزنید.

4 به **بازنشانی به پیش‌فرض** ضربه بزنید.

نام نقاط دسترسی (APN)‌ها

برای برقراری اتصال داده بین دستگاه شما و اینترنت، از یک APN استفاده می‌شود. APN نوع آدرس IP مورد استفاده، روش‌های امنیتی به کار رفته و اتصالات تهیه شده را تعریف می‌کند. هنگام نبود دسترسی به اینترنت، قطع بودن اتصال داده یا عدم ارسال و دریافت پیام‌های چندرسانه‌ای، بررسی APN می‌تواند مفید واقع شود.

برای مشاهده APN فعلی

- از صفحه اصلی، به **تنظیمات > بیشتر... > شبکه های موبایل** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
به نامهای نقطه دستیابی ضربه بزنید.
- اگر چند اتصال در دسترس است، اتصال شبکه فعال با یک دکمه علامتگذاری شده نشان داده می شود.
- !

برای افزودن «تنظیمات اینترنت» به صورت دستی

- از صفحه اصلی، به **تنظیمات > بیشتر... > شبکه های موبایل** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
به نامهای نقطه دستیابی **+ ضربه بزنید.**
- به نام ضربه بزنید و نام نمایه شبکه مورد نظر را جهت ایجاد وارد کنید.
APN ضربه بزنید و نام نقطه دسترسی را وارد کنید.
- تمام اطلاعات مورد نیاز شرکت مخابراتی را وارد کنید.
- در پایان، به **و سپس ذخیره** ضربه بزنید.

اطلاعات مصرف

در جهت اهداف کیفی، Sony به گردآوری آمار و گزارش های ناشناس در رابطه با دستگاه شما می پردازد. هیچ بخشی از این اطلاعات گردآوری شده شامل اطلاعات شخصی نمی شود.

اجازه ارسال اطلاعات مصرف

- نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی **٪ ضربه بزنید.**
- درباره تلفن < تنظیمات اطلاعات استفاده را بباید و روی آن ضربه بزنید.
- اگر قادر ارسال اطلاعات استفاده علامتگذاری نشده است، آن را علامتگذاری کنید.
- روی **موافق** ضربه بزنید.

کنترل استفاده از دادهها

می توانید میزان ارسال و دریافت داده وسیله خود را از طریق شبکه موبایل یا اتصال Wi-Fi® در یک دوره خاص تحت نظر بگیرید. به عنوان مثال، می توانید مقدار داده مورد استفاده در هر یک از برنامه ها را مشاهده کنید. در مورد میزان داده انتقالی از طریق اتصال داده موبایل، می توانید هشدارها و محدودیتهایی را نیز برای جلوگیری از هزینه های اضافی تنظیم کنید.

تغییر تنظیمات استفاده از داده می تواند بر شما کمک کند کنترل بیشتری بر مقدار استفاده از داده داشته باشید اما نمی تواند جلوگیری از هزینه های اضافی را تضمین کند.

!

برای روشن یا خاموش کردن ترافیک داده

- نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید، سپس به **٪ ضربه بزنید.**
- برای روشن یا خاموش کردن ترافیک داده، نشانگر کشویی کنار **ترافیک داده تلفن همراه** را بکشید.

با خاموش شدن ترافیک داده، دستگاه همچنان می تواند از اتصالات Wi-Fi® و Bluetooth® استفاده کند.

!

برای تنظیم اخطار استفاده از داده

- دقت کنید ترافیک داده روشن باشد.
- نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید، سپس به **٪ ضربه بزنید.**
- صرف داده** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- برای تنظیم سطح اخطار، خط اخطار را به روی مقدار مورد نظر بکشید. اگر مقدار ترافیک داده به سطح تنظیمی برسد، اعلان مربوط به اخطار را دریافت خواهد کرد.

برای تنظیم محدودیت استفاده از داده

- دقت کنید ترافیک داده روشن باشد.
- نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید، سپس به **٪ ضربه بزنید.**
- صرف داده** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- اگر قادر **تنظیم محدودیت داده تلفن همراه** علامتگذاری نشده است، آن را علامتگذاری کنید، سپس به **تأیید ضربه بزنید.**
- برای تنظیم محدودیت استفاده از داده، خط مربوط به آن را روی مقدار مورد نظر بکشید.
- وقتی مقدار استفاده از داده به حد تنظیم شده برسد، ترافیک داده دستگاه به طور خودکار خاموش خواهد شد.
- !

برای کنترل میزان استفاده از داده در هر یک از برنامه‌ها

- نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید، سپس به ضربه بزنید.
صرف داده را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
برنامه مورد نظر را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
کادر **محدود کردن داده‌های پس زمینه** را علامت‌گذاری کنید.
برای دسترسی به سایر تنظیمات خاص آن برنامه (در صورت وجود)، به **مشاهده تنظیمات برنامه** ضربه بزنید و تغییرات لازم را انجام دهید.

در صورت تغییر تنظیمات میزان استفاده یک برنامه از داده، عملکرد آن برنامه ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.

برای مشاهده داده‌های انتقالی از طریق Wi-Fi®

- از داخل صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
تنظیمات > **صرف داده** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
به ضربه بزنید، سپس اگر کادر **نمایش میزان استفاده از Wi-Fi** علامت‌گذاری نشده است، آن را علامت‌گذاری کنید.
به زبانه **Wi-Fi** ضربه بزنید.

تنظیمات شبکه تلفن همراه

دستگاه شما با توجه به شبکه‌های موجود در مناطق مختلف، به طور خودکار جایه‌جایی بین شبکه‌های تلفن همراه را انجام می‌دهد. همچنین می‌توانید دستگاه خود را به طور دستی تنظیم کنید تا به شبکه تلفن همراه خاصی دسترسی داشته باشد، مثل WCDMA یا GSM.

انتخاب یک حالت شبکه

- از صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
تنظیمات > **بیشتر...** > **شبکه‌های موبایل** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
به **حالت شبکه** ضربه بزنید.
یک حالت شبکه انتخاب کنید.

برای انتخاب یک شبکه دیگر به صورت دستی

- از داخل صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
تنظیمات > **بیشتر...** > **شبکه‌های موبایل** > **ارائه دهنده سرویس** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
به **جستجوی حالت** > **دستی** ضربه بزنید.
شبکه را انتخاب کنید.

در صورت انتخاب شبکه به صورت دستی، حتی اگر از محدوده شبکه‌ای که به صورت دستی انتخاب شده خارج شودی وسیله به جستجوی سایر شبکه‌ها نمی‌پردازد.

برای فعال کردن انتخاب خودکار شبکه

- نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید، سپس به ضربه بزنید.
بیشتر... > **شبکه‌های موبایل** > **ارائه دهنده سرویس** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
به **جستجوی حالت** > **خودکار** ضربه بزنید.

رومینگ داده

در برخی شرکت‌های مخابراتی، هنگامی که بیرون از شبکه خانگی باشید (هنگام رومینگ) می‌توانید داده‌های موبایل را ارسال و دریافت کنید. توصیه می‌شود پیش از این کار، نرخ‌های انتقال داده را بررسی کنید.

فعال کردن رومینگ داده

- از داخل صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
تنظیمات > **بیشتر...** > **شبکه‌های موبایل** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
کادر **رومینگ داده** را علامت‌گذاری کنید.
وقتی اتصالات داده غیرفعال باشد نمی‌توانید رومینگ داده را فعال کنید.

دانلود برنامه ها

دانلود برنامه ها از Google Play™

Google Play™ فروشگاه رسمی برای دانلود برنامه ها، بازی ها، آهنگ ها، فیلم ها و کتاب ها است. این فروشگاه دارای برنامه های رایگان و غیررایگان می باشد. قبل از آغاز دانلود از Google Play™، مطمئن شوید که اتصال اینترنت برقرار است و بهتر است که از طریق Wi-Fi® وصل شوید تا هزینه ترافیک داده کمتر شود.

برای استفاده از Google Play™، باید حساب Google™ داشته باشید. Google Play™ ممکن است در همه کشورها یا مناطق موجود نباشد. !

دانلود برنامه از Google Play™

1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

2 Play Store را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید.

3 با جستجوی دسته ها یا با استفاده از عملکرد جستجو، موردی را جهت دانلود پیدا کنید.

4 جهت مشاهده جزئیات روی مورد بزنید و برای تکمیل نصب دستورالعمل ها را دنبال کنید.

برخی برنامه ها نیاز به دسترسی به داده ها، تنظیمات و عملکردهای مختلفی بر روی دستگاه دارند تا به درستی کار کنند. فقط برنامه هایی را نصب کنید و به آنها مجوز دهید که مورد اعتماد هستند.

با ضربه زدن بر روی برنامه در تنظیمات > برنامه ها، می توانید مجوزهای ارائه شده به یک برنامه دانلود شده را مشاهده کنید. !

دانلود برنامه ها از منابع دیگر

اگر تنظیمات دستگاه شما طوری باشد که اجازه دانلود از منابع دیگری به غیر از Google Play™ را بدهد، می توانید برنامه ها را مستقیماً از وب سایت های دیگر با دنبال کردن دستورالعمل های دانلود آنها، دانلود کنید.

نصب برنامه های کاربردی از منابع ناشناخته و غیرمطمئن می تواند به دستگاه شما آسیب برساند. برنامه ها را فقط از منابع قابل اعتماد دانلود کنید. اگر سوال با نگرانی دارید با ارائه دهنده برنامه تماس بگیرید. !

اجازه به دانلود برنامه ها از منابع دیگر

1 در صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.

2 تنظیمات > امنیت را بباید و روی آن ضربه بزنید.

3 گزینه منابع نامعلوم را انتخاب کنید.

4 روی تأیید ضربه بزنید.

برخی برنامه ها نیاز به دسترسی به داده ها، تنظیمات و عملکردهای مختلفی بر روی دستگاه دارند تا به درستی کار کنند. فقط برنامه هایی را نصب کنید و به آنها مجوز دهید که مورد اعتماد هستند.

با ضربه زدن بر روی برنامه در تنظیمات > برنامه ها، می توانید مجوزهای ارائه شده به یک برنامه دانلود شده را مشاهده کنید. !

تماس گرفتن

برقراری تماس

نمای کلی برقراری تماس

برای برقراری تماس می‌توانید شماره تلفن مورد نظر را به صورت دستی شماره‌گیری کنید یا به شماره‌ای که در فهرست مخاطبین ذخیره شده است ضربه بزنید و یا به شماره تلفن موجود در نمای لیست تماس‌ها ضربه بزنید. همچنین می‌توانید از ویژگی شماره‌گیری هوشمند استفاده کنید و شماره‌های لیست مخاطبین و لیست تماس‌ها را فوراً پیدا کنید. برای برقراری تماس تصویری، می‌توانید از برنامه پیامرسانی فوری و چت تصویری Hangouts™ در دستگاه خود استفاده کنید. به بخش پیامرسانی فوری و چت تصویری در صفحه 51 مراجعه کنید.

هنگام برقراری تماس، میکروفون اصلی دستگاه شما به همراه میکروفون دوم کار می‌کند تا خش خش و صدای پس‌زمینه کاهش یابد.

هنگام برقراری تماس، روی میکروفون دوم را نپوشانید. !



1 باز کردن فهرست مخاطبین

2 مشاهده موارد داخل لیست تماس‌ها

3 مشاهده مخاطبین دلخواه

4 مشاهده تمام گروه‌های مخاطبین ذخیره شده در دستگاه

5 حذف شماره

6 صفحه شماره‌گیری

7 عدم نمایش یا پاک کردن لیست تماس‌ها

8 دکمه تماس

9 نمایش یا عدم نمایش شماره‌گیری

برای برقراری تماس از طریق شماره‌گیری

از داخل صفحه اصلی، به ☰ ضربه بزنید.

تلفن را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.

شماره گیرنده را وارد کنید و به ☰ ضربه بزنید.

برای تماس گرفتن با استفاده از شماره گیری هوشمند

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، به ☎ ضربه بزنید. | 1 |
| تلفن را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| از صفحه شماره گیری برای وارد کردن حروف یا شماره های مربوط به مخاطبی که می خواهید با او تماس بگیرید استفاده کنید. با وارد کردن هر حرف یا شماره، فهرست گزینه های ممکن ظاهر می شود. | 3 |
| به نام مخاطبی که می خواهید با آن تماس بگیرید ضربه بزنید. | 4 |

برای برقراری تماس بین المللی

- | | |
|--|---|
| از داخل صفحه اصلی، به ☎ ضربه بزنید. | 1 |
| تلفن را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| 0 را لمس کنید و نگه دارید تا علامت "+" ظاهر شود. | 3 |
| کد کشور، کد منطقه (بدون عدد 0 اول) و شماره تلفن را وارد کنید، سپس به ☎ ضربه بزنید. | 4 |

نمایش یا پنهان کردن شماره تلفن خود

می توانید انتخاب کنید که هنگام تماس با دیگران، شماره تلفن شما روی دستگاه آنها نمایش داده شود یا خیر.

برای نمایش یا عدم نمایش شماره تلفن شما

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، به ☎ ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > تنظیمات تماس > تنظیمات دیگر > شناسه تماس گیرنده را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |

دریافت تماس

برای پاسخ دادن به تماس



برای نپذیرفتن تماس



برای بی صدا کردن صدای زنگ تماس ورودی

هنگام دریافت تماس، کلید صدا را فشار دهید.

نپذیرفتن تماس با ارسال یک پیام

شما می توانید با ارسال یک پیام از پیش تعريف شده، تماس های خود را رد کنید. وقتی تماسی را با چنین پیامی رد می کنید، آن پیام به طور خودکار برای تماس گیرنده ارسال و در وسیله شما ذخیره می شود.

شش پیام از پیش بر روی وسیله شما تعريف شده است. شما می توانید یکی از این پیام های از پیش تعريف شده را انتخاب و در صورت لزوم آن را ویرایش کنید.

برای نپذیرفتن یک تماس با ارسال یک پیام از پیش تعريف شده رد با پیام را به سمت بالا بکشید، سپس پیامی را انتخاب کنید.


برای نپذیرفتن تماس دوم با ارسال یک پیام از پیش تعريف شده هنگام شنیدن بیپ های مکرر در حین یک تماس، رد با پیام را به سمت بالا بکشید، سپس پیامی را انتخاب کنید.

برای ویرایش پیام مورد استفاده جهت نپذیرفتن تماس

- | | |
|--|---|
| از داخل صفحه اصلی، به ☎ ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > تنظیمات تماس > رد تماس با پیام را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| به پیامی که می خواهید ویرایش شود ضربه بزنید، سپس تغییرات لازم را ایجاد کنید. | 3 |
| پس از افزودن، به تأیید ضربه بزنید. | 4 |

تماس های در حال انجام

نمای کلی تماس های خروجی

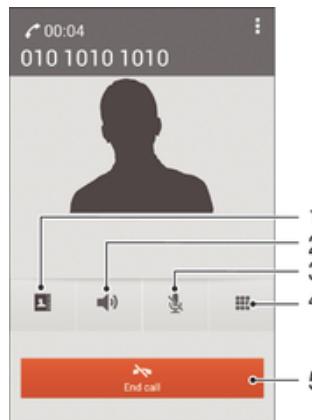

باز کردن فهرست مخاطبین 1

روشن کردن بلندگو در حین تماس 2

بیصدا کردن میکروفون در طی تماس 3

وارد کردن شماره در حین تماس 4

پایان دادن به تماس 5

برای تغییر میزان صدای بلندگوی گوشی در طول تماس
کلید میزان صدا را به بالا یا پایین فشار دهید.

برای فعال کردن صفحه نمایش در حین تماس
① را یک لحظه فشار دهید.

استفاده از لیست تماس‌ها

در لیست تماس‌ها، می‌توانید تماس‌های بی‌پاسخ ، تماس‌های دریافتی و تماس‌های گرفته شده را مشاهده کنید.

مشاهده تماس‌های بی‌پاسخ

وقتی تماس بی‌پاسخ داشته باشد، در نوار وضعیت نشان داده می‌شود. نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید.
روی تماس بی‌پاسخ ضربه بزنید.

تماس با یک شماره از گزارش تماس‌ها

از صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
تلفن را پیدا کنید و روی آن بزنید. نمای گزارش تماسها در بالای صفحه ظاهر می‌شود.
برای تماس مستقیم با یک شماره، به آن شماره ضربه بزنید. جهت ویرایش یک شماره قبیل از تماس، شماره مورد نظر را لمس کرده و نگه دارید، سپس به **ویرایش شماره قبیل از تماس** ضربه بزنید.

همچنین می‌توانید با ضربه زدن به پاسخ تماس با شماره تماس بگیرید.

افزودن یک شماره از گزارش تماس‌ها به مخاطبین خود

از صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
تلفن را پیدا کنید و روی آن بزنید. نمای گزارش تماسها در بالای صفحه ظاهر می‌شود.
به شماره ضربه بزنید و نگه دارید، سپس به **افزودن به مخاطبین** ضربه بزنید.
به مخاطب مورد نظر ضربه بزنید یا به **ایجاد مخاطب جدید** ضربه بزنید.
جزئیات مخاطب را وارد کنید و به **انجام شد** ضربه بزنید.

برای عدم نمایش لیست تماس‌ها

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، به ::::. | 1 |
| تلفن را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| به :: > پنهان کردن لیست تماس‌ها ضربه بزنید. | 3 |

هدایت تماس‌ها

برای مثال می‌توانید تماس‌ها را به شخص دیگر یا به شماره تلفن یا سرویس پاسخگویی ارسال نمود.

انتقال تماس‌ها

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، به :::: ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > تنظیمات تماس > انتقال تماس را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| گزینه ای را انتخاب کنید. | 3 |
| شماره ای را که می‌خواهید تماس‌ها را به آن انتقال دهید، وارد کرده و روی فعال بزنید. | 4 |

خاموش کردن انتقال تماس

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، به :::: ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > تنظیمات تماس > انتقال تماس را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| گزینه ای را انتخاب کرده، سپس به غیرفعال ضربه بزنید. | 3 |

محدود کردن تماس‌ها

می‌توانید همه یا گروهی خاص از تماس‌های ورودی و خروجی را مسدود کنید. در صورتی که یک PIN2 از ارائه دهنده خدمات خود دریافت کرده‌اید، می‌توانید برای محدود کردن تماس‌های خروجی از یک لیست شماره‌های شماره‌گیری ثابت (FDN) استفاده کنید.

برای مسدود کردن تماس‌های ورودی یا خروجی

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، به :::: ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > تنظیمات تماس را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| به انسداد تماس ضربه بزنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید. | 3 |
| رمز عبور را وارد کنید و به فعال ضربه بزنید. | 4 |

هنگام تنظیم انسداد تماس برای بار نخست، باید رمز عبور خود را وارد کنید تا عملکرد انسداد تماس فعال شود. اگر بعداً بخواهید تنظیمات انسداد تماس را ویرایش کنید، باید از همین رمز عبور استفاده کنید.

فعال یا غیرفعال کردن شماره گیری ثابت

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، به :::: ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > تنظیمات تماس > شماره شماره گیری ثابت را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| به فعال کردن FDN یا غیرفعال کردن FDN ضربه بزنید. | 3 |
| بین 2 خود را وارد کنید و به تایید ضربه بزنید. | 4 |

دسترسی به لیست گیرندهای تماس مورد پذیرش

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، به :::: ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > تنظیمات تماس > شماره شماره گیری ثابت > شماره شماره گیری ثابت را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |

چندین تماس

اگر انتظار مکالمه را فعال کرده‌اید، می‌توانید چندین تماس را بصورت همزمان استفاده کنید. وقتی انتظار مکالمه فعال می‌شود، در صورت دریافت تماس دیگر، با صدای بیپ به شما اعلان می‌شود.

برای فعال یا غیرفعال کردن انتظار مکالمه

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی :::: ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > تنظیمات تماس > تنظیمات تماس دیگر را یافته و ضربه بزنید. | 2 |
| برای فعال یا غیرفعال کردن انتظار مکالمه، انتظار مکالمه را ضربه بزنید. | 3 |

برای پاسخ به تماس دوم و در انتظار گذاشتن تماس فعلی
هنگام شنیدن صدای بوق ممتد در حین تماس، ۶ را به سمت راست بکشید.

رد کردن تماس دوم

هنگام شنیدن صدای بوق ممتد در حین تماس، ۷ را به سمت چپ بکشید.

برای برقراری تماس دوم

- 1 در حین تماس فعلی، به ۸ ضربه بزنید.
- 2 شماره گیرنده را وارد کنید و به ۹ ضربه بزنید. تماس اول در حالت انتظار قرار می‌گیرد.

جایجایی بین چند تماس

- برای جایجایی به یک تماس دیگر و قرار دادن تماس کنونی در حالت انتظار، روی **تغییر به این تماس** ضربه بزنید.

تماس‌های کنفرانسی

با تماس کنفرانسی یا چندنفره می‌توانید به یک گفتگوی دو یا چند نفره بپیوندید.

جهت اطلاع از جزئیات تعداد شرکت‌کنندگانی که می‌توانید به یک تماس کنفرانسی بیفزایید، با شرکت مخابراتی خود تماس بگیرید.

برای برقراری تماس کنفرانسی

- 1 در حین تماس فعلی، به ۱۰ ضربه بزنید.
- 2 شماره شرکت‌کننده دوم را بگیرید و به ۱۱ ضربه بزنید. پس از آن که شرکت‌کننده دوم پاسخ داد، شرکت‌کننده اول در حالت انتظار قرار می‌گیرد.
- 3 برای افزودن شرکت‌کننده دوم به تماس کنفرانسی، به ۱۲ ضربه بزنید.
- 4 برای افزودن شرکت‌کنندگان بیشتر به تماس، مراحل ۱ تا ۳ را تکرار کنید.

برای گفتگوی خصوصی با شرکت‌کننده تماس کنفرانسی

- 1 در حین تماس کنفرانسی جاری، به ۱۳ **شرکت کننده** ضربه بزنید.
- 2 به شماره تلفن شرکت‌کننده‌ای که می‌خواهید به صورت خصوصی با او صحبت کنید ضربه بزنید.
- 3 برای پایان دادن به گفتگوی خصوصی و برگشت به تماس کنفرانسی، به ۱۴ ضربه بزنید.

خارج کردن یک شرکت‌کننده از تماس کنفرانسی

- 1 در طول تماس کنفرانسی جاری، بر روی دکمه ای که تعداد شرکت‌کنندگان را نشان می‌دهد ضربه بزنید. برای مثال اگر سه شرکت‌کننده در تماس وجود دارد بر روی **۳ شرکت‌کننده** ضربه بزنید.
- 2 به ۱۵ در کنار شرکت‌کننده ای که می‌خواهید خارج کنید ضربه بزنید.

برای پایان دادن به تماس کنفرانسی

- در حین تماس کنفرانسی، به **پایان تماس کنفرانسی** ضربه بزنید.

پست صوتی

اگر اشتراک شما شامل خدمات پست صوتی نیز باشد، تماس گیرنده می‌تواند در صورت عدم پاسخگویی شما به تماس، پیام صوتی بگذارد. شماره خدمات پست صوتی معمولاً بر روی سیم کارت ذخیره شده است. در غیر این صورت، می‌توانید این شماره را از ارائه دهنده خدمات خود دریافت و آن را به طور دستی وارد کنید.

وارد کردن شماره پست صوتی

- 1 از صفحه اصلی، روی ۱۶ ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > تنظیمات تماس > پست صوتی < تنظیمات پست صوتی > شماره پست صوتی را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 شماره پست صوتی خود را وارد کنید.
- 4 روی **تأیید** ضربه بزنید.

برای تماس با خدمات پست صوتی

- | | |
|---------------------------------------|---|
| از صفحه اصلی، به ☎ ضربه بزنید. | 1 |
| تلفن را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| ۱ را لمس کنید و نگه دارید. | 3 |

تماس‌های اورژانس

وسیله شما از شماره‌های اورژانس بین‌المللی مثل 112 یا 911 پشتیبانی می‌کند. چنانچه در محدوده پوشش یک شبکه باشید، می‌توانید با یا بدون وارد کردن سیم کارت از این شماره‌ها برای برقراری تماس اورژانس در هر کشوری استفاده کنید.

برای برقراری تماس اورژانس

- | | |
|--|---|
| از داخل صفحه اصلی، به ☎ ضربه بزنید. | 1 |
| تلفن را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| شماره اورژانس را وارد کنید و به ✖ ضربه بزنید. برای حذف شماره، به ✖ ضربه بزنید. | 3 |
| اگر سیم کارت وارد وسیله نشده یا تماس‌های خروجی مسدود شده باشد، امکان برقراری تماس‌های اورژانس وجود دارد. | ✳ |

برای برقراری تماس اورژانس هنگامی که سیم کارت قفل است

- | | |
|--|---|
| از داخل صفحه اصلی به تماس اضطراری ضربه بزنید. | 1 |
| شماره اورژانس را وارد کنید و به ✖ ضربه بزنید. | 2 |

مخاطبین

انتقال مخاطبین

چندین راه برای انتقال مخاطبین به دستگاه جدید شما وجود دارد. برای دریافت راهنمایی درباره انتخاب روش انتقال، این مقاله را در مورد انتقال مخاطبین بخوانید.

انتقال مخاطبین با استفاده از رایانه

دو برنامه در Contacts Setup و Xperia™ Transfer Sony™ Bridge یا PC Companion از دستگاه قبلی و انتقال آن به دستگاه جدید به شما کمک می‌کند. این برنامه‌ها از دستگاه‌های مختلف از جمله Nokia، HTC، Samsung، iPhone و پشتیبانی می‌کنند.

برای این کار به موارد زیر نیاز خواهید داشت:

- رایانه متصل به اینترنت.
- کابل USB دستگاه قبلی.
- کابل USB دستگاه Android™ جدید.
- دستگاه قبلی.
- دستگاه Android™ جدید.

برای انتقال مخاطبین به دستگاه جدید با استفاده از رایانه

دقت کنید PC Companion بر روی رایانه ویندوز یا Sony™ Bridge for Mac بر روی رایانه 1

Apple® Mac® نصب شده باشد.

برنامه Sony™ Bridge با PC Companion را باز کنید، سپس بر روی گزینه 2
کلیک کنید و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای انتقال مخاطبین را دنبال کنید.

انتقال مخاطبین با استفاده از حساب آنلайн

اگر مخاطبین را در دستگاه قدیمی یا رایانه خود با حساب آنلайн مانند Google Sync™، Microsoft® Exchange ActiveSync™ یا Facebook™ استفاده از همان حساب‌ها مخاطبین را به دستگاه جدید خود انتقال دهید.

همگام‌سازی مخاطبین با دستگاه جدید با استفاده از حساب همگام‌سازی

در صفحه اصلی خود، روی و سپس ضربه بزنید. 1

روی ضربه بزنید، سپس روی تنظیمات > اشتراک‌ها و همگام‌سازی ضربه بزنید. 2

حساب مورد نظر برای همگام‌سازی مخاطبین را انتخاب کنید سپس روی < هم 3

اکنون همگام‌سازی کنید ضربه بزنید.

قبل از همگام‌سازی مخاطبین با آن حساب، باید به آن حساب وارد شده باشید. !

روش‌های دیگر انتقال مخاطبین

چند روش دیگر برای انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید وجود دارد. برای مثال، می‌توانید مخاطبین را بر روی کارت حافظه کپی کنید یا از فناوری Bluetooth® استفاده کنید و یا مخاطبین را بر روی سیم‌کارت ذخیره کنید. جهت کسب اطلاعات دقیق‌تر درباره انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی، به «راهنمای کاربر» دستگاه خود مراجعه کنید.

وارد کردن مخاطبین از کارت حافظه

در صفحه اصلی خود، روی و سپس ضربه بزنید. 1

را فشار دهید، سپس روی **مخاطبین را وارد کنید > کارت SD** ضربه بزنید. 2

مکان ذخیره مخاطبین را مشخص کنید. 3

فایلی را که می‌خواهید وارد کنید انتخاب نمایید. 4

وارد کردن مخاطبین با استفاده از فناوری Bluetooth®

- 1 مطمئن شوید عملکرد Bluetooth® روشن شده و دستگاه نیز به صورت قابل رویت تنظیم شده باشد.
- 2 وقتی از ورود فایل به دستگاه خود مطلع می شوید، نوار وضعیت را پایین بکشید و اعلان را برای پذیرش انتقال فایل ضربه بزنید.
- 3 پذیرش را برای شروع انتقال فایل ضربه بزنید.
- 4 نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید. زمانی که انتقال انجام شد، روی اعلان ضربه بزنید.
- 5 بر روی فایل دریافت شده ضربه بزنید و محل ذخیره مخاطب را مشخص کنید.

وارد کردن مخاطبین از سیم کارت

در صورت انتقال مخاطبین با استفاده از سیم کارت ممکن است اطلاعاتی را از دست بدھید یا مخاطب های تکراری به وجود آید.

- 1 در صفحه اصلی خود، روی و سپس ضربه بزنید.
- 2 روی ضربه بزنید، سپس روی **مخاطبین را وارد کنید** سیم کارت ضربه بزنید.
- 3 مکان ذخیره مخاطبین را مشخص کنید.
- 4 برای وارد کردن یک مخاطب، مخاطب مورد نظر را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. برای وارد کردن تمام مخاطبین، روی **واردکردن همه** ضربه بزنید.

جستجو و مشاهده مخاطبین

نمای کلی صفحه مخاطبین



برگه های مخاطبین، تماس، موارد دلخواه و گروه ها 1

مشاهده اطلاعات مخاطب 2

پرش به مخاطبینی که با حرف انتخاب شده آغاز می شوند 3

دسترسی به گزینه های ارتباط برای مخاطب 4

جستجوی مخاطبین 5

افزودن مخاطب 6

مشاهده گزینه های بیشتر 7

برای جستجوی یک مخاطب

- 1 از صفحه اصلی، به ضربه بزنید، سپس به ضربه بزنید.
- 2 به ضربه بزنید و چند حرف اول نام مخاطب را در قسمت **جستجو مخاطب** وارد کنید. تمام مخاطبینی که با آن حروف شروع می شوند ظاهر خواهند شد.

انتخاب مخاطبین جهت نمایش در برنامه مخاطبین

- از صفحه اصلی، به ضربه بزنید، سپس به ضربه بزنید.
را فشار دهید، سپس به **فیلتر** ضربه بزنید.
- در فهرستی که ظاهر می شود، گزینه های دلخواه خود را علامتگذاری یا حذف علامت کنید. اگر مخاطبین خود را با یک اشتراک همگام سازی همگام کرده باشد، آن اشتراک در لیست نشان داده خواهد شد. برای باز کردن فهرست گزینه ها، به نام اشتراک ضربه بزنید.
در پایان، به **تأیید** ضربه بزنید.

ویرایش و افزودن مخاطبین

افزودن مخاطب

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید.
- اگر مخاطبین خود را با یک یا چند حساب همگام سازی کردید و در حال اضافه کردن یک مخاطب برای اولین بار هستید، باید حساب مورد نظر برای اضافه کردن مخاطب را انتخاب کنید. می خواهید این مخاطب فقط بر روی دستگاه ذخیره شود، بر روی **مخاطب تلفن** ضربه بزنید.
اطلاعات دلخواه را برای مخاطب وارد یا انتخاب کنید.
در پایان، روی **انجام شد** ضربه بزنید.
- پس از انتخاب حساب همگام سازی در مرحله ۳، بار بعدی که می خواهید یک مخاطب را اضافه کنید، آن حساب به عنوان پیش پیشنهاد می شود اما می توانید پس از ذخیره مخاطب، حساب آن را تغییر دهید.
اگر قبل از شماره تلفن مخاطب، علامت مثبت و کد کشور اضافه کنید، می توانید وقتی از کشورهای دیگر تماس می گیرید از آن شماره استفاده کنید.

ویرایش یک مخاطب

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس ضربه بزنید.
روی مخاطبی که می خواهید ویرایش شود ضربه بزنید، سپس روی ضربه بزنید.
اطلاعات مورد نظر را ویرایش کنید.
در پایان، روی **انجام شد** ضربه بزنید.
- برخی خدمات همگام سازی به شما اجازه ویرایش اطلاعات مخاطبین را نمی دهد.

اختصاص تصویر به مخاطب

- از صفحه اصلی، به ضربه بزنید، سپس به ضربه بزنید.
به فیلمی که می خواهید ویرایش شود ضربه بزنید، سپس به ضربه بزنید.
به ضربه بزنید و روش دلخواه را برای افزودن تصویر مخاطب انتخاب کنید.
بعد از افزودن تصویر، به **انجام شد** ضربه بزنید.
همچنین می توانید مستقیماً از برنامه **آلوم** به مخاطب تصویر اضافه کنید.

تنظیم صدای زنگ برای یک مخاطب

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس ضربه بزنید.
روی مخاطبی که می خواهید ویرایش شود ضربه بزنید، سپس روی ضربه بزنید.
روی > **تنظیم آهنگ زنگ** ضربه بزنید.
گزینه ای را انتخاب کرده، سپس به **انجام شد** ضربه بزنید.
روی **انجام شد** ضربه بزنید.

حذف مخاطبین

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس ضربه بزنید.
مخاطب مورد نظر برای حذف را لمس کنید و نگه دارید.
برای حذف کردن تمام مخاطبین، بر روی بیکان رو به پایین ضربه بزنید تا منوی کشویی باز شود، سپس **علامتگذاری همه** را انتخاب کنید.
روی ضربه بزنید، سپس روی **حذف** ضربه بزنید.

برای ویرایش اطلاعات تماس خود

- از صفحه اصلی، به ضربه بزنید، سپس به ضربه بزنید.
به **خودم** ضربه بزنید، سپس به ضربه بزنید.
اطلاعات جدید را وارد کنید و یا تغییرات لازم را اعمال کنید.
پس از افزودن، به **انجام شد** ضربه بزنید.

ایجاد مخاطب جدید از درون پیامک

- از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید، سپس به را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
روی > **ذخیره** ضربه بزنید.
یک مخاطب موجود را انتخاب کنید یا روی **ایجاد مخاطب جدید** ضربه بزنید.
اطلاعات مخاطب را وارد کنید و روی **انجام شد** ضربه بزنید.

موارد دلخواه و گروه‌ها

می‌توانید برخی مخاطبین را به عنوان مورد دلخواه تنظیم کنید و از داخل برنامه مخاطبین به آنها دسترسی سریع پیدا کنید. می‌توانید مخاطبین خود را به گروه‌هایی نیز تقسیم کنید و از داخل برنامه مخاطبین دسترسی سریع‌تری به آنها پیدا کنید.

برای علامتگاری یا حذف علامت یک مخاطب به عنوان مورد علاقه

- از صفحه اصلی، به ضربه بزنید و سپس به ضربه بزنید.
به مخاطبی که می‌خواهید به مخاطبین مورد علاقه خود اضافه یا از آن حذف کنید ضربه بزنید.
به ضربه بزنید.

برای مشاهده مخاطبین دلخواه خود

- از صفحه اصلی، به ضربه بزنید و سپس به ضربه بزنید.
به ضربه بزنید.

افزودن یک مخاطب به یک گروه

- در برنامه دفترچه تلفن، مخاطبی را که می‌خواهید به گروهی تخصیص یابد لمس کنید و نگه دارید.
به ضربه بزنید، سپس به نواری که مستقیماً در زیر **گروه‌ها** قرار دارد ضربه بزنید.
کادر مربوط به گروه هایی را که می‌خواهید مخاطب به آن افزوده شود، علامت بزنید.
روی **انجام شد** ضربه بزنید.

ارسال اطلاعات مخاطب

برای ارسال کارت ویزیت خود

- از صفحه اصلی، به ضربه بزنید، سپس به ضربه بزنید.
به **خودم** ضربه بزنید.
را فشار دهید، سپس به ارسال مخاطب > تأیید ضربه بزنید.
یکی از روش‌های انتقال موجود را انتخاب و دستوراتی را که در صفحه نمایش دیده می‌شود دنبال کنید.

ارسال مخاطب

- از صفحه اصلی، به ضربه بزنید، سپس به ضربه بزنید.
به مخاطبی که می‌خواهید اطلاعات آن ارسال کنید ضربه بزنید.
را فشار دهید، سپس به ارسال مخاطب > تأیید ضربه بزنید.
یکی از روش‌های انتقال موجود را انتخاب و دستوراتی را که در صفحه نمایش دیده می‌شود دنبال کنید.

برای ارسال چندین مخاطب به طور همزمان

- از صفحه اصلی، به ضربه بزنید، سپس به ضربه بزنید.
را فشار دهید، سپس به علامتگاری چند مورد ضربه بزنید.
مخاطبین مورد نظر را برای ارسال علامتگاری کنید یا اگر می‌خواهید همه مخاطبین را ارسال کنید همه را انتخاب نمایید.
به ضربه بزنید، یکی از روش‌های انتقال موجود را انتخاب و دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.

پیشگیری از به وجود آمدن کپی های تکراری در برنامه کاربردی مخاطبین

اگر مخاطبین خود را با یک اشتراک جدید همگام کنید یا اطلاعات مخاطب را به روش های دیگر وارد کنید، ممکن است در نهایت کپی های تکراری در برنامه کاربردی مخاطبین به وجود آید. در این صورت، می توانید این کپی های تکراری را با هم ادغام کنید و یک مدخل واحد ایجاد کنید. و اگر مدخل هایی را به اشتباہ با هم ادغام کردید، می توانید بعداً دوباره آنها را جدا کنید.

پیوند دادن مخاطبین

- 1 در صفحه اصلی خود، روی و سپس ضربه بزنید.
- 2 روی مخاطبی که می خواهید با مخاطب دیگر پیوند داده شود ضربه بزنید.
- 3 را فشار دهید، سپس روی **پیوند با مخاطب** ضربه بزنید.
- 4 روی نام مخاطبی که می خواهید اطلاعات آن با مخاطب اول ادغام شود ضربه بزنید، سپس برای تأیید روی **تأیید** ضربه بزنید. اطلاعات مخاطب اول با مخاطب دوم ادغام می شود و مخاطب پیوندی به عنوان یک مخاطب در لیست مخاطبین نشان داده می شود.

برای جدا کردن مخاطبین ادغام شده

- 1 از داخل صفحه اصلی، به ضربه بزنید، سپس به ضربه بزنید.
- 2 برای ویرایش به مخاطب ادغام شده ضربه بزنید و سپس به ضربه بزنید.
- 3 به **حذف پیوند با مخاطب > لغو پیوند** ضربه بزنید.

تهیه فایل پشتیبان از مخاطبین

می توانید از کارت حافظه یا سیم کارت برای تهیه فایل پشتیبان از مخاطبین استفاده کنید.

برای فرستادن کلیه مخاطبین به کارت حافظه

- 1 از صفحه اصلی، به ضربه بزنید، سپس به ضربه بزنید.
- 2 را فشار دهید، سپس به **صادر کردن مخاطبین > کارت SD** ضربه بزنید.
- 3 روی **تأیید** ضربه بزنید.

برای صادر کردن مخاطبین به سیم کارت

- 1 از صفحه اصلی، به ضربه بزنید، سپس به ضربه بزنید.
- 2 را فشار دهید، سپس به **صادر کردن مخاطبین > سیم کارت** ضربه بزنید.
- 3 مخاطبین مورد نظر برای صادر کردن را علامتگذاری کنید و یا اگر می خواهید همه مخاطبین را صادر کنید به **علامتگذاری همه** ضربه بزنید.
- 4 به **صادر کردن** ضربه بزنید.

اگر می خواهید مخاطبین را به مخاطبین موجود در سیم کارت اضافه کنید، **افزودن مخاطبین** را انتخاب کنید و اگر می خواهید مخاطبین موجود در سیم کارت را جایگزین کنید، **جایگزینی همه مخاطبین** را انتخاب کنید.

وقتی مخاطبین را به سیم کارت صادر می کنید ممکن است کل اطلاعات صادر نشود. علت این امر حافظه محدود سیم کارت است.

پیام رسانی و گپ زدن

خواندن و ارسال پیام ها

برنامه پیام رسانی پیام ها را به صورت گفتگو نشان می دهد، یعنی تمام پیام های ارسال شده به یک فرد و دریافت شده از او در یک گروه نشان داده می شوند. برای ارسال پیام های چند رسانه ای، باید تنظیمات صحیح MMS در دستگاه اعمال شده باشد. بخش تنظیمات اینترنت و پیام رسانی را در صفحه 34 ببینید.



برگشت به لیست گفتگوها 1

مشاهده گزینه ها 2

پیام های ارسالی و دریافتی 3

دکمه ارسال 4

پیوست کردن فایل 5

پیوست کردن محل 6

پیوست کردن کلیپ صوتی 7

گرفتن عکس و پیوست کردن آن 8

پیوست کردن عکس ذخیره شده در دستگاه 9

قسمت متنی 10

برای ایجاد و ارسال پیام

از صفحه اصلی خود، روی :: ضربه بزنید، سپس ☎ را بپیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

روی + ضربه بزنید، سپس روی **افزودن گیرنده** ضربه بزنید و یک مخاطب را از فهرست مخاطبین انتخاب کنید. اگر گیرنده به عنوان مخاطب ذخیره نشده است، شماره گیرنده را

به طور دستی وارد کنید و روی + ضربه بزنید.

پس از پایان افزودن گیرنده ها، روی **انجام شد** ضربه بزنید.

روی **نوشتن پیام** ضربه بزنید و متن پیام خود را وارد کنید.

برای افزودن یک فایل رسانه ای، روی ☰ ضربه بزنید و گزینه ای را انتخاب کنید.

برای ارسال پیام، روی **ارسال** ضربه بزنید.

اگر قبل از ارسال پیام از آن خارج شوید، به عنوان پیش نویس ذخیره خواهد شد. آن گفتگو با واژه **پیش نویس ها** برچسب گذاری می شود.

خواندن پیام دریافتی

از صفحه اصلی خود، روی :: ضربه بزنید، سپس ☎ را بپیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

گفتگوی دلخواه را انتخاب کنید.

اگر پیام هنوز دریافت نشده است، آن پیام را لمس کنید و نگه دارید، سپس روی **دانلود** **پیام** ضربه بزنید.

برای پاسخ دادن به یک پیام

- از صفحه اصلی، به :: ضربه بزنید، سپس [+] را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
به گفتگوی حاوی آن پیام ضربه بزنید.
پاسخ خود را وارد کنید و به ارسال ضربه بزنید.

بازارسال یک پیام

- از صفحه اصلی خود، روی :: ضربه بزنید، سپس [+] را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
روی گفتگوی حاوی پیامی که قصد ارسال آن را به دیگری دارید ضربه بزنید.
پیامی را که می خواهید به دیگری ارسال کنید لمس کنید و نگه دارید، سپس روی
انتقال پیام ضربه بزنید.
روی :: ضربه بزنید، سپس روی **افزودن گیرنده** ضربه بزنید و یک مخاطب را از فهرست
مخاطبین انتخاب کنید. اگر گیرنده به عنوان مخاطب ذخیره نشده است، شماره گیرنده را
به طور دستی وارد کنید و روی + ضربه بزنید.
پس از پایان افزودن گیرنده ها، روی **انجام شد** ضربه بزنید.
در صورت نیاز پیام را ویرایش کنید و سپس روی **ارسال** ضربه بزنید.
در مرحله ۴، همچنین می توانید روی به ضربه بزنید و شماره تلفن گیرنده را به صورت دستی وارد کنید.

برای ذخیره فایلی که همراه با پیام دریافت شده است

- از صفحه اصلی، به :: ضربه بزنید، سپس [+] را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
به گفتگویی که می خواهید باز شود ضربه بزنید.
اگر پیام هنوز دریافت نشده است، به آن پیام ضربه بزنید و نگه دارید، سپس به **دانلود**
پیام ضربه بزنید.
فایلی را که می خواهید ذخیره شود لمس کنید و نگه دارید، سپس گزینه دلخواه را
انتخاب کنید.

سازماندهی پیام های خود

حذف یک پیام

- از صفحه اصلی خود، روی :: ضربه بزنید، سپس [+] را یافته و روی آن ضربه بزنید.
روی گفتگوی حاوی پیامی که قصد حذف آن را دارید ضربه بزنید.
پیام مورد نظر برای حذف را لمس کنید و نگه دارید، سپس روی **حذف پیام > حذف** ضربه بزنید.

برای حذف گفتگوها

- از داخل صفحه اصلی، به :: ضربه بزنید، سپس [+] را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
به :: ضربه بزنید، سپس به **حذف مکالمات** ضربه بزنید.
کادر مربوط به گفتگوهای مورد نظر برای حذف را علامت‌گذاری کنید، سپس به <
حذف ضربه بزنید.

برای ستاره دارد کردن پیام

- از صفحه اصلی، به :: ضربه بزنید، سپس [+] را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
به گفتگویی که می خواهید باز شود ضربه بزنید.
در پیامی که می خواهید ستاره دار شود، به ★ ضربه بزنید.
برای حذف ستاره یک پیام، به ★★ ضربه بزنید.

برای مشاهده پیام های ستاره دار

- از داخل صفحه اصلی به :: ضربه بزنید، سپس [+] را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
به :: ضربه بزنید، سپس به **پیام های ستاره دار** ضربه بزنید.
تمام پیام های ستاره دار در یک فهرست نشان داده خواهد شد.

برای جستجوی پیام ها

- از داخل صفحه اصلی به :: ضربه بزنید، سپس [+] را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
به :: ضربه بزنید، سپس به **جستجو** ضربه بزنید.
کلیدواژه های جستجوی خود را وارد کنید. نتایج جستجو در فهرستی ظاهر می شود.

تماس گرفتن از درون پیام

تماس با فرستنده پیام

- 1 از صفحه اصلی، به ضربه بزنید، سپس را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 2 به یک گفتگو ضربه بزنید.
- 3 به نام یا شماره گیرنده در بالای صفحه نمایش ضربه بزنید و سپس نام یا شماره گیرنده را از فهرستی که نشان داده می شود انتخاب کنید.
- 4 اگر گیرنده در مخاطبین شما ذخیره شده است، به شماره تلفنی که می خواهید با آن تماس بگیرید ضربه بزنید. اگر گیرنده را در مخاطبین خود ذخیره نکرده اید، به ضربه بزنید.

ذخیره شماره فرستنده در یک مخاطب

- 1 از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید، سپس را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 روی > **ذخیره** ضربه بزنید.
- 3 یک مخاطب موجود را انتخاب کنید یا روی **ایجاد مخاطب جدید** ضربه بزنید.
- 4 اطلاعات مخاطب را ویرایش کنید و روی **انجام شد** ضربه بزنید.

تنظیمات پیام رسانی

برای تغییر تنظیمات اعلان پیام

- 1 از داخل صفحه اصلی به ضربه بزنید، سپس را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 2 به ضربه بزنید، سپس به **تنظیمات** ضربه بزنید.
- 3 برای تنظیم صدای اعلان، به **آهنگ اعلان** ضربه بزنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید.
- 4 برای سایر تنظیمات اعلان، کادر مربوط را علامت‌گذاری یا حذف علامت کنید.

جهت تغییر تنظیمات گزارش تحويل برای پیام‌های خروجی


- 1 از داخل صفحه اصلی به ضربه بزنید، سپس را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 2 به ضربه بزنید، سپس به **تنظیمات** ضربه بزنید.
- 3 برای فعال یا غیرفعال کردن گزارش تحويل، به **گزارش دریافت** ضربه بزنید.

پیام‌رسانی فوری و چت تصویری

می‌توانید با استفاده از برنامه پیام‌رسانی فوری و چت تصویری Hangouts™ در دستگاه خود با دوستانی که از همین برنامه بر روی رایانه، دستگاه‌های Android™ یا دستگاه‌های دیگر استفاده می‌کنند چت کنید. می‌توانید هر مکالمه‌ای را به یک تماس تصویری با چند دوست تبدیل کنید یا به دوستانتان حتی در زمانی که آفلاین هستند پیام بفرستید. همچنین می‌توانید عکس‌ها را به راحتی مشاهده کنید و به اشتراک بگذارید.

بیش از شروع کار با Hangouts™، دقت کنید اتصال اینترنت برقرار باشد؛ همچنین، باید اشتراک Google™ نیز داشته باشید. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه استفاده از این برنامه، به [Hangouts on your Mراجعه و بر روی پیوند «Android» کلیک کنید.](http://support.google.com/hangouts)

عملکرد تماس تصویری فقط در دستگاه‌های دارای دوربین جلو کار می‌کند. !

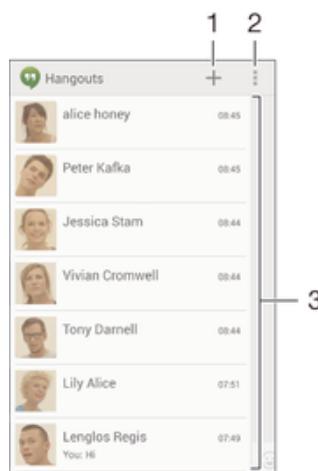

برای شروع یک پیام فوری یا تماس تصویری

از داخل صفحه اصلی، به ☰ ضربه بزنید.

Hangouts را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.

به + ضربه بزنید، سپس نام، آدرس ایمیل، شماره تلفن یا نام حلقه مخاطب را وارد کنید.

و مورد ورودی مرتبط را در فهرست پیشنهادی انتخاب کنید.

برای شروع جلسه پیام فوری، به ☨ ضربه بزنید.

برای شروع تماس تصویری، به 📹 ضربه بزنید.

پاسخ به گپ یا پیوستن به تماس تصویری

هنگامی که فردی با شما در Hangouts ارتباط برقرار می کند، ☎ یا 📲 در نوار وضعیت

ظاهر می شود.

نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی پیام یا تماس تصویری ضربه بزنید تا گپ آغاز

شود.

اطلاعات بیشتر در مورد Hangouts™

زمانی که برنامه Hangouts™ باز است، روی ☺ و سپس روی راهنمای راهنمای ضربه بزنید.

ایمیل

تنظیم ایمیل

از برنامه ایمیل در دستگاه خود برای ارسال و دریافت ایمیل ها در حساب های ایمیل خود استفاده کنید. می توانید همزمان یک یا چندین حساب ایمیل داشته باشید که شامل حساب های شرکتی Microsoft Exchange ActiveSync نیز می شوند.

تنظیم حساب ایمیل

- 1 در صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.
 - 2 **ایمیل** را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید.
 - 3 برای تکمیل روند تنظیم، دستورالعمل های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.
- در مورد برخی خدمات ایمیل، ممکن است نیاز شود جهت کسب اطلاع از جزئیات تنظیمات اشتراک ایمیل با ارائه دهنده خدمات ایمیل خود تماس بگیرید.


برای افزودن یک اشتراک ایمیل دیگر

- 1 از صفحه اصلی، به .
- 2 **ایمیل** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 اگر از چند اشتراک ایمیل استفاده می کنید، به ضربه بزنید و سپس به **افزودن اشتراک** ضربه بزنید.
- 4 آدرس ایمیل و رمز عبور را وارد کنید، سپس به **بعد** ضربه بزنید. اگر دانلود خودکار تنظیمات اشتراک ایمیل مقدور نبود، روند تنظیم را به صورت دستی تکمیل کنید.
- 5 هنگامی که از شما خواسته شد، یک نام برای اشتراک ایمیل خود وارد کنید تا به آسانی قابل شناسایی باشد.
- 6 در پایان، به **بعد** ضربه بزنید.

تنظیم حساب ایمیل به عنوان حساب پیش فرض

- 1 در صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.
 - 2 **ایمیل** را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید.
 - 3 را فشار دهید، سپس روی **تنظیمات** ضربه بزنید.
 - 4 روی حسابی که می خواهید به عنوان حساب پیش فرض برای ایجاد و ارسال ایمیل تنظیم شود ضربه بزنید.
 - 5 گزینه **اشتراک پیش فرض** را انتخاب کنید. هنگام باز کردن برنامه ایمیل، صندوق ورودی حساب پیش فرض نشان داده می شود.
- اگر فقط یک حساب ایمیل داشته باشید، همان حساب به صورت خودکار به عنوان حساب پیش فرض تنظیم خواهد شد.

ارسال و دریافت پیام های ایمیل

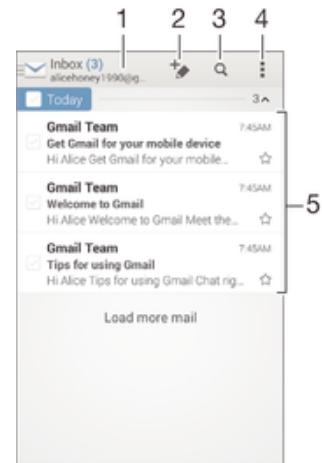

1 مشاهده فهرست تمام اشتراک های ایمیل و پوشه های اخیر

2 نوشتن پیام ایمیل جدید

برای دانلود پیام‌های ایمیل جدید

1 از صفحه اصلی، به .

2 ایمیل را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.

3 در صورتی که از چند اشتراک ایمیل استفاده می‌کنید، به ضربه بزنید و **صندوق**

4 دریافت اشتراک مورد نظر برای بررسی را انتخاب کنید.

5 برای دانلود پیام‌های جدید، به ضربه بزنید.

6 هنگام باز بودن صندوق ورودی، صفحه نمایش را به سمت پایین بکشید تا فهرست پیام‌ها به روزرسانی شود.

برای خواندن پیام‌های ایمیل

1 از صفحه اصلی، به .

2 ایمیل را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.

3 اگر از چند اشتراک ایمیل استفاده می‌کنید، به ضربه بزنید و اشتراک مورد نظر را

4 برای بررسی انتخاب کنید، سپس به **صندوق دریافت** در منوی کشویی ضربه بزنید. اگر

5 می‌خواهید همه اشتراک‌های ایمیل را به صورت همزمان بررسی کنید، به و سپس

6 به **صندوق ورودی ترکیبی** در منوی کشویی ضربه بزنید.

7 در صندوق ورودی ایمیل به سمت بالا یا پایین حرکت کنید و به ایمیلی که قصد خواندن

8 آن را دارید ضربه بزنید.

برای ایجاد و ارسال پیام ایمیل

1 از صفحه اصلی، به .

2 اگر از چند اشتراک ایمیل استفاده می‌کنید، به ضربه بزنید و اشتراک مورد نظر را

3 برای ارسال ایمیل انتخاب کنید، سپس به **صندوق دریافت** در منوی کشویی ضربه بزنید.

4 بزنید.

5 به ضربه بزنید و سپس نام یا آدرس ایمیل گیرنده را تایپ کنید، یا به ضربه بزنید و

6 یک یا چند گیرنده را در لیست «مخاطبین» انتخاب کنید.

7 موضوع ایمیل و متن پیام را وارد کنید و سپس به ضربه بزنید.

برای پاسخ دادن به یک پیام ایمیل

1 در صندوق ورودی ایمیل، پیامی را که می‌خواهید به آن پاسخ دهید پیدا کنید و به آن

2 ضربه بزنید، سپس به **پاسخ دادن یا پاسخ دادن به همه** ضربه بزنید.

3 پاسخ خود را وارد کنید، سپس به ضربه بزنید.

برای ارسال یک پیام ایمیل به دیگری

1 در صندوق ورودی ایمیل، پیامی را که می‌خواهید برای دیگری ارسال شود پیدا کنید و به

2 آن ضربه بزنید، سپس به **انتقال ضربه بزنید.**

3 آدرس ایمیل گیرنده را به طور دستی وارد کنید یا به ضربه بزنید و گیرنده مورد نظر را

4 از داخل فهرست «مخاطبین» انتخاب کنید.

5 متن پیام خود را وارد کنید و سپس به ضربه بزنید.

برای مشاهده فایل پیوست یک پیام ایمیل

1 پیام ایمیل حاوی پیوست مورد نظر را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. پیام‌های ایمیل حاوی

2 پیوست با مشخص می‌شود.

3 پس از باز شدن پیام ایمیل، به **بارگیری** ضربه بزنید؛ فایل پیوست شروع به دانلود

4 می‌کند.


5 پس از دانلود فایل پیوست، به **مشاهده** ضربه بزنید.**برای ذخیره آدرس ایمیل فرستنده در مخاطبین**

1 پیام مورد نظر را در صندوق ورودی پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.

2 به نام فرستنده ضربه بزنید، سپس به **تأیید ضربه بزنید.**3 یکی از مخاطبان موجود را انتخاب کنید یا به **ایجاد مخاطب جدید** ضربه بزنید.4 در صورت تمایل، اطلاعات مخاطب را ویرایش کنید و سپس به **انجام شد** ضربه بزنید.

پنجره پیش نمایش ایمیل

پنجره پیش نمایش برای مشاهده و خواندن پیام های ایمیل در جهت افقی موجود است. زمانی که فعال شود، می توانید با استفاده از آن هم فهرست ایمیل ها و هم یک ایمیل انتخاب شده را مشاهده کنید.

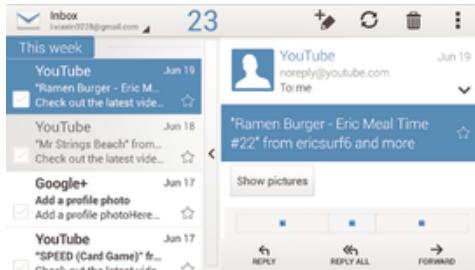

برای فعال کردن کادر پیش نمایش

- 1 از صفحه اصلی، به ضربه بزنید و سپس **ایمیل** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 2 به ضربه بزنید و سپس به **تنظیمات** ضربه بزنید.
- 3 به **عمومی** < پنجره پیش نمایش ضربه بزنید.
- 4 یک یا چند گزینه را انتخاب کنید و سپس به **تاپید** ضربه بزنید.

برای خواندن پیامهای ایمیل با استفاده از کادر پیش نمایش

- 1 دقت کنید کادر پیش نمایش فعال باشد.
- 2 صندوق ورودی ایمیل خود را باز کنید.
- 3 به پایین یا بالا حرکت کنید و به پیام ایمیل مورد نظر برای خواندن ضربه بزنید.
- 4 برای مشاهده پیام ایمیل در فرمت تمام صفحه، به نوار جداگانه (بین فهرست ایمیل و متن ایمیل) ضربه بزنید.
- 5 برای بازگشت به نمای عادی صندوق ورودی، دوباره به نوار جداگانه ضربه بزنید.

سازماندهی ایمیل های خود

برای مرتب کردن ایمیلها

- 1 از صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
- 2 **ایمیل** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 اگر از چند اشتراک ایمیل استفاده می کنید، به ضربه بزنید و اشتراک مورد نظر را برای مرتب کردن انتخاب کنید، سپس به **صندوق دریافت** در منوی کشویی ضربه بزنید.
- 4 اگر می خواهید تمام اشتراک های ایمیل خود را به طور همزمان مرتب کنید، به و سپس **صندوق ورودی ترکیبی** ضربه بزنید.
- 5 به ضربه بزنید و سپس به **ترتیب بندی** ضربه بزنید.
- 6 یکی از گزینه های مرتب کردن را انتخاب کنید.

برای جستجو در ایمیلها

- 1 از صفحه اصلی، به ضربه بزنید و سپس **ایمیل** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 2 اگر از چند اشتراک ایمیل استفاده می کنید، به ضربه بزنید و نام اشتراک مورد نظر را برای بررسی انتخاب کنید، سپس به **صندوق دریافت** در منوی کشویی ضربه بزنید. اگر می خواهید در تمام اشتراک های ایمیل خود به طور همزمان جستجو کنید، به و سپس **نمای ترکیبی** ضربه بزنید.
- 3 به ضربه بزنید.
- 4 متن جستجو را وارد کنید، سپس به در صفحه کلید ضربه بزنید.
- 5 نتیجه جستجو در فهرستی بر اساس تاریخ ظاهر می شود. به ایمیلی که می خواهید باز شود ضربه بزنید.

برای مشاهده تمام پوشش های مربوط به یک اشتراک ایمیل

- 1 از صفحه اصلی، به ضربه بزنید و سپس **ایمیل** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 2 در صورتی که از چند اشتراک ایمیل استفاده می کنید، به ضربه بزنید و اشتراک مورد نظر را برای بررسی انتخاب کنید.
- 3 در اشتراک مورد نظر برای بررسی، **نمایش همه پوشش ها** را انتخاب کنید.

برای حذف یک پیام ایمیل

- در صندوق ورودی ایمیل، کادر پیامی را که می‌خواهید حذف شود علامت‌گذاری کنید، سپس به ۱. **حذف ضربه بزنید.**
در صندوق ورودی ایمیل، می‌توانید یک پیام را به سمت چپ یا راست نیز بکشید تا حذف شود. ۲. 

تنظیمات حساب ایمیل

برای حذف اشتراک ایمیل از وسیله

- از داخل صفحه اصلی، به ۱. **⋮ ضربه بزنید.**
۲. **ایمیل را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.**
۳. **⋮ را فشار دهید، سپس به تنظیمات ضربه بزنید.**
۴. **اشتراک مورد نظر را جوهر حذف انتخاب کنید.**
۵. **به حذف اشتراک > تایید ضربه بزنید.**

برای تغییر فاصله زمانی بررسی صندوق ورودی


- از صفحه اصلی، به ۱. **⋮ ضربه بزنید.**
۲. **ایمیل را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.**
۳. **به ⋮ ضربه بزنید، سپس به تنظیمات ضربه بزنید.**
۴. **اشتراک مورد نظر را برای تغییر فاصله زمانی بررسی صندوق ورودی انتخاب کنید.**
۵. **به تعداد دفعات بررسی صندوق ورودی > بررسی تعداد دفعات ضربه بزنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید.**

برای تنظیم پاسخ خودکار هنگام عدم حضور در محل کار در اشتراک Exchange Active Sync

- از صفحه اصلی، به ۱. **⋮ ضربه بزنید، سپس ایمیل را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.**
۲. **⋮ را فشار دهید، سپس به تنظیمات ضربه بزنید.**
۳. **اشتراک EAS (Exchange Active Sync) مورد نظر را برای تنظیم پاسخ خودکار هنگام عدم حضور در محل کار انتخاب کنید.**
۴. **به خارج از محل کار ضربه بزنید.**
۵. **به Ⓢ در کنار خارج از محل کار ضربه بزنید تا Ⓢ تغییر یابد.**
۶. **در صورت نیاز، مریع تنظیم محدوده زمانی را علامت‌گذاری و محدوده زمانی پاسخ خودکار را تنظیم کنید.**
۷. **پیام خود را برای دوره غبیت خود در قسمت متن اصلی وارد کنید.**
۸. **برای تایید به تایید ضربه بزنید.**

Gmail™

اگر اشتراک Google™ داشته باشد، می‌توانید از برنامه Gmail™ دستگاه خود برای خواندن، نوشتن و سازماندهی پیام‌های ایمیل استفاده کنید.

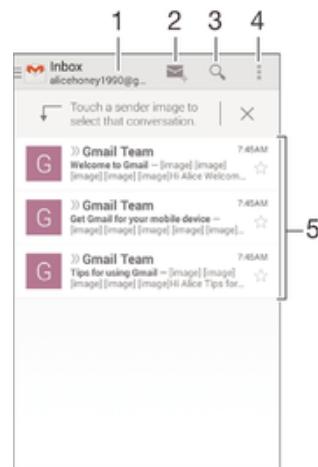

۱ مشاهده فهرست اشتراک‌های Gmail و پوشش‌های اخیر

۲ نوشتن پیام ایمیل جدید

3 جستجوی پیامهای ایمیل

4 دسترسی به تنظیمات و گزینه‌های مختلف

5 فهرست پیامهای ایمیل

اطلاعات بیشتر در مورد Gmail™

- زمانی که برنامه Gmail باز است، روی **#** و سپس روی **راهنما** ضربه بزنید.

موسیقی

انتقال موسیقی به دستگاه

چندین روش برای دریافت موسیقی از رایانه به روی دستگاه وجود دارد:

- دستگاه را با کابل USB به رایانه وصل کنید و فایل های موسیقی را در مدیر فایل رایانه بگیرید و بکشید. بخش اتصال دستگاه به رایانه را در صفحه 97 ببینید.
- اگر رایانه PC دارید، می توانید از برنامه Media Go™ محصول Sony برای سازماندهی فایل های موسیقی، ایجاد لیست پخش، اشتراک در پادکست ها و موارد دیگر استفاده کنید. در مورد برنامه Media Go™ اطلاعات بیشتری کسب کرده و آن را دانلود کنید.
- اگر رایانه شما Apple® Mac® است، می توانید از iTunes به دستگاه استفاده کنید. در مورد های رسانه ای خود از Sony™ Bridge for Mac برای انتقال فایل اطلاعات بیشتری کسب کرده و آن را دانلود کنید.

گوش دادن به موسیقی

برای گوش دادن به موسیقی و کتاب های صوتی مورد علاقه خود از برنامه «WALKMAN» استفاده کنید.



1 مرور موسیقی ها

2 جستجوی آهنگ های Music Unlimited و تمام آهنگ های ذخیره شده بر روی دستگاه

3 مشاهده لیست پخش کنونی

4 تصویر آلبوم (در صورت وجود)

5 برای رفتن به آهنگ قبلی در لیست پخش ضربه بزنید
6 برای حرکت به عقب در آهنگ کنونی لمس کرده و نگه دارد

6 پخش یا مکث یک آهنگ

7 برای رفتن به آهنگ بعدی در لیست پخش ضربه بزنید
8 برای حرکت به جلو در آهنگ کنونی لمس کرده و نگه دارد

8 پخش درهم آهنگ های لیست پخش کنونی

9 تکرار آهنگ های لیست پخش کنونی

10 نشانگر پیشرفت - برای جلو یا عقب رفتن، نشانگر را بکشید یا روی خط ضربه بزنید

11 زمان کل آهنگ کنونی

12 زمانی که از آهنگ کنونی گذشته است

پخش یک آهنگ

- از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید، سپس  را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
اگر صفحه اصلی WALKMAN نشان داده نشد، روی  ضربه بزنید.
یک دسته آهنگ را مثلاً از بخش های هنرمندان، آلبومها یا آهنگ ها انتخاب کنید،
سپس آهنگ مورد نظر برای باز کردن را بباید.
برای پخش آهنگ مورد نظر روی آن ضربه بزنید.
برای پخش آهنگ مورد نظر روی آن ضربه بزنید.
ممکن است پخش موارد تحت حفاظت حق نشر مقدور نباشد. لطفاً دقت کنید از حقوق لازم برای به
اشتراک گذاشتن مطلب مورد نظر برخوردار باشید.

یافتن اطلاعات مربوط به آهنگ در اینترنت

- هنگامی که یک آهنگ در برنامه «WALKMAN» در حال پخش است، روی عکس آلبوم
ضربه بزنید تا دکمه بینهایت  نشان داده شود سپس روی  ضربه بزنید.
دکمه بینهایت  برای شما امکان دسترسی به منابع مختلفی در مورد آهنگ را شامل ویدیوهای
دکمه بینهایت  برای شما امکان دسترسی به منابع مختلفی در مورد آهنگ را شامل ویدیوهای
دکمه بینهایت  YouTube™، متن آهنگ و اطلاعات هنرمند در Wikipedia™ فراهم می کند.

برای تنظیم میزان صدا

- کلید میزان صدا را فشار دهید.

کوچک کردن برنامه «WALKMAN»


- هنگام پخش آهنگ،  را فشار دهید تا به صفحه اصلی بروید. برنامه «WALKMAN» به
پخش آهنگ در پس زمینه ادامه خواهد داد.

برای باز کردن برنامه «WALKMAN» هنگام پخش در پس زمینه

- هنگام پخش آهنگ در پس زمینه، به  ضربه بزنید تا پنجره آخرین برنامه های مورد
استفاده باز شود.
به برنامه «WALKMAN» ضربه بزنید.

صفحه اصلی WALKMAN

صفحه اصلی WALKMAN نمای کلی تمام آهنگ های روی دستگاه و آهنگ های موجود در Music Unlimited را نشان می دهد. در اینجا می توانید آلبوم ها و لیست های پخش خود را مدیریت کنید، میانبر ایجاد کنید و آهنگ های خود را بر اساس حالت و ضرب با استفاده از SensMe™ channels سازمان دهی کنید.

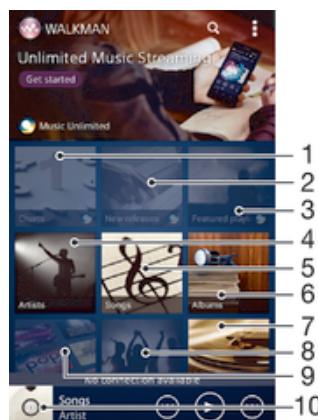

1 نمودارهای 

2 عرضه های جدید 

3 لیست های پخش ویژه 

4 جستجو در موسیقی بر اساس هنرمند 

5 جستجو در موسیقی بر اساس آهنگ 

6 جستجو در موسیقی بر اساس آلبوم 

7 جستجو در تمام لیستهای پخش

8 گردآوری پیوندهای مربوط به موسیقی و محتوایی که شما و دوستانتان با استفاده از خدمات آنلاین به اشتراک گذاشته‌اید

9 مدیریت و ویرایش موسیقی با استفاده از کانالهای Music Unlimited

10 باز کردن پخش‌کننده موسیقی «WALKMAN»

نیست. اشتراک جدایانه مورد نیاز است. تابع شرایط و ضوابط بیشتری است.

نمایش صفحه اصلی WALKMAN

1 از صفحه اصلی، به < ضربه بزنید.
2 اگر صفحه اصلی WALKMAN نشان داده نشد، روی  ضربه بزنید.

افزودن میانبر به یک آهنگ

1 از صفحه اصلی WALKMAN، آهنگ مورد نظر برای افزودن میانبر را بباید.
2 عنوان آهنگ را لمس کنید و نگه دارید.

3 روی **افزودن به عنوان میانبر** ضربه بزنید. اکنون میانبر در صفحه اصلی WALKMAN ظاهر می‌شود.

4 نمی‌توانید برای آهنگ‌های Music Unlimited میانبر ایجاد کنید.

مرتب کردن میانبرها

• در صفحه اصلی WALKMAN، میانبر را لمس کنید و نگه دارید تا بزرگ شود و دستگاه بلرزد، سپس آن را به مکان جدید بکشید.

حذف یک میانبر

• در صفحه اصلی WALKMAN، میانبر را لمس کنید و نگه دارید تا بزرگ شود و دستگاه بلرزد، سپس مورد را به روی  بکشید.

! فقط می‌توانید میانبرهایی را که خودتان ایجاد کردید حذف کنید.

• همچنین می‌توانید میانبرهای پیش فرض را به  بکشید، اما آنها پنهان می‌شوند و حذف نمی‌شوند.

به روز رسانی موسیقی با جدیدترین اطلاعات

1 از صفحه اصلی WALKMAN روی  ضربه بزنید.

2 روی **دانلود کردن اطلاعات موسیقی > شروع** ضربه بزنید. دستگاه شما در منابع آنلاین جستجو می‌کند و آخرین اطلاعات آهنگ و تصویر آلبوم موجود را برای موسیقی شما دانلود می‌کند.

• برنامه کanal های SensMe™ هنگام دانلود اطلاعات موسیقی فعال می‌شود.

فعال کردن برنامه های کanal های SensMe™

• در صفحه اصلی WALKMAN، روی  ضربه بزنید، سپس روی **دانلود کردن اطلاعات موسیقی > شروع** ضربه بزنید.

! این برنامه نیازمند اتصال به شبکه تلفن همراه یا Wi-Fi® است.

حذف یک آهنگ

1 صفحه اصلی WALKMAN را باز کنید، سپس به آهنگ مورد نظر برای حذف بروید.
2 عنوان آهنگ را لمس کنید و نگه دارید، سپس روی **حذف** ضربه بزنید.

• می‌توانید آلبوم‌ها را نیز به این روش حذف کنید.

لیست های پخش

در صفحه اصلی WALKMAN می‌توانید لیستهای پخش دلخواه خود را از روی موسیقی ذخیره شده در دستگاه ایجاد کنید.

ایجاد لیست های پخش شخصی

- صفحة اصلی WALKMAN را باز می کند.
برای افزودن یک هنرمند، آلبوم یا آهنگ به لیست پخش، نام هنرمند یا عنوان آلبوم یا آهنگ را لمس کنید و نگه دارید.
در منوی باز شده، به **افزودن به > ایجاد لیست پخش جدید** ضربه بزنید.
نام لیست پخش را وارد کنید و روی **تایید** ضربه بزنید.
برای ایجاد لیست پخش می توانید بر روی عکس آلبوم ضربه نیز ضربه بزنید و سپس روی **+** ضربه بزنید.

افزودن آهنگ ها به لیست پخش

- صفحة اصلی WALKMAN را باز می کند.
آهنگ یا آلبوم مورد نظر خود را برای افزودن به لیست پخش بباید، سپس عنوان آلبوم یا آهنگ را لمس کرده و نگه دارید.
روی **افزودن به** ضربه بزنید.
روی نام لیست پخشی که می خواهید آلبوم یا آهنگ را به آن اضافه کنید ضربه بزنید.
آلبوم یا آهنگ به لیست پخش افزوده می شود.

پخش لیست های پخش شخصی

- صفحة اصلی WALKMAN را باز کنید، سپس روی **لیستهای پخش** ضربه بزنید.
در بخش **لیستهای پخش**، روی یک لیست پخش ضربه بزنید.
برای پخش آهنگ مورد نظر روی آن ضربه بزنید.

برای حذف یک آهنگ از لیست پخش

- در یک لیست پخش، عنوان آهنگی را که می خواهید حذف شود لمس کنید و نگه دارید.
در فهرستی که ظاهر می شود به **حذف از لیست پخش** ضربه بزنید.

حذف یک لیست پخش

- صفحة اصلی WALKMAN را باز کنید، سپس روی **لیستهای پخش** ضربه بزنید.
لیست پخشی را که می خواهید حذف کنید لمس کنید و نگه دارید.
روی **حذف** ضربه بزنید.
برای تایید، دوباره روی **حذف** ضربه بزنید.
! حذف لیست های پخش بیش فرض مقدور نیست.

اشتراک گذاری موسیقی

ارسال یک آهنگ

- صفحة اصلی WALKMAN را باز کنید.
به آلبوم یا آهنگ مورد نظر برای ارسال بروید، سپس عنوان آهنگ را لمس کرده و نگه دارید.
روی **اشتراک گذاری** ضربه بزنید.
برنامه ای را از فهرست انتخاب کنید و دستورالعمل های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.
همچنین می توانید آلبومها و لیست های پخش را نیز به همین نحو ارسال کنید.

اشتراک گذاری آهنگ در Facebook™

عملکرد آهنگ های دوستان، پیوندهای مربوط به آهنگ ها و محتوای مربوط به آهنگ را که دوستانتان در Facebook™ به اشتراک گذاشته اند، جمع آوری می کند.

برای «پسندیدن یا Like» یک آهنگ در Facebook™

- هنگام پخش آهنگ در برنامه «WALKMAN»، به تصویر آلبوم ضربه بزنید.
به **!** ضربه بزنید تا «پسندیدن یا Like» شما در مورد آن آهنگ در Facebook™ به نمایش در آید. در صورت تمایل، نظر خود را نیز در قسمت نظرات بیفرایید.
به **اشتراک گذارتن** ضربه بزنید تا آهنگ تا آهنگ به Facebook™ ارسال شود. اگر آهنگ با موفقیت دریافت شود، یک پیام تایید از Facebook™ دریافت خواهد کرد.

مدیریت موسیقی دوستان خود

- صفحه اصلی WALKMAN را باز کنید، سپس روی **موسیقی دوستان > اخیر ضربه بزنید.**
روی موردی ضربه بزنید تا باز شود، سپس کارهای مورد نظر را روی آن انجام دهید.
روی  ضربه بزنید تا در **Facebook™** نشان داده شود که شما آن آهنگ را «می پیسندهید»، در صورت تمایل، نظر خود را نیز در قسمت نظرات وارد کنید.

برای مشاهده آهنگ های اشتراک گذاری شده

- صفحه اصلی WALKMAN را باز کنید، سپس روی **موسیقی دوستان > اشتراک گذاری من** ضربه بزنید.
موردی را که می خواهید باز شود بیابید، سپس روی آن ضربه بزنید. تمام نظرات درباره آن مورد، در صورت وجود، نمایش داده می شود.

بهبود صدا

برای بهبود کیفیت صدا با استفاده از «اکولایزر»

- هنگام پخش آهنگ در برنامه «WALKMAN»، به  ضربه بزنید.
به تنظیمات > جلوه های صوتی > ارتقای صدا ضربه بزنید.
برای تنظیم صدا به طور دستی، دکمه های باند فرکانس را به سمت بالا یا پایین بکشید.
برای تنظیم صدا به طور خودکار، به  ضربه بزنید و سبک مورد نظر خود را انتخاب کنید.

روشن کردن صدای فرآگیر

- وقتی برنامه «WALKMAN» باز است، روی  ضربه بزنید.
روی تنظیمات > جلوه های صوتی > ارتقای صدا > تنظیمات > صدای فرآگیر (VPT) ضربه بزنید.
یک تنظیم انتخاب کنید، سپس برای تأیید روی **تأیید** ضربه بزنید.

رقص نور

با ویژگی رقص نور، هنگام پخش آهنگ ها جلوه های تصویری خاصی به آنها افزوده می شود. جلوه های هر آهنگ به ویژگی های آن بستگی دارد. مثلاً در واکنش به تغییرات بلندی، ریتم و سطح بسامد موسیقی، این جلوه ها نیز تغییر می کند. همچنین می توانید طرح زمینه را نیز تغییر دهید.

روشن کردن رقص نور

- در برنامه «WALKMAN»، روی  ضربه بزنید.
روی رقص نور ضربه بزنید.
برای جابجایی به نمای تمام صفحه، روی صفحه ضربه بزنید.

برای تغییر تم پس زمینه

- در برنامه «WALKMAN»، به  ضربه بزنید.
به رقص نور ضربه بزنید.
به > طرح زمینه ضربه بزنید و تم مورد نظر را انتخاب کنید.

شناسایی آهنگ با TrackID™

برای تشخیص آهنگی که در اطراف پخش می شود از خدمات تشخیص موسیقی TrackID™ استفاده کنید. کافی است نمونه کوتاهی از آهنگ مورد نظر را ضبط کنید تا اطلاعات مربوط به هنرمند، عنوان و آلبوم آن طرف چند ثانیه در اختیارتان قرار گیرد. شما می توانید آهنگ های شناسایی شده توسط TrackID™ را بخرید و نمودارهای TrackID را مشاهده کنید و ببینید کاربران TrackID™ در سراسر جهان چه چیزی را حستجو کرده اند. برای کسب بهترین نتایج، از فناوری TrackID™ در محیط های ساکت استفاده کنید.



مشاهده گزینه های TrackID 1

مشاهده نمودارهای کوئنی آهنگ ها 2

مشاهده تاریخچه نتایج جستجو 3

ضبط و شناسایی آهنگ 4

برنامه TrackID™ و خدمات TrackID™ در همه کشورها/مناطق یا همه شبکه ها و/یا ارائه دهنده هاندگان خدمات همه مناطق برخوردار نیست. !

شناسایی آهنگ با استفاده از فناوری TrackID™

از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید 1

TrackID™ را بباید و روی آن ضربه بزنید، سپس دستگاه خود را به سمت منبع آهنگ بگیرید. 2

روی ضربه بزنید. اگر آهنگ توسط سرویس TrackID™ شناسایی شد، نتایج روی صفحه ظاهر می شوند. 3

برای بازگشت به صفحه اصلی TrackID™، را فشار دهید. 4

مشاهده نمودارهای TrackID™

برنامه TrackID™ را باز کنید، سپس روی **جدول ها** ضربه بزنید. نمودار منطقه شما نشان داده می شود. •

مشاهده نمودارهای TrackID™ مربوط به یک منطقه دیگر

برنامه TrackID™ را باز کنید، سپس روی **جدول ها** ضربه بزنید. 1

روی > **مناطق** ضربه بزنید و کشور یا منطقه را انتخاب کنید. 2

خرید یک آهنگ شناسایی شده توسط برنامه TrackID™

پس از شناسایی یک آهنگ توسط برنامه TrackID™، روی **دانلود** ضربه بزنید. 1

برای کامل کردن خرید خود، دستورالعمل های دستگاه را دنبال کنید. 2

همچنین می توانید با بازگردان زبانه **تاریخچه** یا **جدول ها** از صفحه اصلی TrackID™، یک آهنگ را انتخاب کنید. 4

اشتراک گذاری آهنگ

پس از شناسایی یک آهنگ توسط برنامه TrackID™، روی **به اشتراک گذاشتن** ضربه بزنید، سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید. 1

برای کامل کردن فرآیند، دستورالعمل های دستگاه خود را دنبال کنید. 2

مشاهده اطلاعات هنرمند یک آهنگ

پس از شناسایی یک آهنگ توسط برنامه TrackID™، روی **اطلاعات هنرمند** ضربه بزنید. •

برای تایید روی **بله** ضربه بزنید.

حذف یک آهنگ از تاریخچه آهنگ

صفحه برنامه TrackID™ را باز کنید، سپس روی **تاریخچه** ضربه بزنید. 1

بر روی عنوان آهنگ ضربه بزنید سپس بر روی **حذف** ضربه بزنید. 2

برای تایید روی **بله** ضربه بزنید. 3

خدمت آنلاین Music Unlimited

یک خدمت مبتنی بر اشتراک است که دسترسی به میلیون‌ها آهنگ را از طریق اتصال شبکه تلفن همراه یا Wi-Fi® امکان پذیر می‌سازد. می‌توانید کتابخانه موسیقی شخصی خود در فضای ابری را با استفاده از دستگاه‌های مختلف مدیریت و ویرایش کنید یا لیست‌های پخش و آهنگ‌های خود را با استفاده از رایانه ای که با سیستم عامل Windows® کار می‌کند همگام سازی نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر به www.sonyentertainmentnetwork.com بروید.

در تمام بازارها در Music Unlimited و Video Unlimited Sony Entertainment Network دسترس نیستند. اشتراک جداگانه مورد نیاز است. شرایط و ضوابط اضافی اعمال می‌شوند.

آغاز به کار با Music Unlimited

صفحه اصلی WALKMAN را باز کنید.

روی **Music Unlimited** ضربه بزنید، سپس برای آغاز به کار با سرویس Music Unlimited، دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

!


1

2

رادیو FM

گوش کردن به رادیو

کارکرد رادیو FM دستگاه شما مثل سایر رادیوهای FM است، به عنوان مثال، می‌توانید در ایستگاه‌های رادیویی FM جستجو کنید و آنها گوش دهید و آنها را به عنوان کانال‌های مورد علاقه خود ذخیره کنید. برای آن که بتوانید از رادیو استفاده کنید، باید یک هدست یا هدفون سیم‌دار به دستگاه وصل کنید. با این کار، هدست یا هدفون به عنوان آنتن عمل می‌کند. پس از آن که یکی از این دستگاه‌ها را وصل کردید، می‌توانید در صورت تمایل صدای رادیو را به بلندگو منتقل کنید.

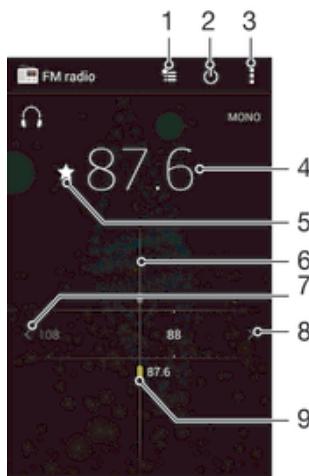

لیست موارد دلخواه	1
دکمه روشن/خاموش کردن رادیو	2
مشاهده گزینه‌های منو	3
فرکانس تنظیم شده	4
ذخیره یا حذف یک کanal به عنوان کanal مورد علاقه	5
صفحه تنظیم فرکانس	6
برای جستجوی یک کanal، باند فرکانس را به سمت چپ منتقل کنید	7
برای جستجوی یک کanal، باند فرکانس را به سمت راست منتقل کنید	8
کanalی که به صورت یک مورد دلخواه ذخیره شده است	9

گوش کردن به رادیوی FM

یک هدست یا هدفون را به دستگاه متصل کنید.

از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.

رادیو را بیدا کرده و روی آن ضربه بزنید. کanal های موجود هنگام حرکت در باند فرکانس ظاهر می‌شوند.

وقتی رادیو FM را شروع می‌کنید، کanal های موجود به طور خودکار ظاهر می‌شوند. اگر کanalی اطلاعات RDS داشته باشد، این اطلاعات چند ثانیه بعد از آنکه به کanal گوش دادید ظاهر می‌شود.

برای جابه‌جایی بین کanal‌های رادیو

• باند فرکانس را به سمت چپ یا راست بکشید.

برای شروع جستجوی جدید کanal های رادیویی

1 وقتی رادیو باز است، را فشار دهید.

2 به **جستجوی کanal ها** ضربه بزنید. رادیو همه باندهای فرکانس رادیویی را جستجو می‌کند و همه کanal ها نمایش داده می‌شوند.

برای جایجای صدا از رادیو به بلندگو

- وقتی رادیو باز است، **●** را فشار دهید.
به **پخش در بلندگو** ضربه بزنید.

برای جایجایی مجدد صدا به هدفون یا هدست باسیم، **●** را فشار دهید و به **پخش در هدفون** ضربه بزنید.

برای تشخیص یک آهنگ در رادیو FM با استفاده از TrackID™

- هنگام پخش آهنگ مورد نظر در رادیو FM وسیله، **●** را فشار دهید، سپس **TrackID™** را انتخاب کنید.

در حین نمونه برداری **TrackID™** از آهنگ، یک نشانگر پیشرفت ظاهر خواهد شد. اگر عملیات موفقیت آمیز باشد، نتیجه آهنگ یا لیست آهنگ‌های احتمالی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

برای بازگشت به رادیو FM، **◀** را فشار دهید.

برنامه **TrackID™** و خدمات **TrackID™** در همه کشورها/مناطق از پشتیبانی تمام شبکه‌ها و یا ارائه‌دهندگان خدمات ناحی مختل برخوردار نیست.

کanal های رادیویی مورد دلخواه

برای ذخیره یک کanal به عنوان کanal دلخواه

- وقتی رادیو باز است، به روی کanalی بروید که می‌خواهید در کanal‌های دلخواه ذخیره شود.

به **★** ضربه بزنید.

نام مورد نظر را وارد کنید و رنگ کanal را انتخاب کنید، سپس **ذخیره** را فشار دهید.

گوش کردن به کanal رادیویی مورد علاقه

روی **●** ضربه بزنید.

یکی از گرینه‌ها را انتخاب کنید.

برای حذف یک کanal از لیست کanal‌های دلخواه

- وقتی رادیو باز است، به روی کanalی بروید که می‌خواهید از لیست کanal‌های دلخواه حذف شود.

به **★** ضربه بزنید، سپس به **حذف** ضربه بزنید.

تنظیمات صدا

برای جایجایی بین حالت صوتی مونو و استریو

وقتی رادیو باز است، **●** را فشار دهید.

به **فعال کردن صدای استریو** ضربه بزنید.

برای اینکه بتوانید دوباره در حالت صدای مونو به رادیو گوش دهید، **●** را فشار دهید و به **اجبار صدای مونو** ضربه بزنید.

برای انتخاب منطقه رادیویی

وقتی رادیو باز است، **●** را فشار دهید.

به **تنظیم منطقه رادیویی** ضربه بزنید.

گرینه‌ای را انتخاب کنید.

تنظیم رقص نور

وقتی رادیو باز است، روی **●** ضربه بزنید.

روی **مجسم گننده** ضربه بزنید.

یکی از گرینه‌ها را انتخاب کنید.

دوربین

گرفتن عکس و ضبط فیلم



1 بزرگنمایی یا کوچکنمایی

2 صفحه نمایش اصلی دوربین

3 مشاهده عکسها و فیلمها

4 گرفتن عکس یا ضبط کلیپ‌های ویدیویی

5 بازگشت به یک مرحله عقبتر یا خروج از دوربین

6 نماد تنظیمات حالت تصویربرداری

7 نماد تنظیمات دوربین و نمادهای میانبر

8 دوربین جلو

گرفتن عکس در صفحه قفل

برای فعال کردن صفحه نمایش، کلید خاموش و روشن ① را کمی فشار دهید.

برای فعال کردن دوربین، بخش بالای صفحه را به سمت چپ بکشید.

پس از باز شدن دوربین، روی ⑥ ضربه بزنید.

برای گرفتن عکس با ضربه زدن به دکمه روی صفحه نمایش

دوربین را فعال کنید.

دوربین را به سمت سوزه مورد نظر بگیرید.

به دکمه روی صفحه نمایش دوربین ④ ضربه بزنید. به محض برداشتن انگشت، عکس گرفته می‌شود.

تصویربرداری از خود با استفاده از دوربین جلو

دوربین را فعال کنید.

روی ⑤ ضربه بزنید.

برای گرفتن عکس، دکمه دوربین را فشار دهید. به محض برداشتن انگشت، عکس گرفته می‌شود.

استفاده از فلاش دوربین عکسبرداری

وقتی دوربین باز است، روی ④ ضربه بزنید.

تنظیمات دلخواه مربوط به فلاش را انتخاب کنید.

عکس بگیرید.

ضبط یک فیلم با ضربه زدن به صفحه

دوربین را فعال کنید.

دوربین را به سمت سوزه مورد نظر بگیرید.

برای شروع ضبط، روی ⑥ ضربه بزنید.

برای توقف ضبط، روی ⑦ ضربه بزنید.

این عملکرد فقط در حالت تصویربرداری **خودکار فوق العاده** در دسترس است.

!

مشاهده عکس ها و فیلم ها

دوربین را فعال کنید، سپس روی عکس کوچک ضربه بزنید تا عکس یا ویدیو باز شود.
برای مشاهده عکس ها و فیلم ها، انگشت خود را به سمت چپ یا راست حرکت دهید.

حذف عکس یا ویدیو ضبط شده

عکس یا ویدیو مورد نظر برای حذف را بباید.
روی صفحه ضربه بزنید تا نشان داده شود.
روی ضربه بزنید.
برای تایید روی **حذف** ضربه بزنید.

چهره یاب

می توانید از چهره یاب برای تنظیم فاصله کانونی بر روی چهره ای که در خارج از مرکز وجود دارد استفاده کنید. دوربین به طور خودکار حداکثر پنج چهره را که با قاب های سفید نشان داده می شوند تشخیص می دهد. کادر زرد رنگ چهره انتخاب شده برای تنظیم فاصله کانونی را نشان می دهد. فاصله کانونی بر روی نزدیکترین چهره به دوربین تنظیم می شود. همچنین می توانید به هر یک از قاب ها ضربه بزنید و چهره مورد نظر خود را برای تنظیم فاصله کانونی انتخاب کنید.

روشن کردن ویژگی چهره یاب

دوربین را فعال کنید.
روی ضربه بزنید، سپس را انتخاب کنید.
روی ضربه بزنید، سپس روی ضربه بزنید.
روی **حالت فوکوس > چهره یاب** ضربه بزنید.

برای گرفتن عکس با استفاده از تشخیص چهره

هنگامی که دوربین باز است و **چهره یاب** روشن است، دوربین را به سمت سوزه بگیرید. حداکثر پنج چهره قابل تشخیص است و هر چهره ای که تشخیص داده شود داخل یک کادر قرار می گیرد.
کلید دوربین را تا نیمه فشار دهید. کادر زردرنگ چهره داخل فوکوس را نشان می دهد.
برای گرفتن عکس، دکمه دوربین را به طور کامل فشار دهید.

استفاده از Smile ShutterTM برای عکس برداری از چهره های خندان

از فن آوری Smile ShutterTM استفاده کنید و به محض لبخند زدن چهره فرد از او عکس بگیرید. دوربین حداکثر پنج چهره را تشخیص می دهد و یک چهره را برای تشخیص لبخند و تنظیم خودکار فاصله کانونی انتخاب می کند. وقتی چهره انتخاب شده لبخند زد، دوربین به طور خودکار عکس می گیرد.

روشن کردن Smile ShutterTM

دوربین را فعال کنید.
روی ضربه بزنید، سپس روی ضربه بزنید.
بر روی **تشخیص لبخند** ضربه بزنید و یک میزان لبخند انتخاب کنید.

برای گرفتن عکس با استفاده از Smile ShutterTM

هنگام باز بودن دوربین و روشن بودن Smile ShutterTM، دوربین را به سمت سوزه بگیرید. دوربین چهره مورد نظر را برای فوکوس انتخاب می کند.
چهره انتخابی در یک قاب رنگی ظاهر می شود و عکس به طور خودکار گرفته خواهد شد.
اگر هیچ لبخندی به تشخیص نرسید، برای گرفتن عکس به طور دستی کلید دوربین را فشار دهید.

افزودن موقعیت جغرافیایی به عکس های خود

برچسب گذاری جغرافیایی را در زمان عکسبرداری روشن کنید تا موقعیت جغرافیایی تقریبی (یک برچسب جغرافیایی) به عکس ها اضافه شود. مکان جغرافیایی توسط شبکه های بی سیم (تلفن همراه یا شبکه های Wi-Fi^(R)) یا فن آوری GPS تعیین می شود.

با نمایش بر روی صفحه دوربین، برجسب گذاری جغرافیایی روشن می شود اما مکان جغرافیایی پیدا نشده است. با نمایش ، برجسب گذاری جغرافیایی روشن می شود و مکان جغرافیایی قابل دسترسی نیست، از این رو می توانید برجسب های جغرافیایی را به عکس های خود اضافه کنید. در صورتی که هیچکدام از این نمادها نمایش داده نشود، برجسب گذاری جغرافیایی خاموش است.

فعال کردن برجسب گذاری جغرافیایی

- | | |
|---|--|
| 1 | در صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید. |
| 2 | روی تنظیمات > سرویس های مکان ضربه بزنید. |
| 3 | نشانگر کنار دسترسی به محل من را به سمت راست بکشید. |
| 4 | دوربین را فعال کنید. |
| 5 | روی ضربه بزنید، سپس روی ضربه بزنید. |
| 6 | نشانگر کنار برجسب جغرافیایی را به سمت راست بکشید. |
| 7 | روی تأیید ضربه بزنید. |

تنظیمات عمومی دوربین

نمای کلی تنظیمات حالت تصویربرداری

خدکار فوق العاده

بهینه‌سازی تنظیمات دوربین متناسب با تمام صحنه‌ها.

دستی

تغییر تنظیمات دوربین به صورت دستی.

جلوه تصویر

ایجاد جلوه‌های ویژه در عکس.

بانوراما جایجا بهی

از این تنظیم برای گرفتن عکس‌های زاویه باز و پانوراما استفاده کنید. کافی است کلید دوربین را فشار دهید و دوربین را به طور یکنواخت از یک طرف به طرف دیگر حرکت دهید.

راه اندازی سریع

برای اجرای دوربین در هنگام قفل بودن صفحه از تنظیمات راه اندازی سریع استفاده کنید.

فقط اجرا

زمانی که این تنظیم فعال می شود، می توانید با فشردن و نگه داشتن دکمه دوربین در هنگام قفل بودن صفحه، دوربین را راه اندازی کنید.

راه اندازی و تصویربرداری

زمانی که این تنظیم فعال می شود، می توانید با فشردن و نگه داشتن دکمه دوربین در هنگام قفل بودن صفحه، دوربین را راه اندازی کنید و یک عکس بگیرید.

راه اندازی و فیلمبرداری

زمانی که این تنظیم فعال می شود، می توانید با فشردن و نگه داشتن دکمه دوربین در هنگام قفل بودن صفحه، دوربین را راه اندازی کنید و شروع به فیلمبرداری کنید.

خاموش

برجسب جغرافیایی

برجسب مربوط به جزئیات محل گرفتن عکس ها را به آنها بچسبانید.

ضبط با لمس

صفحه دوربین را با انگشت خود لمس کنید و ناحیه خاصی را جهت تنظیم فاصله کانونی مشخص نمایید. به محض برداشتن انگشت، عکس گرفته می شود. این تنظیم فقط زمانی که حالت فاصله کانونی بر روی فاصله کانونی لمسی تنظیم شده باشد اعمال می شود.

صدای دیافراگم

برای روشن کردن یا خاموش کردن صدای دیافراگم هنگام ضبط فیلم انتخاب کنید.

ذخیره داده‌ها

می‌توانید انتخاب کنید داده‌ها بر روی کارت SD قابل حمل با بر روی حافظه داخلی دستگاه ذخیره شود.

محل ذخیره داخلی
عکس‌ها یا فیلم‌ها بر روی حافظه دستگاه ذخیره می‌شود.

کارت SD
عکس‌ها یا فیلم‌ها بر روی کارت SD ذخیره می‌شود.

تعادل سفیدی

این عملکرد، تعادل رنگ را با توجه به شرایط نور تنظیم می‌کند. نماد تعادل سفیدی  بر روی صفحه دوربین نشان داده می‌شود.

خودکار 
تعادل رنگ مناسب با شرایط نور را به طور خودکار تنظیم می‌کند.

نور سیمازی 
تعادل رنگ را برای شرایط نور ملایم مثل موقعی که زیر نور لامپ قرار دهد تنظیم می‌کند.

فلورسنت 
تعادل رنگ را برای نور لامپ مهتابی تنظیم می‌کند.

رنگ تصویر در هوای روشن 
تعادل رنگ را برای شرایط آفتابی خارج از ساختمان تنظیم می‌کند.

ابری 
تعادل رنگ را برای آسمان ابری تنظیم می‌کند.

این تنظیمات فقط در حالت تصویربرداری **دستی** در دسترس است. !

تنظیمات دوربین عکسبرداری

تغییر تنظیمات دوربین عکسبرداری

1

دوربین را فعال کنید.

2

برای نمایش تمام تنظیمات، روی  ضربه بزنید.

3

گرینه ای را که می‌خواهید تنظیم کنید انتخاب کرده و مطابق میل خود ویرایش کنید.

نمای کلی تنظیمات دوربین عکسبرداری

وضوح تصویر

بیش از گرفتن عکس، یکی از چند اندازه تصویر و نسبت تصویر را انتخاب کنید. عکس‌های واضح‌تر به حافظه بیشتری نیاز دارد.

13MP

(4:3)3096×4128

وضوح تصویر 13 مگاپیکسل با نسبت تصویر 4:3. مناسب برای عکس‌هایی که می‌خواهید بر روی صفحه نمایش گستردۀ مشاهده کنید یا باوضوح بالا چاپ کنید.

9MP

(16:9)2204×3920

وضوح تصویر 9 مگاپیکسل با نسبت تصویر 16:9. مناسب برای عکس‌هایی که می‌خواهید بر روی صفحه نمایش گستردۀ مشاهده کنید.

5MP

(4:3)1944×2592

وضوح تصویر 5 مگاپیکسل با نسبت تصویر 4:3. مناسب برای عکس‌هایی که می‌خواهید بر روی صفحه نمایش گستردۀ مشاهده کنید یا باوضوح بالا چاپ کنید.

2MP

(16:9)1080×1920

وضوح تصویر 2 مگاپیکسل با نسبت تصویر 16:9. مناسب برای عکس‌هایی که می‌خواهید بر روی صفحه نمایش گستردۀ مشاهده کنید.

این تنظیم فقط در حالت تصویربرداری **دستی** در دسترس است. !

تایمر دوربین

با استفاده از تایمر دوربین می‌توانید بدون نگه داشتن دستگاه عکس بگیرید. برای تصویربرداری از خود یا گروه یا بندی عکس هایی که همه در آن حضور دارند از این عملکرد استفاده کنید. همچنین می‌توانید برای جلوگیری از تکان خوردن دوربین در حین گرفتن عکس، از تایمر دوربین استفاده کنید.

روشن (10 ثانیه)
یک تأخیر 10 ثانیه ای بین زمان فشار دادن کلید دوربین و گرفتن عکس تنظیم کنید.

روشن (2 ثانیه)
یک تأخیر 2 ثانیه ای بین زمان فشار دادن کلید دوربین و گرفتن عکس تنظیم کنید.

خاموش
به محض لمس کردن صفحه دوربین، عکس گرفته می‌شود.

Smile Shutter™

با استفاده از عملکرد Smile Shutter™، تعیین کنید دوربین باید پیش از گرفتن عکس به کدام نوع لبخند واکنش نشان دهد.

حالت فوکوس

فاایده عملکرد فاصله کانونی این است که بخشی از عکس را که باید واضح شود کنترل می‌کند. هنگام روشن بودن تنظیم خودکار و مداوم فاصله کانونی، دوربین همچنان به تنظیم فاصله کانونی ادامه می‌دهد و بنابراین ناحیه داخل قاب زرد مخصوص فاصله کانونی، وضوح خود را حفظ می‌کند.

فوکوس خودکار تکی
دوربین به طور خودکار فاصله کانونی خود را بر روی سوژه انتخابی تنظیم می‌کند. تنظیم خودکار و مداوم فاصله کانونی روشن است. صفحه دوربین را لمس کنید و نگه دارید تا قاب زرد فاصله کانونی به رنگ آبی درآید که نشان دهنده تنظیم فاصله کانونی است. وقتی انگشت خود را بردارید، عکس گرفته می‌شود.

فوکوس خودکار چندگانه
فاصله کانونی به طور خودکار در چند ناحیه تصویر تنظیم می‌شود. صفحه دوربین را لمس کنید و نگه دارید تا قاب زرد فاصله کانونی تنظیم فاصله کانونی است. وقتی انگشت خود را بردارید، عکس گرفته می‌شود. تنظیم خودکار و مداوم فاصله کانونی خاموش است.

چهره یاب
دوربین به طور خودکار حداقل بین چهره انسان را که با قاب در صفحه نشان داده می‌شوند تشخیص می‌دهد. دوربین به طور خودکار فاصله کانونی خود را بر روی نزدیکترین چهره تنظیم می‌کند. همچنین می‌توانید روی یک چهره در صفحه نمایش ضربه بزنید و آن را برای تنظیم فاصله کانونی انتخاب کنید. وقتی روی صفحه نمایش دوربین ضربه می‌زنید، یک قاب آبی نشان می‌دهد که کدام چهره انتخاب شده و در فاصله کانونی قرار دارد. چهره یاب قابل استفاده برای تمام انواع صحنه‌ها نیست. تنظیم خودکار و مداوم فاصله کانونی روشن است.

فوکوس لمبی
برای تنظیم ناحیه فاصله کانونی، ناحیه خاصی از صفحه دوربین را لمس کنید. تنظیم خودکار و مداوم فاصله کانونی خاموش است. صفحه دوربین را لمس کنید و نگه دارید تا قاب زرد فاصله کانونی به رنگ آبی درآید که نشان دهنده تنظیم فاصله کانونی است. وقتی انگشت خود را بردارید، عکس گرفته می‌شود.

ردیابی شیء
زمانی که یک سوژه را با لمس منظره یاب انتخاب می‌کنید، دوربین آن را برای شما دنبال می‌کند.

این تنظیمات فقط در حالت تصویربرداری **دستی** در دسترس است. !

ISO

با افزایش حساسیت ISO، می‌توانید تاری تصویر ناشی از شرایط تاریک یا سوژه‌های متحرک را کاهش دهید.

خودکار
حساسیت ISO را به طور خودکار تنظیم می‌کند.

100
حساسیت ISO را بر روی 100 تنظیم می‌کند.

200
حساسیت ISO را بر روی 200 تنظیم می‌کند.

400
حساسیت ISO را بر روی 400 تنظیم می‌کند.

800

حساسیت ISO را بر روی 800 تنظیم می‌کند.

!
این تنظیم فقط در حالت تصویربرداری **دستی** در دسترس است.

نورسنجی

این عملکرد با محاسبه مقدار نور تصویری که می‌خواهد بگیرید، به صورت خودکار میزان نوردهی را تعیین می‌کند.

مرکز
نوردهی را بر روی مرکز تصویر تنظیم می‌کند.

متوسط
میزان نوردهی را با توجه به مقدار نوری که به کل تصویر می‌رسد محاسبه می‌کند.

نقطه
نوردهی را در بخش بسیار کوچک از تصویری که می‌خواهد بگیرید تنظیم می‌کند.

!
این تنظیمات فقط در حالت تصویربرداری **دستی** در دسترس است.

لرزشگیر تصویر

هنگام گرفتن عکس ممکن است ثابت نگه داشتن دستگاه دشوار باشد. لرزشگیر به جبران حرکات کوچک دست کمک می‌کند.

!
این تنظیمات فقط در حالت تصویربرداری **دستی** در دسترس است.

پیش نمایش

می‌توانید تعیین کنید که پس از عکسبرداری یا فیلمبرداری پیش نمایش آنها را ببینید.

نامحدود
پیش نمایش عکس یا فیلم پس از ضبط نشان داده می‌شود.

5 ثانیه
پیش نمایش عکس یا فیلم 5 ثانیه پس از ضبط نشان داده می‌شود.

3 ثانیه
پیش نمایش عکس یا فیلم 3 ثانیه پس از ضبط نشان داده می‌شود.

ویرایش
عکس یا فیلم پس از ضبط برای ویرایش باز می‌شود.

خاموش
عکس یا فیلم پس از ضبط ذخیره می‌شود و پیش نمایش نشان داده نمی‌شود.

فلاش

در شرایط کم نور یا در صورت وجود نور زمینه، برای گرفتن عکس از فلاش دوربین استفاده کنید. زمانی در صفحه دوربین بر روی نماد چراغ  ضربه می‌زنید گزینه های زیر موجود است:

 **خودکار**
اگر شرایط نوری نیازمند استفاده از فلاش باشد، دوربین به طور خودکار تشخیص می‌دهد.

 **فلاش روشن**
از این تنظیم برای مواقعي که پس زمینه روشن تر از سوزه است استفاده کنید. این تنظیم سایه های تیره و ناخواسته را حذف می‌کند.

 **کاهش قرمز چشم**
هنگام گرفتن عکس، رنگ قرمز چشم را کاهش می‌دهد.

 **خاموش**
فلاش خاموش است. بعضی مواقع حتی در شرایط کم نور ممکن است کیفیت عکس شما بدون فلاش بعتر شود. برای گرفتن عکس با کیفیت و بدون استفاده از چراغ باید دست شما ثابت باشد. برای جلوگیری از تار شدن عکس از تایмер دوربین استفاده کنید.

 **چراغ قوه**
در هنگام گرفتن عکس، نور دوربین یا چراغ روشن می‌شود.

تنظیمات دوربین فیلمبرداری

برای تغییر تنظیمات دوربین فیلمبرداری

- 1 دوربین را فعال کنید.
- 2 به یکی از نمادهای تنظیمات در صفحه نمایش ضربه بزنید.
- 3 برای نمایش تمام تنظیمات، به  ضربه بزنید.
- 4 تنظیمی را که می‌خواهید تغییر یابد انتخاب کنید و سپس تغییرات را اعمال کنید.

نمای کلی تنظیمات دوربین فیلمبرداری

اندازه ویدیو

تنظیم اندازه ویدیو برای قالب های مختلف.

کامل HD (16:9)1080×1980

قالب (Full High Definition) با نسبت تصویر 16:9، 1920×1080 پیکسل.

HD (16:9)720×1280

قالب (Full High Definition) HD با نسبت تصویر 16:9، 1280×720 پیکسل.

پیام چند رسانه ای

ضبط فیلم های مناسب برای ارسال در پیام های چند رسانه ای. زمان ضبط این قالب فیلم به اندازه پیام چند رسانه ای محدود می شود.

! این تنظیمات فقط در حالت تصویربرداری **دستی** در دسترس است.

تایمر دوربین

با استفاده از تایمر دوربین می توانید فیلمی را بدون نگه داشتن دستگاه ضبط کنید. از این ویژگی برای ضبط فیلم های دسته جمعی که هر کسی ممکن است در آن حضور داشته باشد استفاده کنید. همچنین می توانید از تایمر دوربین برای جلوگیری از تکان خوردن دوربین در حین ضبط فیلم استفاده کنید.

روشن (10 ثانیه)

یک تأخیر 10 ثانیه ای بین زمان ضربه زدن روی صفحه نمایش دوربین و شروع ضبط فیلم تنظیم کنید.

روشن (2 ثانیه)

یک تأخیر 2 ثانیه ای بین زمان ضربه زدن روی صفحه نمایش دوربین و شروع ضبط فیلم تنظیم کنید.

خاموش

به محض اینکه روی صفحه نمایش دوربین بزنید، ضبط فیلم شروع می شود.

حالت فوکوس

تنظیمات مربوط به فاصله کانونی، بخشی از فیلم را که باید واضح شود کنترل می کند. هنگام روشن بودن تنظیم خودکار و مداوم فاصله کانونی، دوربین همچنان به تنظیم فاصله کانونی ادامه می دهد و بنابراین ناحیه داخل قاب سفید مخصوص فاصله کانونی وضوح خود را حفظ می کند.

فوکوس خودکار تکی

دوربین به طور خودکار فاصله کانونی خود را بر روی سوزه انتخابی تنظیم می کند. تنظیم خودکار و مداوم فاصله کانونی روشن است.

چهره یاب

دوربین به طور خودکار حداکثر پنج چهره انسان را که با قاب در صفحه نشان داده می شوند تشخیص می دهد. دوربین به طور خودکار فاصله کانونی خود را بر روی نزدیکترین چهره تنظیم می کند. همچنین می توانید روی یک چهره در صفحه نمایش ضربه بزنید و آن را برای تنظیم فاصله کانونی انتخاب کنید. وقتی روی صفحه نمایش دوربین ضربه می زید، یک قاب زرد شناس می دهد که کدام چهره انتخاب شده و در فاصله کانونی قرار دارد. چهره یاب قابل استفاده برای تمام انواع صحنه ها نیست. تنظیم خودکار و مداوم فاصله کانونی روشن است.

رديابي شبيه

زمانی که یک سوزه را با لمس منظره یاب انتخاب می کنید، دوربین آن را برای شما دنبال می کند.

! این تنظیمات فقط در حالت تصویربرداری **دستی** در دسترس است.

نورسنجه

این عملکرد با محاسبه مقدار نور تصویری که می خواهد بگیرید، به صورت خودکار میزان نوردهی را تعیین می کند.

مرکز

نوردهی را بر روی مرکز تصویر تنظیم می کند.

متوسط

میزان نوردهی را با توجه به مقدار نوری که به کل تصویر می رسد محاسبه می کند.

نقشه

نوردهی را در بخش بسیار کوچک از تصویری که می خواهد بگیرید تنظیم می کند.

! این تنظیمات فقط در حالت تصویربرداری **دستی** در دسترس است.

میکروفون

ضبط یا عدم ضبط صدای محیط را در هنگام ضبط فیلم انتخاب کنید.

فلاش

در شرایط کم نور یا در صورت وجود نور زمینه، برای فیلمبرداری از چراغ دوربین استفاده کنید. نماد چراغ فیلمبرداری  فقط در صفحه دوربین نشان داده می شود. بعضی مواقع حتی در شرایط کم نور ممکن است کیفیت فیلم شما بدون چراغ بهتر شود.

روشن



خاموش



آلیوم

مشاهده عکس ها و ویدیوها

برای مشاهده عکس ها و پخش ویدیوهایی که با استفاده از دوربین دستگاه خود تهیه کرده اید و یا مشاهده محتوای مشابهی که بر روی دستگاه خود ذخیره کرده اید از برگه عکس ها در برنامه آلبوم استفاده کنید. تمام عکس ها و ویدیوها در جدولی مرتب شده بر حسب زمان نشان داده می شوند.



1 مشاهده عکس ها و ویدیوها در زبانه عکس ها

2 مشاهده عکس ها و ویدیوها در زبانه آلبوم های من

3 مشاهده گزینه های منو

4 تاریخ موارد موجود در گروه

5 برای مشاهده هر یک از عکس ها یا ویدیوها، روی آن ضربه بزنید

6 برای مشاهده محتوا به بالا یا پایین بروید

مشاهده عکس ها و ویدیوها

در صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.

1 آلبوم را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید.

2 برای مشاهده یک عکس یا ویدیو، روی آن ضربه بزنید.

3 برای مشاهده عکس یا ویدیوی بعدی، به سمت چپ بکشید. برای مشاهده عکس یا ویدیوی قبلی، به سمت راست بکشید.

4 اگر با چرخاندن دستگاه، جهت صفحه نمایش به طور خودکار تغییر نمی کند، **چرخش خودکار صفحه** را در تنظیمات > **صفحه نمایش** علامتگذاری کنید.

تغییر اندازه نمایهای کوچک در آلبوم

هنگام مشاهده نمای کوچک عکس ها و فیلم ها در آلبوم، برای کوچک نمایی دو انگشت خود را به یکدیگر نزدیک کنید و یا برای بزرگنمایی دو انگشت خود را از هم دور کنید.

بزرگنمایی/کوچکنمایی یک عکس

هنگام مشاهده یک عکس، برای کوچک نمایی دو انگشت خود را از یکدیگر دور کنید و یا برای بزرگنمایی دو انگشت خود را به هم نزدیک کنید.

برای تماشای نمایش اسلایدی عکس ها

هنگام مشاهده یک عکس، برای نمایش نوارهای ابزار به صفحه نمایش ضربه بزنید، سپس برای شروع پخش تمام عکس های داخل آلبوم به نمایش اسلاید ضربه بزنید.

2 برای پایان دادن به نمایش اسلایدی، به یک عکس ضربه بزنید.

برای تماشی نمایش اسلامیدی عکس‌ها همراه با موسیقی

- 1 هنگام مشاهده عکس، به صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس به < **SensMe™ slideshow** ضربه بزنید.
- 2 موسیقی و تم مورد نظر را برای نمایش اسلامیدی انتخاب کنید، سپس به ⏪ ضربه بزنید. برنامه آلبوم عکس‌ها را تحلیل می‌کند و با استفاده از داده‌های موسیقی **SensMe™** نمایش اسلامیدی را پخش می‌کند.
- 3 برای توقف موقت پخش، به صفحه نمایش ضربه بزنید تا کنترل‌ها نمایش داده شود و سپس به ⏱ ضربه بزنید.

برای پخش فیلم

- 1 زبانه **عکس‌ها** یا زبانه **آلبوم‌های من** را در آلبوم باز کنید.
- 2 با استفاده از نمای شبکه‌ای یا فهرستی، فیلم مورد نظر را برای باز شدن پیدا کنید.
- 3 برای پخش فیلم، به آن ضربه بزنید.
- 4 اگر کنترل‌های پخش نمایش داده نشد، به صفحه نمایش ضربه بزنید تا نمایش داده شود. برای عدم نمایش آنها، دوباره به صفحه نمایش ضربه بزنید.

برای توقف موقت فیلم

- 1 هنگام پخش یک فیلم، برای نمایش کنترل‌ها به صفحه ضربه بزنید.
- 2 به ⏱ ضربه بزنید.

برای جلو و عقب بردن سریع فیلم

- 1 هنگام پخش یک فیلم، برای نمایش کنترل‌ها به صفحه ضربه بزنید.
- 2 برای عقب بردن، علامت نوار پیشرفت را به چپ بکشید و برای جلو بردن سریع، آن را به سمت راست بکشید.

تنظیم میزان صدای فیلم

- کلید میزان صدا را فشار دهید.

اشتراک گذاری و مدیریت عکس‌ها و ویدیوها

- می‌توانید عکس‌ها و ویدیوهای ذخیره شده در دستگاه را به اشتراک بگذارید. همچنین می‌توانید به روش‌های مختلفی آنها را مدیریت کنید. برای مثال می‌توانید عملیات دسته جمعی روی عکس‌ها انجام دهید، عکس‌ها را حذف کنید یا آنها را به مخاطبین خود پیوند دهید.
ممکن است نتوانید موارد تحت حفاظت در برابر حق نشر را کپی یا ارسال کنید و یا انتقال دهید. همچنین، اگر اندازه فایل زیاد باشد، برخی از موارد ممکن است ارسال نشود.

اشتراک گذاری عکس یا ویدیو

- 1 در آلبوم، عکس یا ویدیوی مورد نظر برای اشتراک گذاری را یافته و روی آن ضربه بزنید.
- 2 برای نمایش نوار ابزارها، روی صفحه ضربه بزنید سپس روی ⏷ ضربه بزنید.
- 3 روی برنامه ای که می‌خواهید برای اشتراک گذاری عکس استفاده شود ضربه بزنید، سپس مراحل مورد نیاز را برای ارسال آن دنبال کنید.

استفاده از عکس به عنوان تصویر مخاطب

- 1 هنگام مشاهده عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی < استفاده به عنوان > تصویر مخاطب ضربه بزنید.
- 2 در صورت درخواست، دفترچه تلفن > فقط یک بار را انتخاب کرده و سپس یک مخاطب را انتخاب کنید.

استفاده از عکس به عنوان تصویر زمینه

- 1 هنگام مشاهده عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی < استفاده به عنوان > تصویر زمینه ضربه بزنید.
- 2 دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

چرخش یک عکس

- 1 هنگام مشاهده یک عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی ⏷ ضربه بزنید.
- 2 چرخش را انتخاب کنید. عکس با جهت جدید ذخیره خواهد شد.

حذف عکس یا ویدیو

- هنگام مشاهده یک عکس، به صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس به ضربه بزنید.
- روی **حذف** ضربه بزنید.

برای کار کردن با گروهی از عکس ها یا ویدیوها در آلبوم

- هنگام مشاهده نمای کوچک عکس ها و فیلم ها در آلبوم، روی ضربه بزنید، سپس روی **انتخاب موارد** ضربه بزنید.
- روی مواردی که می خواهید با آنها کار کنید ضربه بزنید. موارد انتخابی با یک کادر آبی رنگ نشان داده می شود.
- از ابزارهای نوار ابزار برای کار کردن با موارد انتخاب شده استفاده کنید.
- برای فعال کردن حالت انتخاب، می توانید یک مورد را نیز لمس کنید و نگه دارید تا قادر آن به رنگ آبی در آید. سپس می توانید روی موارد دیگر ضربه بزنید تا انتخاب شود.

تحلیل عکس های دارای چهره در آلبوم

- می توانید عکس های روی دستگاه خود را که در آنها چهره افراد قرار دارد تحلیل کنید. رمانی که فعال شود، ویژگی تحلیل عکس فعال می ماند و عکس های جدید در زمان اضافه شدن تحلیل می شوند. پس از انجام تحلیل، می توانید تمام عکس های یک فرد را در یک پوشه قرار دهید.

فعال کردن ویژگی تحلیل عکس

- در صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.
- آلبوم > آلبوم های من > چهره ها** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- تمام عکس های روی دستگاه تحلیل شده و در گروه هایی با چهره های نامگذاری نشده قرار می گیرند.

نامگذاری چهره

- در کاشی چهره ها، روی پوشه **چهره های نامگذاری نشده** ضربه بزنید سپس به پوشه **سایر چهره ها** بروید و چهره مورد نظر برای نامگذاری را انتخاب کنید.
- روی **افزودن نام** ضربه بزنید.
- یک نام وارد کنید سپس روی **انجام شد > افزودن به عنوان یک شخص جدید** ضربه بزنید.

ویرایش نامگذاری چهره

- هنگام مشاهده چهره در نمای تمام صفحه، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی **ویرایش برچسب های نام** ضربه بزنید.
- بر روی نام چهره مورد نظر جهت ویرایش ضربه بزنید.
- نام را ویرایش کنید، سپس روی **انجام شد > افزودن به عنوان یک شخص جدید** ضربه بزنید.

ویرایش عکس ها با برنامه ویرایشگر عکس

- می توانید عکس های گرفته شده با دوربین خود را ویرایش کنید یا روی آنها جلوه اعمال کنید.
- برای مثال می توانید جلوه های نوری آنها را تغییر دهید. پس از ذخیره عکس ویرایش شده، عکس بدون تغییر اصلی در دستگاه باقی می ماند.

ویرایش یک عکس

- هنگام مشاهده یک عکس، به صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس به ضربه بزنید.

بریدن عکس

- | | |
|---|--|
| 1 | هنگام مشاهده یک عکس، به صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس به ضربه بزنید. |
| 2 | در صورتی که پیام داده شد، ویرایشگر عکس > فقط یک بار را انتخاب کنید. |
| 3 | روی > بریدن ضربه بزنید. |
| 4 | روی ضربه بزنید و گزینه ای را انتخاب کنید. |
| 5 | برای تنظیم قاب برش، لبه قاب برش را لمس کنید و نگه دارید. پس از محو شدن مریع ها از لبه ها، آنها را به سمت داخل یا بیرون بکشید تا اندازه کادر تغییر کند. |
| 6 | برای تغییر اندازه تمام اضلاع کادر برش به صورت همزمان، یکی از چهار گوشه را لمس کنید و نگه دارید تا مریع ها از لبه ها محو شود، سپس گوشه را به اندازه دلخواه بکشید. |
| 7 | برای حرکت دادن قاب برش به قسمت دیگری از عکس، داخل قاب را لمس کرده و نگه دارید، سپس آن را به قسمت مورد نظر بکشید. |
| 8 | روی ایجاد برش ضربه بزنید. |
| 9 | برای ذخیره یک کپی از عکس بریده شده، روی ذخیره ضربه بزنید. |

اعمال جلوه های ویژه به یک عکس

- | | |
|---|--|
| 1 | هنگام مشاهده یک عکس، به صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس به ضربه بزنید. |
| 2 | در صورتی که پیام داده شد، ویرایشگر عکس > فقط یک بار را انتخاب کنید. |
| 3 | روی ضربه بزنید، سپس گزینه ای را انتخاب کنید. |
| 4 | برای ذخیره نسخه ویرایش شده عکس روی ذخیره ضربه بزنید. |

بهبود عکس با استفاده از تنظیمات پیشرفته

- | | |
|---|--|
| 1 | هنگام مشاهده یک عکس، به صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس به ضربه بزنید. |
| 2 | در صورتی که پیام داده شد، ویرایشگر عکس > فقط یک بار را انتخاب کنید. |
| 3 | روی ضربه بزنید، سپس گزینه ای را انتخاب کنید. |
| 4 | برای ذخیره نسخه ویرایش شده عکس روی ذخیره ضربه بزنید. |

تنظیم نور برای عکس

- | | |
|---|--|
| 1 | هنگام مشاهده یک عکس، به صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس به ضربه بزنید. |
| 2 | در صورتی که پیام داده شد، ویرایشگر عکس > فقط یک بار را انتخاب کنید. |
| 3 | روی ضربه بزنید، سپس گزینه ای را انتخاب کنید. |
| 4 | برای ذخیره نسخه ویرایش شده عکس روی ذخیره ضربه بزنید. |

تنظیم سطح اشباع رنگ در عکس

- | | |
|---|--|
| 1 | هنگام مشاهده یک عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی ضربه بزنید. |
| 2 | در صورتی که پیام داده شد، ویرایشگر عکس > فقط یک بار را انتخاب کنید. |
| 3 | روی ضربه بزنید، سپس گزینه ای را انتخاب کنید. |
| 4 | برای ذخیره نسخه ویرایش شده عکس روی ذخیره ضربه بزنید. |

آلوم های عکس

زبانه آلبوم های من در برنامه آلبوم، تمام آلبوم های عکس شما را شامل آلبوم های عکس و ویدیوی گرفته شده با دوربین و محتواهای را که به صورت آنلاین از طریق سرویس های PlayMemories، Picasa و Facebook به اشتراک گذاشتید، جمع آوری می کند. زمانی که وارد این سرویس ها می شوید، می توانید محتوا را مدیریت کنید، روی عکس ها و ویدیوها نظر بگذارید و نظرات دوستان را ببینید. در برنامه آلبوم می توانید کارهای دیگری مانند برچسب گذاری جغرافیایی بر روی عکس ها، انجام ویرایش ساده، و اشتراک گذاری محتوا با استفاده از فناوری بیسیم (Bluetooth®)، ایمیل و پیامرسانی را انجام دهید.



- | | |
|----|---|
| 1 | مشاهده عکس ها و ویدیوها با استفاده از خدمات آنلاین PlayMemories |
| 2 | مشاهده عکس ها و ویدیوهای Facebook™ |
| 3 | مشاهده عکس ها و ویدیوهای Picasa™ |
| 4 | مشاهده عکس ها با استفاده از خدمات آنلاین Flickr™ |
| 5 | مشاهده تمام عکس ها و ویدیوهای گرفته شده توسط دوربین دستگاه |
| 6 | مشاهده تمام عکس ها و ویدیوهای روی حافظه داخلی دستگاه |
| 7 | مشاهده عکس ها در حالت نمای جهانی |
| 8 | مشاهده عکس ها بر روی نقشه |
| 9 | مشاهده عکس ها و ویدیوهای ذخیره شده در کارت حافظه |
| 10 | مشاهده عکس های دارای چهره |

خدمات آنلاین PlayMemories در همه کشورها/مناطق موجود نیست. !

مشاهده عکس های خدمات آنلاین در آلبوم

- | | |
|---|---|
| 1 | در صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید. |
| 2 | آلبوم > آلبوم های من را بباید و روی آن ضربه بزنید. |
| 3 | روی خدمت آنلاین مورد نظر ضربه بزنید. |
| 4 | روی اتصال ضربه بزنید. تمام آلبوم های آنلاینی که در آن خدمت آپلود کردید نمایش داده می شوند. |
| 5 | برای مشاهده محتواهای یک آلبوم، روی آن ضربه بزنید و سپس روی یک عکس در آن آلبوم ضربه بزنید. |
| 6 | برای مشاهده عکس یا ویدیوی بعدی، به سمت چپ بکشید. برای مشاهده عکس یا ویدیوی قبلی، به سمت راست بکشید. |

مشاهده و افزودن نظر به محتواهای آنلاین آلبوم

- | | |
|---|---|
| 1 | هنگام مشاهده یک عکس در یک آلبوم آنلاین، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس برای مشاهده نظرات روی ضربه بزنید. |
| 2 | نظرات خود را در بخش ورودی وارد کنید، سپس روی پست ضربه بزنید. |

برای پسندیدن (like) یک عکس با فیلم در Facebook™

- 亨گام مشاهده یک عکس یا فیلم از داخل یکی از آلبوم های Facebook™، به صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس به ضربه بزنید و نشان دهید که مورد را در **Facebook™** «می پسندید» (like).

مشاهده عکس های خود بر روی نقشه

به افزودن اطلاعات موقعیت به عکس، زدن برجسب جغرافیایی نیز می گویند. می توانید عکسهای خود را روی نقشه مشاهده کنید و به خانواده و دوستان نشان دهید هنگام عکس

گرفتن کجا بودید. برای اطلاعات بیشتر، بخش افزودن موقعیت جغرافیایی به عکس های خود را در صفحه 68 ببینید.

اگر شناسایی موقعیت مکانی را فعال کرده باشید و تنظیم برچسب گذاری جغرافیایی را در دوربین روشن کرده باشد، می توانید مستقیماً روی عکس های خود برچسب گذاری کنید تا بتوانید بعداً آنها را روی نقشه ببینید.



1 یک مکان را روی نقشه جستجو کنید.

2 گزینه های منو را مشاهده کنید.

3 یک گروه از عکس ها و/یا ویدیوهایی که برچسب جغرافیایی یک مکان مشابه دارند.

4 برای بزرگنمایی دوبار ضربه بزنید. برای کوچکنمایی انگشتان خود را به هم نزدیک کنید. برای مشاهده مکان های دیگر نقشه انگشت خود را حرکت دهید.

5 عکس های کوچک گروه عکس ها و/یا ویدیوهای انتخاب شده. برای مشاهده یک مورد به صورت تمام صفحه، روی آن ضربه بزنید.

اگر چند عکس در یک محل گرفته شده باشد، فقط یکی از آنها بر روی نقشه نشان داده می شود. تعداد کل عکس ها در گوشه بالای سمت راست نشان داده می شود، مثلاً . برای مشاهده این عکس ها، به عکس روی جلد ضربه بزنید و سپس روی یکی از نمایهای کوچک در پایین صفحه نمایش ضربه بزنید.

افزودن برچسب جغرافیایی به عکس

1 هنگام مشاهده یک عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده

شود، سپس برای باز کردن صفحه نقشه، روی ضربه برای تنظیم مکان ضربه بزنید.

2 برای قرار دادن عکس بر روی نقشه، محل مورد نظر را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

3 برای تنظیم محل عکس، روی محلی از نقشه که می خواهید عکس به آنجا منتقل شود ضربه بزنید.

4 در پایان، برای ذخیره برچسب جغرافیایی و بازگشت به مشاهده گر عکس، روی تأیید ضربه بزنید.

مشاهده عکس های برچسب گذاری شده جغرافیایی روی یک نقشه

1 در صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.

2 آلبوم > آلبوم های من > نقشه را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

3 برای مشاهده یک عکس به صورت تمام صفحه، روی آن ضربه بزنید.

مشاهده عکس های برچسب گذاری شده جغرافیایی روی یک کره زمین

1 در صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.

2 آلبوم > آلبوم های من > نمای جهانی را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

3 برای مشاهده یک عکس به صورت تمام صفحه، روی آن ضربه بزنید.

تغییر برچسب جغرافیایی یک عکس

- 1 هنگام مشاهده یک عکس بر روی نقشه در آلبوم، عکس را لمس کنید و نگه دارید تا کادر آن به رنگ آبی درآید، سپس بر روی مکان مورد نظر بر روی نقشه ضربه بزنید.
- 2 روی **تأثید** ضربه بزنید.

تغییر نمای نقشه

- هنگام مشاهده نقشه در آلبوم، به **▪ ضربه بزنید**، سپس نمای کلاسیک یا نمای ماهواره ای را انتخاب کنید.

فیلم ها


تماشای ویدیوها در برنامه فیلم ها

با استفاده از برنامه فیلمها، فیلم‌های سینمایی و سایر محتوای ویدیویی را که در دستگاه خود دانلود یا ذخیره کرده‌اید پخش کنید. برنامه فیلم ها همچنین به شما کمک می‌کند تا تصویر یوستر، خلاصه داستان، اطلاعات ژانر و جزئیات مربوط به کارگردان هر فیلم را به دست آورید. همچنین می‌توانید فیلم های خود را بر روی سایر دستگاه هایی که به همان شبکه وصل شده اند پخش کنید.

ویدیوهای ضبط شده توسط دوربین دستگاه شما در برنامه آلبوم نمایش داده می‌شوند و در برنامه فیلم ها نمایش داده نمی‌شوند.

برخی فایل های ویدیویی ممکن است در برنامه فیلم ها پخش نشوند.

نمای کلی فیلم ها

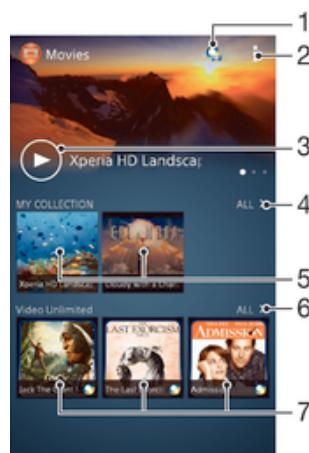

1 باز کردن برنامه Video Unlimited

2 مشاهده گزینه های منو

3 برای پخش ویدیوی تمایش شده اخیر ضربه بزنید

4 مرور تمام ویدیوهای دانلود شده با ذخیره شده در دستگاه

5 برای پخش ویدیوهای دانلود شده با ذخیره شده ضربه بزنید

6 برای مشاهده تمام ویدیوها در Video Unlimited ضربه بزنید

7 برای مشاهده اطلاعات یک ویدیو در Video Unlimited ضربه بزنید

! Sony Entertainment Network در تمام بازارها در Music Unlimited و Video Unlimited در تمام دسترس نیستند. اشتراک جداگانه مورد نیاز است. شرایط و ضوابط اضافی اعمال می‌شوند.

پخش فیلم در برنامه فیلم ها

از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید، سپس **فیلم های سینمایی** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

ویدیوی مورد نظر برای پخش را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. اگر ویدیو روی صفحه پخش نشد، روی گزینه **همه موارد** در زبانه **مجموعه من** ضربه بزنید، سپس ویدیوی مورد نظر برای پخش را یافته و روی آن ضربه بزنید.

برای نمایش یا عدم نمایش کنترل ها، روی صفحه نمایش ضربه بزنید.

برای توقف موقت، روی ضربه بزنید. برای ادامه پخش، روی ضربه بزنید.

برای حرکت به عقب، علامت نوار پیشرفت را به سمت چپ بکشید. برای جلو بردن، علامت نوار پیشرفت را به سمت راست بکشید.

پخش ویدیو در دستگاه خارجی

هنگام پخش یک ویدیو، برای نمایش کنترل ها روی صفحه ضربه بزنید.	1
روی < > ضربه بزنید.	2
دستگاه خارجی مورد نظر برای پخش ویدیو را انتخاب کنید. اگر دستگاه خارجی موجود نبود، دستورالعمل های روی صفحه را برای اضافه کردن یک دستگاه دنبال کنید.	3

تغییر تنظیمات در فیلم ها

از صفحه اصلی خود، روی ⋮⋮⋮ ضربه بزنید، سپس فیلم های سینمایی را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.	1
روی ⋮⋮⋮ ضربه بزنید، سپس تنظیمات را مطابق میل خود تغییر دهید.	2

برای تغییر تنظیمات صوتی در حین پخش فیلم

هنگام پخش یک فیلم، برای نمایش کنترل ها به صفحه نمایش ضربه بزنید.	1
به ⋮⋮⋮ ضربه بزنید، سپس به تنظیمات صدا ضربه بزنید.	2
کادر آن دسته از تنظیمات صوتی را که می خواهید فعال شود علامتگذاری کنید.	3
پس از اتمام، به تأیید ضربه بزنید.	4

برای به اشتراک گذاشتن فیلم

هنگام پخش یک فیلم، به ⋮⋮⋮ ضربه بزنید، سپس به به اشتراک گذاشتن ضربه بزنید.	1
در منوی که باز می شود، به برنامه ای که می خواهید برای به اشتراک گذاشتن آن فیلم مورد استفاده قرار گیرد ضربه بزنید، سپس مراحل مورد نیاز برای ارسال آن را دنبال کنید.	2

انتقال محتوا و ویدیویی به دستگاه

قبل از استفاده از برنامه فیلم ها، بعتر است فیلم ها، نمایش های تلویزیونی و دیگر محتواهای ویدیویی خود را از دستگاه های دیگر مانند رایانه به این دستگاه منتقل کنید. چندین روش برای انتقال محتوا وجود دارد:

- دستگاه را با کابل USB به رایانه وصل کنید و فایل های ویدیویی را در مدیر فایل رایانه بگیرید و بکشید. بخش اتصال دستگاه به رایانه را در صفحه 97 بینید.
- اگر رایانه دارید، از برنامه **Sony™ Media Go™** محصول برای سازماندهی و انتقال محتوا ویدیویی از رایانه به دستگاه استفاده کنید. در مورد برنامه **Media Go™** اطلاعات بیشتری کسب کرده و آن را دانلود کنید.
- اگر رایانه شما **Apple® Mac®** است، می توانید از **Sony™ Bridge for Mac** برای انتقال فایل های ویدیویی خود از **iTunes** به دستگاه استفاده کنید. در مورد اطلاعات بیشتری **Sony™ Bridge for Mac** کسب کرده و آن را دانلود کنید.

مدیریت محتوا و ویدیویی

دربافت دستی اطلاعات فیلم

مطمئن شوید که اتصال داده در دستگاه شما فعال باشد.	1
از صفحه اصلی خود، روی ⋮⋮⋮ ضربه بزنید، سپس فیلم های سینمایی را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.	2
روی همه موارد در زبانه مجموعه من ضربه بزنید و تصویر کوچک فایل مورد نظر برای دریافت اطلاعات را ببایدید.	3
تصویر کوچک را لمس کرده و نگه دارید، سپس روی جستجوی اطلاعات ضربه بزنید.	4
در صورت درخواست، به دستگاه اجازه دهید که اطلاعات ویدیو را با استفاده از اتصال داده تلفن همراه دریافت کند.	5
در قسمت جستجو، کلیدواژه های فیلم را وارد کنید، سپس روی کلید تائید در صفحه کلید ضربه بزنید. تمام موارد منطبق در یک فهرست نمایش داده خواهد شد.	6
یکی از نتایج جستجو را انتخاب کنید، سپس روی انجام شد ضربه بزنید. دریافت اطلاعات شروع خواهد شد.	7

با علامتگذاری گزینه **دربافت جزئیات فیلم** در تنظیمات، با هر بار شدن برنامه فیلم ها، اطلاعات ویدیوهای اضافه شده جدید به طور خودکار دریافت می شود. این کار ممکن است هزینه انتقال داده در برداشته باشد.

اگر اطلاعات دریافت شده صحیح نیست، دوباره با استفاده از کلیدواژه های دیگری جستجو کنید.

پاک کردن اطلاعات مربوط به یک ویدیو

- 1 از صفحه اصلی خود، روی **☰ ضربه بزنید**، سپس **فیلم های سینمایی** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 روی **همه موارد در زبانه مجموعه من** ضربه بزنید تا به ویدیوی مورد نظر برای ویرایش بروید.
- 3 تصویر کوچک ویدیو را لمس کنید و نگه دارید، سپس روی **پاک کردن اطلاعات ضربه بزنید**.

حذف یک ویدیو

- 1 از صفحه اصلی روی **☰ ضربه بزنید**، سپس **فیلم های سینمایی** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 روی **همه موارد در زبانه مجموعه من** ضربه بزنید تا به ویدیوی مورد نظر برای حذف بروید.
- 3 نمای کوچک ویدیو را لمس کنید و نگه دارید، سپس در فهرستی که ظاهر می شود روی **حذف کردن ضربه بزنید**.
- 4 برای تایید، دوباره روی **حذف** ضربه بزنید.

Video Unlimited

خدمات Video Unlimited

از خدمات Video Unlimited برای کرایه و خرید فیلم‌های مختلف یا برنامه‌های تلویزیونی استفاده کنید و علاوه بر دستگاه Android™ خود، آنها را در رایانه، PlayStation® Portable، PlayStation® 3، PlayStation® Vita یا PlayStation® (PSP®) نیز مشاهده کنید. آثار مورد علاقه خود را از میان کارهای هالیوودی، فیلم‌های ماجراجویانه، کمدی‌ها، آثار کلاسیک و طیف وسیعی از سایر دسته‌بندی‌ها انتخاب کنید.

در صورت تمایل به خرید یا کرایه فیلم از طریق خدمات Video Unlimited، باید اشتراک Sony Entertainment Network ایجاد کنید. اگر از قبل در شبکه PlayStation® یا PlayStation Network اشتراک دارید، می‌توانید از آن اشتراک استفاده کنید.

اشتراک جدآگانه مورد نیاز خواهد بود. شرایط و ضوابط جدآگانه حکم‌فرماست.

!

برای شروع کار با Video Unlimited

- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 2  را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 اگر Video Unlimited را برای اولین بار راه اندازی کرده‌اید، به **ادامه** در صفحه «خوش‌آمدگویی» ضربه بزنید و تاریخ تولد خود را در صورت لزوم وارد کنید، سپس دوباره **ادامه** ضربه بزنید و به صفحه اصلی Video Unlimited بروید.
- 4 به  **ورود به سیتم** ضربه بزنید و سپس دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید و وارد اشتراک خود شوید یا اشتراک جدیدی را ایجاد کنید؛ بدین ترتیب، می‌توانید فیلم‌های مورد علاقه خود را خریداری یا کرایه کنید.

مروگر وب

مروگر وب

در بسیاری از بازارها، مروگر وب Google Chrome™ بر روی دستگاه های Android™ از ابتدا نصب شده است. به <http://support.google.com/chrome> و بر روی پیوند «Mobile Chrome for» کلیک کنید تا اطلاعات کاملی را در مورد استفاده از این مروگر وب به دست بیاورید.

مروگر وب با Google Chrome™

1 در صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.

2 را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید.

3 یک عبارت جستجو یا آدرس وب را در نوار آدرس و جستجو وارد کنید سپس روی **رفتن** در صفحه کلید ضربه بزنید.

نمای کلی مروگر وب



1 نوار جستجو و آدرس

2 بازخوانی صفحه

3 دسترسی به برگه های مروگر

4 مشاهده راهنمایی و گزینه ها

5 برگشت به صفحه قبلی در تاریخچه مروگر

قابلیت اتصال

اتصال به شبکه‌های بی سیم

شما می‌توانید با استفاده از فن آوری Wi-Fi® به صورت بی سیم از طریق وسیله خود به اینترنت وصل شوید. بدین ترتیب، می‌توانید در وب جستجو کنید و فایل‌های رسانه‌ای را از طریق یک شبکه Wi-Fi® مشترک با سایر وسائل DLNA Certified™ (مثل تلویزیون و رایانه) به اشتراک بگذارید.

اگر شرکت یا سازمان شما دارای شبکه خصوصی مجازی (VPN) باشد می‌توانید با استفاده از وسیله خود به این شبکه وصل شوید. می‌توانید با استفاده از VPN به اینترنتها و سایر خدمات داخلی شرکت خود دسترسی داشته باشید.

پیش از استفاده از Wi-Fi®

برای جستجو در اینترنت با استفاده از اتصال Wi-Fi®, باید شبکه Wi-Fi® موجود را جستجو کنید و به آن وصل شوید و سپس مرورگر اینترنت را باز کنید. قدرت سیگنال شبکه Wi-Fi® ممکن است بسته به محل وسیله شما تغییر کند. برای افزایش قدرت سیگنال، به نقطه دسترسی Wi-Fi® نزدیک‌تر شوید.

برای روشن کردن Wi-Fi®

- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 برای روشن کردن عملکرد Wi-Fi، نشانگر کشویی کنار Wi-Fi را به سمت راست بکشید.

ممکن است فعال شدن Wi-Fi® چند ثانیه طول بکشد. !

اتصال خودکار به یک شبکه Wi-Fi®

- مطمئن شوید که عملکرد Wi-Fi® روشن است.
- 1 نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی  ضربه بزنید.
 - 2 روی Wi-Fi ضربه بزنید. تمام شبکه‌های Wi-Fi® موجود نمایش داده می‌شوند.
 - 3 جهت اتصال به یک شبکه Wi-Fi® روی آن بزنید. برای شبکه‌های اینمن، رمز عبور مربوطه را وارد کنید. هنگامی که متصل شدید،  در نوار وضعیت نشان داده می‌شود.
 - 4 روی  ضربه بزنید، سپس روی اسکن ضربه بزنید تا شبکه‌های جدید جستجو شوند.

اتصال به شبکه Wi-Fi® دیگر

- 1 از صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات < Wi-Fi را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. شبکه‌های شناسایی شده Wi-Fi نمایش داده می‌شوند.
- 3 جهت اتصال به یک شبکه Wi-Fi دیگر، روی آن بزنید.

جستجوی دستی شبکه‌های Wi-Fi®

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > Wi-Fi را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3  را فشار دهید، سپس روی اسکن ضربه بزنید.
- 4 برای اتصال به یک شبکه Wi-Fi، روی نام آن شبکه ضربه بزنید.

افزودن یک شبکه Wi-Fi® به صورت دستی

- مطمئن شوید که عملکرد Wi-Fi® روشن است.
- 1 نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی  ضربه بزنید.
 - 2 روی Wi-Fi ضربه بزنید.
 - 3 روی  ضربه بزنید.
 - 4 اطلاعات SSID شبکه را وارد کنید.
 - 5 برای انتخاب یک نوع امنیت، بر روی قسمت امنیت ضربه بزنید.
 - 6 در صورت لزوم، کلمه عبور را وارد کنید.
 - 7 روی ذخیره ضربه بزنید.
 - 8 برای دریافت نام شبکه SSID و کلمه عبور، با مدیر شبکه Wi-Fi خود تماس بگیرید.

!

این نسخه اینترنتی دفترچه راهنمای است. © فقط برای استفاده شخصی چاپ شود.

تنظیمات پیشرفته Wi-Fi®

وضعیت شبکه Wi-Fi®

وقتی به یک شبکه Wi-Fi® وصل می‌شوید با شبکه‌های Wi-Fi® در دسترس شما قرار دارد، مشاهده وضعیت این شبکه‌های Wi-Fi® امکان‌بزیر خواهد بود. همچنین می‌توانید وسیله را به گونه‌ای فعال کنید که هر وقت یک شبکه Wi-Fi® باز شناسایی شد از آن آگاه شوید.

فعال کردن اعلان‌های شبکه Wi-Fi®

- 1 Wi-Fi® را روشن کنید اگر از قبل روشن نشده است.
- 2 از صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
- 3 تنظیمات > Wi-Fi® را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 4 #: را فشار دهید.
- 5 روی پیشرفته ضربه بزنید.
- 6 قادر اعلان شبکه را علامتگذاری کنید.

مشاهده اطلاعات دقیق درباره شبکه Wi-Fi® متصل

- 1 از صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > Wi-Fi® را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 به شبکه Wi-Fi® که می‌خواهید به آن وصل شوید، ضربه بزنید. اطلاعات دقیق شبکه نمایش داده می‌شود.

روش خواب Wi-Fi®

با افروختن روش خواب Wi-Fi® می‌توانید زمان جابجایی از Wi-Fi® به داده موبایل را تعیین کنید. اگر به شبکه Wi-Fi® وصل نشده باشید، وسیله از اتصال داده موبایل برای دسترسی به اینترنت استفاده می‌کند (اگر اتصال داده موبایل را در وسیله خود تنظیم و فعال کرده باشید).

افزودن سیاست sleep Wi-Fi®

- 1 از صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > Wi-Fi® را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 #: را فشار دهید.
- 4 روی پیشرفته ضربه بزنید.
- 5 روی روش ماندن Wi-Fi® در حین خواب ضربه بزنید.
- 6 یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

Wi-Fi Direct™

از استفاده کنید و بدون پیوستن به یک شبکه خانگی، اداری یا محل دسترسی بی‌سیم به اینترنت، مستقیماً به سایر وسایل وصل شوید. مثلًا می‌توانید وسیله خود را به گونه‌ای فعال کنید که مستقیماً به رایانه وصل شود و از طریق رایانه به محتوای وسیله خود دسترسی داشته باشید. وسایلی که می‌خواهید محتوای خود را با آن به اشتراک بگذارید باید دارای تأییدیه Wi-Fi Direct™ باشد.

برای روشن کردن Wi-Fi Direct™

- 1 دقت کنید عملکرد Wi-Fi® در وسیله شما روشن باشد.
- 2 از داخل صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
- 3 تنظیمات > Wi-Fi® را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 4 به Wi-Fi Direct™ > ضربه بزنید.

اشتراک گذاری اتصال داده تلفن همراه

شما می‌توانید با استفاده از کابل USB، اتصال داده دستگاه خود را با یک رایانه به اشتراک بگذارید. به این روند اتصال USB می‌گویند. همچنین می‌توانید به طور همزمان اتصال داده دستگاه خود را با حداقل هشت دستگاه به اشتراک بگذارید و دستگاه خود را به یک نقطه دسترسی سیار Wi-Fi® تبدیل کنید. زمانی که اتصال داده شبکه دستگاه شما با موفقیت به اشتراک گذاشته شد، دستگاه‌هایی که این اشتراک گذاری را دریافت می‌کنند می‌توانند از اتصال داده دستگاه شما، برای مثال برای مرور اینترنت، دانلود برنامه‌ها یا ارسال و دریافت ایمیل استفاده کنند.

ممکن است نیاز شود رایانه خود را برای برقراری اتصال به شبکه از طریق کابل USB آماده کنید. برای به دست آوردن آخرین اطلاعات به www.android.com/tether بروید.

برای به اشتراک گذاشتن اتصال داده دستگاه با استفاده از کابل USB

- 1 تمام اتصالات کابل USB را از دستگاه خود قطع کنید.
2 دستگاه را با کابل USB همراه آن به رایانه متصل کنید.
3 از صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
4 **تنظیمات > بیشتر... > اشتراک اینترنت و نقطه دسترسی سیار** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
5 کادر اتصال اینترنتی با **تلفن همراه USB** را علامت بزنید و سپس اگر از شما خواسته شد، به **تأیید** ضربه بزنید. پس از برقراری اتصال، در نوار وضعیت ظاهر می‌شود.
6 برای توقف به اشتراک گذاشتن اتصال داده، علامت کادر اتصال اینترنتی با **تلفن همراه USB** را حذف کنید یا کابل USB را قطع کنید.
7 این امکان وجود ندارد که اتصال داده و کارت SD را به صورت همزمان از طریق کابل USB به اشتراک بگذارد.

برای استفاده از دستگاه به عنوان محل قابل حمل دسترسی بی‌سیم به اینترنت Wi-Fi®

- 1 از صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
2 **تنظیمات > بیشتر... > اشتراک اینترنت و نقطه دسترسی سیار** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
3 به **تنظیمات هات اسپات Wi-Fi قابل حمل > پیکربندی محل دسترسی بی‌سیم به اینترنت Wi-Fi** ضربه بزنید.
4 اطلاعات **SSID شبکه** را وارد کنید.
5 برای انتخاب نوع امنیت، به قسمت **امنیت** ضربه بزنید. در صورت لزوم، رمز عبور را وارد کنید.
6 به **ذخیره** ضربه بزنید.
7 به ضربه بزنید و کادر **نقطه اتصال Wi-Fi قابل حمل** را علامت‌گذاری کنید.
8 در صورت درخواست، برای **تأیید** به **تأیید** ضربه بزنید. با فعال شدن محل قابل حمل دسترسی بی‌سیم به اینترنت در نوار وضعیت ظاهر می‌شود.
9 برای توقف به اشتراک گذاشتن اتصال داده از طریق ، علامت کادر **نقطه اتصال Wi-Fi قابل حمل** را حذف کنید.

برای تغییر نام یا اینم سازی محل دسترسی بی‌سیم به اینترنت قابل حمل

- 1 از صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
2 **تنظیمات > بیشتر... > اشتراک اینترنت و نقطه دسترسی سیار** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
3 به **تنظیمات هات اسپات Wi-Fi قابل حمل > پیکربندی محل دسترسی بی‌سیم به اینترنت Wi-Fi** ضربه بزنید.
4 **SSID شبکه** را برای شبکه وارد کنید.
5 برای انتخاب نوع امنیت، به قسمت **امنیت** ضربه بزنید.
6 در صورت لزوم، رمز عبور را وارد کنید.
7 به **ذخیره** ضربه بزنید.

شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) ها

از دستگاه خود برای اتصال به شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) استفاده کنید تا بتوانید از جایی خارج از هر شبکه محلی اینم به منابع داخل آن شبکه دسترسی پیدا کنید. به عنوان مثال، اتصالات VPN معمولاً در شرکت ها و مؤسسات آموزشی استفاده می‌شود که کاربران باید هنگامی که خارج از شبکه داخلی هستند، یعنی مثلاً در حین سفر، به اینترنت یا سایر خدمات داخلی آن موسسه دسترسی داشته باشند.

اتصالات VPN را با توجه به شبکه می‌توان به روش های زیادی تنظیم نمود. در برخی شبکه‌ها ممکن است انتقال و نصب مجوز امنیتی بر روی دستگاه نیاز شود. لطفاً جهت کسب اطلاعات دقیق درباره نحوه تنظیم اتصال به شبکه خصوصی مجازی، با مدیر شبکه شرکت یا سازمان خود تماس بگیرید.

افزودن یک شبکه خصوصی مجازی

- 1 در صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.
2 **تنظیمات > بیشتر... > VPN** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
3 روی ضربه بزنید.
4 نوع VPN را جهت افزودن انتخاب کنید.
5 تنظیمات VPN خود را وارد کنید.
6 روی **ذخیره** ضربه بزنید.

اتصال به یک شبکه خصوصی مجازی

- 1 از صفحه اصلی، به **VPN** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **بیشتر...** در لیست شبکه های موجود، روی VPN مورد نظر جهت اتصال بزنید.
- 3 اطلاعات لازم را وارد کنید.
- 4 روی **اتصال** ضربه بزنید.
- 5

برای قطع اتصال از یک شبکه خصوصی مجازی

- 1 نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید.
- 2 روی آگهی اتصال ضربه بزنید تا خاموش شود.

به اشتراک گذاشتن محتوا با وسایل DLNA Certified™

شما می‌توانید محتوای رسانه‌ای ذخیره شده در وسیله خود را بر روی سایر وسایلی چون تلویزیون یا رایانه مشاهده یا پخش کنید. برای به اشتراک گذاشتن محتوا، این وسایل باید نشان DLNA Certified™ را از اتحادیه شبکه زنده دیجیتال (Digital Living Network Alliance) دریافت کرده و تمام وسایل به یک شبکه Wi-Fi® وصل شده باشد. همچنین می‌توانید محتوای سایر وسایل DLNA Certified™ را بر روی وسیله خود مشاهده یا پخش کنید.

پس از تنظیم به اشتراک گذاشتن محتوا بین وسایل مختلف، می‌توانید مثلاً از طریق وسیله خود به فایل‌های موسیقی ذخیره شده در رایانه خانگی گوش دهید یا عکس‌هایی را که با دوربین وسیله خود گرفته‌اید بر روی تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ مشاهده کنید.

پخش فایل‌های موجود در وسایل DLNA Certified™ بر روی وسیله خود

هنگام پخش فایل‌های موجود در سایر وسایل DLNA Certified™ بر روی وسیله خود، وسیله دیگر به عنوان سرور عمل می‌کند. به عبارت دیگر، محتوای آن در یک شبکه به اشتراک گذاشته می‌شود. عملکرد به اشتراک گذاشتن باید در وسیله سرو فعال باشد و مجوز دسترسی را به وسیله شما بدهد. همچنین باید به همان شبکه Wi-Fi® وسیله شما وصل باشد.

پخش آهنگ اشتراک گذاری شده با دستگاه

- 1 دقت کنید دستگاه های مقصد اشتراک گذاری به همان شبکه Wi-Fi® دستگاه شما وصل باشند.
- 2 از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید، سپس **WALKMAN** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 دستگاهی را از فهرست دستگاه های متصل جستجو کنید و آهنگ مورد نظر را برای پخش انتخاب کنید.
- 4 در پوشه‌های دستگاه متصل جستجو کنید و آهنگ در پوشه های دستگاه متصل جستجو کنید و ویدیو مورد نظر را برای پخش خواهد کرد.

پخش ویدیو اشتراک گذاری شده با دستگاه

- 1 دقت کنید دستگاه های مقصد اشتراک گذاری به همان شبکه Wi-Fi® دستگاه شما وصل باشند.
- 2 از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید، سپس **فیلم های سینمایی** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 دستگاهی را از فهرست دستگاه های متصل جستجو کنید.
- 4 در پوشه‌های دستگاه متصل جستجو کنید و ویدیو مورد نظر را برای پخش انتخاب کنید.

برای مشاهده عکسی که در وسیله به اشتراک گذاشته شده است

- 1 دقت کنید وسایلی که می‌خواهید فایل‌ها را با آنها به اشتراک بگذارد به همان شبکه Wi-Fi® وسیله شما وصل باشد.
- 2 از داخل صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
- 3 **آلبوم > آلبوم های من** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. تمام وسایل متصل و آلبوم‌های آنلاین موجود نمایش داده می‌شود.
- 4 وسیله‌ای را از فهرست وسایل متصل جستجو کنید و به آن ضربه بزنید.
- 5 در پوشه‌های وسیله متصل جستجو کنید و عکس مورد نظر را برای مشاهده انتخاب کنید.

آمادگی برای پخش محتوای وسیله بر روی وسایل DLNA Certified™

پیش از آن که بتوانید فایل‌های رسانه‌ای وسیله خود را بر روی سایر وسایل DLNA Certified™ مشاهده یا پخش کنید، باید به اشتراک گذاشتن فایل را در وسیله خود تنظیم کنید. هر

وسیله‌ای که محتوای خود را با آن به اشتراک می‌گذارید وسیله سرویس‌گیرنده نامیده می‌شود. به عنوان مثال، یک تلویزیون، رایانه یا تبلت می‌تواند وسیله سرویس‌گیرنده شما باشد. هنگامی که وسیله شما محتوای خود را در دسترس دستگاه‌های سرویس‌گیرنده قرار می‌دهد، به عنوان یک سرور رسانه‌ای عمل می‌کند. هنگام تنظیم به اشتراک گذاشتن فایل در وسیله، باید به وسائل سرویس‌گیرنده نیز مجوز دسترسی بدهید. پس از انجام این کار، این وسائل به عنوان وسائل ثبت شده نشان داده خواهد شد. وسائلی که منتظر مجوز دسترسی باشد در فهرست وسائل معلق دیده می‌شود.

تنظیم اشتراک گذاری فایل با سایر دستگاه‌های DLNA Certified™

- 1 دستگاه خود را به یک شبکه Wi-Fi ® وصل کنید.
 - 2 از صفحه اصلی خود، روی ⚡ ضربه بزنید، سپس 🔍 را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 - 3 روی 🔍 ضربه بزنید، سپس روی سرور رسانه ضربه بزنید.
 - 4 برای روشن کردن عملکرد اشتراک گذاری رسانه، نشانگر کشویی را بکشید. □ در نوار وضعیت نشان داده می‌شود. اگر دستگاه شما می‌تواند به عنوان یک سرور رسانه ای کار کند.
 - 5 رایانه یا دستگاه دیگر را به شبکه Wi-Fi ® که دستگاه اصلی وصل شده، وصل کنید.
 - 6 یک اعلان در نوار وضعیت دستگاه ظاهر خواهد شد. اعلان را باز کنید و مجوزهای دسترسی مربوط را برای سایر دستگاه‌ها تنظیم کنید.
- !
- دستورالعمل‌های بالا ممکن است بسته به دستگاه‌های سرویس‌گیرنده متغیر باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنمای کاربر دستگاه سرویس‌گیرنده مراجعه کنید. اگر اتصال دستگاه امکان پذیر نبود، بررسی کنید که شبکه Wi-Fi ® شما به درستی کار کند.
-
- همچنین می‌توانید برای دسترسی به منوی سرور رسانه به مسیر تنظیمات > قابلیت اتصال Xperia™ > تنظیمات سرور رسانه بروید. در صورت بستن نمای سرور رسانه، اجرای عملکرد سرور رسانه در پس زمینه ادامه خواهد یافت.

توقف به اشتراک گذاشتن فایل با سایر وسائل DLNA Certified™

- 1 از صفحه اصلی خود، روی ⚡ ضربه بزنید، سپس 🔍 را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 روی 🔍 ضربه بزنید، سپس روی سرور رسانه ضربه بزنید.
- 3 نشانگر کشویی را بکشید تا عملکرد اشتراک گذاری رسانه خاموش شود.

تنظیم مجوزهای دسترسی دستگاه در انتظار

- 1 از صفحه اصلی خود، روی ⚡ ضربه بزنید، سپس 🔍 را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 روی 🔍 ضربه بزنید، سپس روی سرور رسانه ضربه بزنید.
- 3 یکی از دستگاه‌های موجود در فهرست دستگاه‌های در حال تعليق را انتخاب کنید.
- 4 سطح مجوز دسترسی را انتخاب کنید.

تغییر نام یک دستگاه ثبت شده

- 1 از صفحه اصلی خود، روی ⚡ ضربه بزنید، سپس 🔍 را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 روی 🔍 ضربه بزنید، سپس روی سرور رسانه ضربه بزنید.
- 3 دستگاهی را از فهرست دستگاه‌های ثبت شده انتخاب کنید، سپس تغییر نام را انتخاب کنید.
- 4 نام جدیدی را برای دستگاه وارد کنید.

تغییر سطح دسترسی یک دستگاه ثبت شده

- 1 از صفحه اصلی خود، روی ⚡ ضربه بزنید، سپس 🔍 را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 روی 🔍 ضربه بزنید، سپس روی سرور رسانه ضربه بزنید.
- 3 یکی از وسائل موجود در فهرست دستگاه‌های ثبت شده را انتخاب کنید.
- 4 روی تغییر سطح دسترسی ضربه بزنید و گزینه ای را انتخاب کنید.

دریافت راهنمایی درباره به اشتراک گذاشتن محتوا با سایر وسائل DLNA Certified™

- 1 از صفحه اصلی خود، روی ⚡ ضربه بزنید، سپس 🔍 را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 روی 🔍 ضربه بزنید، سپس روی سرور رسانه ضربه بزنید.
- 3 روی تغییر سطح دسترسی ضربه بزنید و گزینه ای را انتخاب کنید.

پخش فایل‌ها در یک وسیله ارائه‌دهنده رسانه دیجیتال

شما می‌توانید با استفاده از فناوری DLNA™ محتوای رسانه‌ای ذخیره شده در وسیله خود را برای وسیله دیگری که به همان شبکه Wi-Fi ® وصل شده است بفرستید. وسیله دیگر باید بتواند به عنوان یک وسیله ارائه‌دهنده رسانه دیجیتال (DMR) عمل کند، یعنی بتواند محتوای

دریافتی وسیله شما را ارائه یا پخش کند. از جمله وسائل DMR می‌توان به تلویزیون مجهز به عملکرد DLNA® یا رایانه دارای Windows® یا نسخه بالاتر اشاره کرد.

! تنظیمات مربوط به فعال کردن ارائه‌دهنده رسانه دیجیتال به نوع وسیله مورد استفاده بستگی دارد. جهت کسب اطلاع از جزئیات بیشتر، به راهنمای کاربر وسیله مورد نظر مراجعه کنید.

! محتوایی که مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) داشته باشد با استفاده از فناوری DLNA™ قابل پخش بر روی وسائل پخش‌کننده رسانه‌های دیجیتال نیست.

مشاهده عکس‌ها و ویدیوها از دستگاه خود روی یک دستگاه DMR

1 یک دستگاه DMR را تنظیم کنید و آن را به همان شبکه Wi-Fi® وصل کنید که دستگاه شما نیز به آن وصل است.

2 در صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.

3 آلبوم را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید.

4 موارد را مرور کنید و روی فایل مورد نظر برای مشاهده ضربه بزنید.

5 برای نمایش نوارابزارها روی صفحه ضربه بزنید، سپس روی ضربه بزنید و یک دستگاه DMR را برای اشتراک گذاری محتوای خود انتخاب کنید. فایل‌های انتخاب شده به ترتیب زمانی روی دستگاه انتخابی شما پخش خواهد شد.

6 برای قطع اتصال از دستگاه DMR، روی ضربه بزنید و دستگاه خود را انتخاب کنید.

پخش فایل روی دستگاه DMR متوقف می‌شود اما روی دستگاه شما ادامه می‌یابد.

! همچنین می‌توانید با ضربه زدن روی یک ویدیو و سپس ضربه زدن روی , یک ویدیو را از برنامه فیلم‌ها موجود بر روی دستگاه خود پخش کنید.

پخش یک آهنگ از دستگاه خود روی یک دستگاه DMR

1 یک دستگاه DMR را تنظیم کنید و آن را به همان شبکه Wi-Fi® وصل کنید که دستگاه شما نیز به آن وصل است.

2 از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید، سپس **WALKMAN** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

3 یک دسته را انتخاب و آهنگ مورد نظر برای اشتراک گذاری را جستجو کنید، سپس روی آهنگ ضربه بزنید.

4 روی ضربه بزنید و دستگاه DMR را انتخاب کنید تا محتوای شما با آن به اشتراک گذاشته شود. آهنگ به طور خودکار روی دستگاه انتخابی شما پخش خواهد شد.

5 برای قطع اتصال از دستگاه DMR، روی ضربه بزنید و دستگاه خود را انتخاب کنید. پخش آهنگ روی دستگاه DMR متوقف می‌شود اما روی دستگاه شما ادامه می‌یابد.

NFC

با استفاده از ویزگی ارتباطات حوزه نزدیک (NFC) داده‌های مختلفی چون فیلم، عکس، آدرس صفحه وب، فایل موسیقی یا مخاطب را با سایر وسائل به اشتراک بگذارید. همچنین می‌توانید با استفاده از NFC برجسب‌هایی را اسکن کنید که حاوی اطلاعات بیشتر درباره یک محصول یا خدمات خاص است و یا عملکردهای خاصی را در دستگاه شما فعال می‌کند.

NFC یک فناوری بی‌سیم است که حداقل یک سانتی‌متر برد دارد؛ بنابراین، وسائل مورد نظر برای به اشتراک گذاشتن داده‌ها باید نزدیک هم نگه داشته شو. قبل از استفاده از NFC، باید ابتداء عملکرد NFC را روشن کنید و صفحه دستگاه شما باید فعال باشد.

! ممکن است NFC در همه کشورها و/یا مناطق موجود نباشد.

برای روشن کردن عملکرد NFC

1 از صفحه اصلی، به ضربه بزنید.

2 تنظیمات > بی‌سیم... را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.

3 مربع **NFC** را علامت‌گذاری کنید.

ناحیه تشخیص NFC



محل محدوده تشخیص NFC در همه وسایل یکسان نیست. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره به اشتراک گذاشتن داده‌ها با یک وسیله دیگر از طریق NFC، به راهنمای کاربر آن وسیله مراجعه کنید.

برای به اشتراک گذاشتن یک مخاطب با سایر وسایل با استفاده از NFC

- 1 دقت کنید عملکرد NFC هر دو وسیله روشن و صفحه نمایش هر دو نیز فعال شده باشد.
- 2 برای مشاهده مخاطبین، به صفحه اصلی بروید، به ضربه بزنید، سپس به ضربه بزنید.
- 3 به نام مخاطبی که می‌خواهید به اشتراک گذاشته شود ضربه بزنید.
- 4 پیش وسیله خود را به پشت وسیله دریافت‌کننده پچسیانید به گونه‌ای ناحیه تشخیص NFC هر یک دیگری را لمس کند. پس از اتصال، وسایل به لرزش در می‌آید و صدای کوتاهی نیز شنیده خواهد شد. نمای کوچکی از مخاطب نشان داده می‌شود.
- 5 برای شروع انتقال، به نمای کوچک ضربه بزنید.
- 6 پس از پایان انتقال، اطلاعات مخاطب بر روی صفحه نمایش وسیله دریافت‌کننده نشان داده می‌شود و بر روی وسیله دریافت‌کننده ذخیره نیز خواهد شد.

انتقال فایل آهنگ به دستگاه دیگر با استفاده از NFC

- 1 مطمئن شوید که عملکرد NFC هم در دستگاه شما و هم در دستگاه دریافت کننده روشن و صفحه نمایش هر دو دستگاه نیز فعال باشد.
- 2 برای باز کردن برنامه «WALKMAN™»، روی ضربه بزنید، سپس را یافته و روی آن ضربه بزنید.
- 3 یکی از دسته های موسیقی را انتخاب کنید و آهنگ را که می‌خواهید به اشتراک گذاشته شود جستجو کنید.
- 4 برای پخش آهنگ روی آن ضربه بزنید. می‌توانید روی ضربه بزنید تا آهنگ موقتاً متوقف شود. در فرایند انتقال تفاوتی نمی‌کند که آهنگ در حال پخش باشد یا در حال مکث باشد.
- 5 دستگاه خود و دستگاه دریافت کننده را پشت به پشت نگه دارید تا ناحیه شناسایی NFC دو دستگاه در تماس با یکدیگر قرار گیرند. پس از اتصال، دستگاه‌ها به لرزش در می‌آید و صدای کوتاهی نیز شنیده خواهد شد. نمای کوچکی از آهنگ نشان داده می‌شود.
- 6 برای شروع انتقال، روی نمای کوچک ضربه بزنید.
- 7 هنگامی که انتقال انجام گرفت، فایل موسیقی فوراً روی دستگاه دریافت کننده پخش می‌شود. این فایل به طور همزمان بر روی دستگاه دریافت کننده نیز ذخیره خواهد شد.

ممکن است نتوانید موارد تحت حفاظت در برابر حق نشر را کپی یا ارسال کنید و با انتقال دهید.

برای به اشتراک گذاشتن عکس یا فیلم با سایر وسائل با استفاده از NFC

- 1 دقت کنید عملکرد NFC هر دو وسیله روشن و صفحه نمایش هر دو نیز فعال شده باشد.
- 2 برای مشاهده عکس‌ها و فیلم‌های موجود در وسیله، به صفحه اصلی بروید، به  ضربه بزنید، سپس **آلوم** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 به عکس یا فیلمی که می‌خواهید به اشتراک گذاشته شود ضربه بزنید.
- 4 پیشت وسیله خود را به پیشت وسیله دریافت‌کننده بچسبانید به گونه‌ای نواحی تشخیص NFC وسائل یکدیگر را لمس کند. پس از اتصال، وسائل به لرزش در می‌آید و صدای کوتاهی نیز شنیده خواهد شد. نمای کوچکی از عکس یا فیلم نشان داده می‌شود.
- 5 برای شروع انتقال، به نمای کوچک ضربه بزنید.
- 6 پس از پایان انتقال، عکس یا فیلم مورد نظر بر روی صفحه نمایش وسیله دریافت‌کننده نمایش داده خواهد شد. این مورد به طور همزمان بر روی وسیله دریافت‌کننده ذخیره نیز خواهد شد.

همچنین می‌توانید با استفاده از NFC فیلمی را از داخل برنامه فیلم‌ها به اشتراک بگذارید.

برای به اشتراک گذاشتن یک آدرس وب با وسیله دیگر با استفاده از NFC

- 1 دقت کنید عملکرد NFC هر دو وسیله روشن و صفحه نمایش هر دو نیز فعال شده باشد.
- 2 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 3 برای باز کردن مرورگر وب،  را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 4 صفحه وب مورد نظر را برای به اشتراک گذاشتن بارگذاری کنید.
- 5 پیشت وسیله خود را به پیشت وسیله دریافت‌کننده بچسبانید به گونه‌ای نواحی تشخیص NFC وسائل یکدیگر را لمس کند. پس از اتصال، وسائل به لرزش در می‌آید و صدای کوتاهی نیز شنیده خواهد شد. نمای کوچکی از صفحه وب نشان داده می‌شود.
- 6 برای شروع انتقال، به نمای کوچک ضربه بزنید.
- 7 پس از پایان انتقال، صفحه وب مورد نظر بر روی صفحه نمایش وسیله دریافت‌کننده نشان داده خواهد شد.

اسکن کردن برچسب‌های NFC

وسیله شما می‌تواند انواع مختلفی از برچسب‌های NFC را اسکن کند. به عنوان مثال، می‌تواند برچسب‌هایی را اسکن کند که در یک پوستر، بیلبورد تبلیغاتی یا کنار محصولات فروشگاه دیده می‌شود. همچنین می‌توانید سایر اطلاعات مثل آدرس وب را نیز دریافت کنید.

برای اسکن برچسب

- 1 دقت کنید عملکرد NFC وسیله روشن و صفحه نمایش نیز فعال شده باشد.
- 2 وسیله را بر روی برچسب قرار دهید به گونه‌ای که ناحیه تشخیص NFC بتواند آن را لمس کند. وسیله شما برچسب را اسکن می‌کند و محتوای گردآوری شده را نمایش می‌دهد. برای باز کردن محتوای برچسب، به آن ضربه بزنید.
- 3 برای باز کردن برچسب، به آن ضربه بزنید.

اتصال به دستگاه‌های سازگار با NFC

می‌توانید دستگاه خود را به سایر دستگاه‌های تولید Sony که با NFC سازگار است (مثل بلندگو یا هدفون) وصل کنید. هنگام برقراری این نوع اتصال، جهت کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای کاربر دستگاه سازگار مراجعه کنید.

برای این که این اتصال کار کند، ممکن است نیاز شود Bluetooth® یا Wi-Fi® هر دو دستگاه را فعال کنید.

فناوری بی‌سیم Bluetooth®

از عملکرد Bluetooth® برای ارسال فایل به سایر وسائل سازگار با فناوری Bluetooth® و یا اتصال به وسائل جانبی هندزفری استفاده کنید. عملکرد Bluetooth® دستگاه خود را روشن کنید و با سایر دستگاه‌های سازگار با Bluetooth® از جمله رایانه، وسائل جانبی هندزفری و سایر گوشی‌ها اتصال بی‌سیم ایجاد کنید. اتصال Bluetooth® در محدوده 10 متری (33 فوتی) و بدون وجود موانع فیزیکی بهتر کار می‌کند. همچنین ممکن است لازم شود در برخی موارد دستگاه خود را با سایر وسائل Bluetooth® جفت کنید.

قابلیت همکاری و سازگاری بین وسیله‌های Bluetooth® مختلف متفاوت است.

روشن کردن عملکرد Bluetooth® و قابل رویت کردن تلفن	1
نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی ضربه بزنید.	2
روی کلید روشن/خاموش در کنار Bluetooth ضربه بزنید تا عملکرد Bluetooth فعال شود.	3
روی Bluetooth ضربه بزنید. دستگاه شما و فهرست دستگاه های Bluetooth موجود ظاهر می شود.	4

روی نام دستگاه خود ضربه بزنید تا برای سایر وسائل **Bluetooth** قابل رویت شود.

تنظیم زمان قابل رویت بودن دستگاه خود سایر دستگاه های Bluetooth	1
نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی ضربه بزنید.	2
را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید.	3
را فشار دهید، سپس پایان زمان قابل مشاهده بودن را انتخاب کنید.	4

یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.

نامگذاری دستگاه خود

می توانید دستگاه خود را نامگذاری کنید. بعد از اینکه عملکرد **Bluetooth** را روشن کنید و دستگاه را به صورت قابل رویت تنظیم کنید، این نام به سایر وسائل نمایش داده می شود.

Object Missing

.This object is not available in the repository

جفت سازی با دستگاه **Bluetooth** دیگر

هنگامی که گوشی خود را با یک دستگاه دیگر جفت می کنید، می توانید، مثلًا، گوشی خود را به یک هدست **Bluetooth** یا کیت **Bluetooth** مخصوص خودرو وصل و از این دستگاه ها برای برقراری و دریافت تماس استفاده کنید.

هنگامی که دستگاه خود را با یک دستگاه **Bluetooth** دیگر جفت کردید، دستگاه جفت شدن را به خاطر می سپارد. هنگام جفت کردن گوشی با یک دستگاه **Bluetooth**، شاید لازم باشد یک کد عبور را وارد کنید. دستگاه خود به طور خودکار کد معمول ۰۰۰۰ را امتحان می کند. اگر این کد کار نکرد، به راهنمای کاربری دستگاه **Bluetooth** مراجعه کنید تا کد عبور دستگاه را بیابید. دفعه بعد که به یک دستگاه **Bluetooth** جفت شده وصل می شوید، لازم نیست کد عبور را وارد کنید.

برای استفاده از بزرگی از دستگاه های **Bluetooth**، مثلًا اکثر هدست های **Bluetooth**، باید با آن جفت سازی کرده و به آن وصل شوید.

می توانید دستگاه خود را با چندین دستگاه **Bluetooth** جفت کنید، اما در آن واحد فقط می توانید به یک نمایه **Bluetooth** وصل شوید.

جفت کردن دستگاه با یک دستگاه **Bluetooth** دیگر

اطمینان حاصل کنید که عملکرد Bluetooth دستگاهی که می خواهید دستگاه خود را با آن هماهنگ کنید فعال است و قابلیت رویت Bluetooth روشن است.	1
نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی ضربه بزنید.	2
را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید. تمام دستگاه های Bluetooth موجود در لیستی ظاهر می شوند.	3
روی دستگاه Bluetooth مورد نظر برای جفت سازی ضربه بزنید.	4
در صورت لزوم، کد عبور را وارد کنید یا کد عبور یکسانی را در هر دو وسیله تأیید کنید.	5

دستگاه شما و دستگاه **Bluetooth** اکنون جفت شده اند.

اتصال دستگاه به یک دستگاه Bluetooth® دیگر

اگر در حال اتصال به یک دستگاه Bluetooth® هستید که لازم است قبل از اتصال دستگاه خود را با آن جفت کنید، مراحل مربوطه را برای جفت سازی دستگاه خود با آن دستگاه دنبال کنید.

نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی ضربه بزنید.

Bluetooth® را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید.

روی دستگاه Bluetooth® مورد نظر برای اتصال، ضربه بزنید.

لغو جفت سازی یک دستگاه Bluetooth®

نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی ضربه بزنید.

Bluetooth® را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید.

در دستگاه های جفت شده، روی در کنار نام دستگاهی که می خواهید جفت

سازی آن را لغو کنید، ضربه بزنید.

روی قطع ارتباط ضربه بزنید.

1

2

3

4

1

2

3

4

ارسال و دریافت موارد با استفاده از فناوری Bluetooth®

موارد دلخواه خود را با سایر وسایل سازگار با Bluetooth® مثل تلفن ها یا رایانه ها به اشتراک بگذارید. می توانید انواع مختلف موارد را با استفاده از عملکرد Bluetooth® ارسال و دریافت کنید، مثل:

- عکس ها و فیلم ها
- موسیقی و دیگر فایل های صوتی
- مخاطبین
- صفحات وب

برای ارسال موارد با استفاده از Bluetooth®

وسیله کیرنده: دقت کنید عملکرد Bluetooth® روشن باشد و وسیله برای سایر وسایل Bluetooth® قابل رؤیت باشد.

1

وسیله فرستنده: برنامه حاوی مورد ارسالی را باز کنید و به روی آن مورد حرکت کنید. با توجه به برنامه و مورد ارسالی، ممکن است نیاز شود مثلاً مورد را لمس کنید و نگه دارید، باز کنید و یا را فشار دهید. ممکن است روش های دیگری نیز برای ارسال مورد وجود داشته باشد.

2

3

Bluetooth® را انتخاب کنید.

4

در صورت درخواست، Bluetooth® را روشن کنید. به نام وسیله کیرنده ضربه بزنید.

5

6

وسیله کیرنده: در صورت درخواست، اتصال را بپذیرید.

7

وسیله فرستنده: در صورت درخواست، انتقال را به وسیله کیرنده تأیید کنید.

8

وسیله گیرنده: مورد ورودی را بپذیرید.

9

درایافت موارد با استفاده از Bluetooth®

مطمئن شوید که عملکرد Bluetooth® روشن است و برای سایر دستگاه های Bluetooth® قابل رؤیت است.

1

دستگاه فرستنده اکنون ارسال داده ها به دستگاه شما را شروع می کند. اگر درخواست شد، کد عبور یکسانی در هر دو دستگاه وارد کنید، یا کد عبور پیشنهادی را تأیید کنید.

2

3

وقتی از ورود فایل به دستگاه خود مطلع می شوید، نوار وضعیت را پایین بکشید و اعلان را برای پذیرش انتقال فایل ضربه بزنید.

4

پذیرش را برای شروع انتقال فایل ضربه بزنید.

5

برای مشاهده پیشرفت انتقال، نوار وضعیت را پایین بکشید.

6

برای باز کردن مورد دریافت شده، نوار وضعیت را پایین بکشید و اعلان مربوطه را ضربه بزنید.

7

مشاهده فایل های دریافتی با استفاده از Bluetooth®

نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی ضربه بزنید.

1

Bluetooth® را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید.

2

■ را فشار دهید، سپس نمایش فایل های دریافتی را انتخاب کنید.

3

اتصال دستگاه به رایانه

دستگاه خود را به رایانه وصل کنید و شروع به انتقال تصاویر، موسیقی و سایر انواع فایل نمایید. آسان ترین راه اتصال، استفاده از کابل USB یا فن آوری بی سیم Bluetooth® است.

هنگامی که دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل می کنید، پیام نصب نرم افزار، مثلاً PC Companion برای رایانه یا برنامه Sony™ Bridge for Mac در رایانه های Apple® Mac مشاهده می کنید. Sony™ Bridge for Mac و PC Companion به شما در دسترسی به سایر برنامه های رایانه ای جهت انتقال و سازماندهی فایل های رسانه ای، به روزرسانی دستگاه، همگام سازی محتواهای دستگاه و سایر موارد کمک می کند.

با این حال، ممکن است نتوانید برخی محتواهای تحت حفاظت حق نشر را بین دستگاه و رایانه خود انتقال دهید!

انتقال و مدیریت محتوا با استفاده از کابل USB

برای سهولت در انتقال و مدیریت محتوا از اتصال کابل USB بین رایانه و وسیله خود استفاده کنید. پس از اتصال دو وسیله، می توانید با استفاده از مرورگر فایل رایانه محتوا را بین وسیله و رایانه یا بین حافظه داخلی و کارت SD وسیله خود بشناسید و رها کنید.

اگر موسیقی، فیلم، تصویر یا سایر فایل های رسانه ای را به وسیله خود انتقال می دهید، بهترین کار این است که از برنامه Media Go™ در رایانه خود استفاده کنید. Media Go™ فایل های رسانه ای را به گونه ای تبدیل می کند که بتوانید از آنها در وسیله خود استفاده کنید.

انتقال محتوا بین دستگاه و رایانه با استفاده از کابل USB

- 1 با استفاده از کابل USB، دستگاه خود را به رایانه وصل کنید.
- 2 **SD وصل شدن**: در نوار وضعیت صفحه نمایش دستگاه شما نشان داده می شود.
- 3 **رایانه**: Microsoft® Windows® Explorer را از روی دسکتاپ رایانه باز کنید و صبر کنید تا حافظه داخلی دستگاه و کارت SD به عنوان دیسک خارجی در Microsoft® Windows® Explorer ظاهر شود.
- 4 **رایانه**: با عملکرد کشیدن و رها کردن، فایل های مورد نظر را بین دستگاه و رایانه جابجا کنید.

انتقال محتوا بین حافظه داخلی و کارت SD از طریق USB

- 1 با استفاده از کابل USB، دستگاه خود را به رایانه وصل کنید.
- 2 **SD وصل شدن**: در نوار وضعیت صفحه نمایش دستگاه شما نشان داده می شود.
- 3 **رایانه**: Microsoft® Windows® Explorer را از روی دسکتاپ رایانه باز کنید و صبر کنید تا حافظه داخلی دستگاه و کارت SD به عنوان دیسک خارجی در Microsoft® Windows® Explorer ظاهر شود.
- 4 **رایانه**: فایل های مورد نظر را بین حافظه داخلی دستگاه و کارت SD بشناسید و رها کنید.

برای انتقال مستقیم فایل از حافظه داخلی به کارت SD داخل وسیله

- 1 از داخل صفحه اصلی، به :: ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > محل ذخیره > انتقال داده ها به کارت SD** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 انواع فایل های مورد نظر را برای انتقال به کارت SD علامت گذاری کنید.
- 4 **به انتقال** ضربه بزنید.

در روش انتقال مستقیم نیازی به اتصال کابل USB به رایانه نیست.

انتقال فایل با استفاده از حالت انتقال رسانه از طریق Wi-Fi®

شما می توانید فایل های خود را با استفاده از اتصال Wi-Fi® بین وسیله و سایر وسایل سازگار با MTP مانند رایانه انتقال دهید. بیش از اتصال ابتدا باید دو دستگاه را جفت کنید. اگر موسیقی، فیلم، تصویر یا سایر فایل های رسانه ای را بین وسیله و رایانه انتقال می دهید، بهترین کار این است که از برنامه Media Go™ در رایانه خود استفاده کنید. Media Go™ فایل های رسانه ای را به گونه ای تبدیل می کند که بتوانید از آنها در وسیله خود استفاده کنید.

برای استفاده از این ویژگی لازم است وسیله ای با Wi-Fi® فعال داشته باشد که از انتقال رسانه پشتیبانی کند، مثل رایانه ای که سیستم عامل Windows® Vista یا 7® دارد.

برای جفت کردن وسیله با رایانه به صورت بی سیم و با استفاده از حالت انتقال رسانه	
دقت کنید حالت انتقال رسانه در وسیله فعال باشد. این حالت معمولاً به صورت پیش فرض فعال شده است.	1
وسیله خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.	2
رایانه: هنگامی که نام گوشی بر روی صفحه نشان داده شد، بر روی پیکربندی شبکه کلیک کنید و دستورالعمل‌ها را برای جفت کردن رایانه دنبال کنید.	3
پس از اتمام جفت کردن، کابل USB را از هر دو دستگاه جدا کنید.	4

دستورالعمل‌های بالا فقط در صورتی کار می‌کند که Windows® 7 بر روی رایانه نصب شده و رایانه از طریق کابل شبکه به نقطه دسترسی Wi-Fi® وصل شده باشد.

اتصال دستگاه‌های جفت شده بی سیم در حالت انتقال رسانه	
اطمینان شوید حالت انتقال رسانه بر روی دستگاه فعال باشد. این حالت معمولاً به صورت پیش فرض فعال شده است.	1
نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی ضربه بزنید.	2
روی قابلیت اتصال Xperia™ > قابلیت اتصال USB	3
روی دستگاه جفت شده ای که می‌خواهید وصل کنید در زیر دستگاه‌های مطمئن ضربه بزنید.	4
روی اتصال ضربه بزنید.	5
اطمینان شوید که عملکرد Wi-Fi® روشی است.	!

جدا کردن یک دستگاه جفت شده بی سیم در حالت انتقال رسانه	
نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی ضربه بزنید.	1
روی تنظیمات > قابلیت اتصال Xperia™ > قابلیت اتصال USB	2
روی دستگاه جفت شده مورد نظر در زیر دستگاه‌های مطمئن ضربه بزنید.	3
روی قطع اتصال ضربه بزنید.	4

حذف جفت سازی با دستگاه دیگر	
نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی ضربه بزنید.	1
روی تنظیمات > قابلیت اتصال Xperia™ > قابلیت اتصال USB	2
روی دستگاه جفت شده ای که می‌خواهید حذف کنید ضربه بزنید.	3
روی فراموشی ضربه بزنید.	4

PC Companion

یک برنامه رایانه‌ای است که دسترسی به سایر قابلیت‌ها و خدماتی را امکان پذیر می‌سازد که به انتقال موسیقی، فیلم و عکس از دستگاه به رایانه بالعکس کمک می‌کند. همچنین می‌توانید از PC Companion برای به روز رسانی دستگاه و دریافت جدیدترین نسخه نرم افزار موجود استفاده کنید. فایل‌های نصب مربوط به PC Companion روی دستگاه شما ذخیره شده‌اند و هنگامی که دستگاه را از طریق کابل USB به رایانه وصل می‌کنید، نصب آغاز می‌شود.

برای استفاده از برنامه کاربردی PC Companion، به رایانه ای احتیاج دارید که به اینترنت وصل باشد و یکی از این سیستم‌های عامل در آن اجرا شود:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- [®]Microsoft® Windows Vista
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3) یا نسخه بالاتر

نصب PC Companion بر روی رایانه

اطمینان شوید که کادر نصب نرم افزار در تنظیمات < قابلیت اتصال USB	1
قابلیت اتصال USB علامتگذاری شده باشد.	2
دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.	3
دستگاه: روی نصب کردن ضربه بزنید.	4

رایانه: نصب PC Companion پس از چند ثانیه به طور خودکار شروع می‌شود. برای نصب PC Companion، دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.

برای راه اندازی PC Companion

اطمینان شوید PC Companion بر روی PC شما نصب شده باشد.	1
برنامه PC Companion را در PC باز کنید، سپس برای باز کردن یکی از ویژگی‌هایی که می‌خواهید استفاده کنید، روی شروع کلیک نمایید.	2

Media Go™

برنامه رایانه‌ای Media Go™ در انتقال و مدیریت محتوای رسانه‌ای در وسیله و رایانه به شما کمک می‌کند. شما می‌توانید Media Go™ را از داخل برنامه Companion PC نصب کنید و به آن دسترسی داشته باشید.

برای استفاده از برنامه Media Go™ به یکی از این سیستم‌های عامل نیاز دارید:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3

برای انتقال محتوا با استفاده از برنامه کاربردی Media Go™

وسیله خود را با استفاده از کابل USB پشتیبانی شده به رایانه وصل کنید.
وسیله: حافظه داخلی متصل شد در نوار وضعیت ظاهر خواهد شد.

رایانه: نخست برنامه PC Companion را روی رایانه باز کنید. در PC Companion، بر روی Media Go کلیک کنید تا برنامه Media Go™ راه‌اندازی شود. در برخی موارد ممکن است نیاز شود برای نصب شدن Media Go™ صبر کنید.

با استفاده از Media Go™، فایل‌های ورد را بین رایانه و وسیله بکشید و رها کنید.

1

2

3

4

Mac ویژه Sony™ Bridge

برنامه Sony™ Bridge در انتقال موسیقی، فیلم، عکس یا سایر فایل‌های رسانه‌ای بین وسیله و رایانه Apple® Mac به شما کمک می‌کند. می‌توانید از برنامه Sony™ Bridge جهت مدیریت فایل‌ها از طریق مرورگر فایل، به روزرسانی نرم‌افزار وسیله و تهیه فایل پشتیبان از محتوای وسیله و بازیابی آن نیز استفاده کنید.

برای استفاده از برنامه Sony™ Bridge Mac ویژه، باید یک رایانه Apple® Mac متصل به اینترنت داشته باشید و سیستم عامل MacOS نسخه 10.6 یا بالاتر نیز بر روی آن نصب شده باشد.

نصب Apple® Mac® در رایانه Sony™ Bridge for Mac

1 مطمئن شوید که قادر نصب نرم افزار در تنظیمات < قابلیت اتصال > قابلیت اتصال USB علامتگذاری شده باشد.

2 دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به یک رایانه Apple® Mac وصل کنید.

3 **دستگاه: روی نصب کردن ضربه بزنید.**
4 **رایانه: نصب Mac Sony™ Bridge for Mac پس از چند ثانیه به طور خودکار شروع می‌شود.**
برای تکمیل نصب، دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

1

2

3

4

برای باز کردن برنامه Mac ویژه Sony™ Bridge

1 دقت کنید برنامه Sony™ Bridge ویژه Mac در رایانه Apple® Mac شما نصب شده باشد.

2 **رایانه: دو بار بر روی نماد برنامه Sony™ Bridge ویژه Mac در پوشه برنامه‌ها کلیک کنید.**

1

2

برای انتقال محتوا با استفاده از Mac ویژه Sony™ Bridge

1 با استفاده از کابل USB، وسیله خود را به رایانه Apple® Mac وصل کنید.

2 **رایانه: برنامه Sony™ Bridge ویژه Mac را باز کنید. پس از چند لحظه، برنامه Sony™ Bridge ویژه Mac وسیله شما را تشخیص می‌دهد.**

3 **رایانه: فایل‌های مورد نظر را بین وسیله و رایانه Apple® Mac بکشید و رها کنید.**

1

2

3

اتصال دستگاه به تلویزیون با استفاده از کابل

دستگاه خود را به تلویزیون وصل کنید و محتوای ذخیره شده در دستگاه را روی صفحه بزرگتر مشاهده کنید. زمانی که دستگاه را به تلویزیون وصل کردید، برنامه راه انداز تلویزیون باز می‌شود. این برنامه به شما در پخش فایل‌های رسانه‌ای از دستگاه خود روی تلویزیون ها و سایر دستگاه‌ها کمک می‌کند.

• ممکن است لازم باشد کابل MHL را جداگانه خریداری نمایید.

- برای مشاهده محتوای وسیله بر روی تلویزیونی که از ورودی MHL پشتیبانی می‌کند**
- 1 وسیله خود را با استفاده از کابل MHL به تلویزیون وصل کنید.  پس از برقراری اتصال، در نوار وضعیت وسیله نشان داده خواهد شد.
 - 2 برنامه راه انداز تلویزیون به طور خودکار اجرا خواهد شد. برای مشاهده فایل‌های رسانه‌ای بر روی تلویزیون، دستورالعمل‌ها را دنبال کنید.

- مشاهده محتوای خود روی تلویزیون دارای ورودی HDMI™**
- 1 دستگاه خود را به مبدل MHL وصل کرده و مبدل را به منبع برق USB وصل کنید.
 - 2 مبدل را با استفاده از کابل HDMI™ به تلویزیون وصل کنید. پس از برقراری اتصال، در نوار وضعیت دستگاه شما نمایش داده می‌شود.
 - 3 برنامه راه انداز تلویزیون به طور خودکار اجرا خواهد شد. برای مشاهده فایل‌های رسانه‌ای خود روی تلویزیون، دستورالعمل‌ها را دنبال کنید.

- برای مشاهده راهنمای مربوط به استفاده از کنترل از راه دور تلویزیون**
- 1 هنگام اتصال وسیله به تلویزیون، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید تا پانل اعلان باز شود.
 - 2 به **MHL** **وصل شد** ضربه بزنید.
 - همچنین برای باز کردن پانل اعلان، می‌توانید دکمه زردرنگ روی کنترل از راه دور تلویزیون را فشار دهید.

- قطع اتصال دستگاه از تلویزیون**
- کابل™ MHL یا مبدل MHL را از دستگاه خود جدا کنید.

صفحه آینه

برای این که بتوانید بدون اتصال کابل صفحه نمایش وسیله خود را بر روی تلویزیون یا هر صفحه نمایش بزرگ دیگری نمایش دهید، از ویژگی صفحه آینه استفاده کنید. فنآوری Wi-Fi Direct™ بین دو وسیله اتصال بی‌سیم برقرار می‌کند و بنابراین می‌توانید به راحتی روی مبل تکیه دهید و از عکس‌های دلخواه خود لذت ببرید. همچنین می‌توانید با استفاده از این ویژگی و از طریق بلندگوهای تلویزیون به موسیقی داخل وسیله خود گوش دهید.

برای این که عملکرد بالا کار کند، تلویزیون شما باید از ویژگی صفحه آینه بر اساس Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ پشتیبانی کند. اگر تلویزیون شما از صفحه آینه پشتیبانی نکند، می‌بایست آداتپور بی‌سیم صفحه نمایش را جداگانه خریداری کنید.

هنگام استفاده از صفحه آینه، اگر تداخلی از سایر شبکه‌های Wi-Fi® دریافت شود ممکن است گاهی اوقات کیفیت تصویر تحت تأثیر منفی قرار گیرد.

انعکاس صفحه دستگاه خود روی صفحه تلویزیون

- 1 **تلویزیون:** دستورالعمل‌های راهنمای کاربری تلویزیون خود را دنبال کنید و عملکرد انعکاس صفحه آن را روشن کنید.
- 2 **دستگاه شما:** نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی  ضربه بزنید.
- 3 **قابلیت اتصال Xperia™ < همسان ساز صفحه** را بباید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 **روی همسان ساز صفحه را روشن کنید** ضربه بزنید و یک دستگاه را انتخاب کنید.

هنگام استفاده از انعکاس صفحه، ناحیه آتنن Wi-Fi در دستگاه خود را نپوشانید.

اتصال دستگاه به خودرو با استفاده از MirrorLink™

MirrorLink™ پروتکلی است که دستگاه شما می‌تواند به واسطه آن و با استفاده از کابل USB با سیستم اطلاع‌رسانی خودرو (که مورد تأیید MirrorLink™ است) ارتباط برقرار کند. پس از انجام تمام مقدمات، می‌توانید دستگاه خود را با استفاده از دکمه‌های کنسول مرکزی یا دکمه‌های روی فرمان کنترل کنید؛ دستگاه شما در زمان اتصال شارژ نیز می‌شود.

اگر اتصال بین دستگاه و سیستم اطلاع‌رسانی برقرار نشود، ممکن است لازم شود MirrorLink™ را به صورت دستی اجرا کنید یا بررسی کنید در گاههای USB به صورت صحیح با کابل وصل شده باشد.

داده‌های تحت حفاظت از طریق MirrorLink™ در دسترس نیست.

برای راه اندازی MirrorLink™ به صورت دستی

- 1 دقت کنید دستگاه با استفاده از کابل USB به سیستم اطلاع رسانی خودرو وصل شده باشد.
- 2 از صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
- 3 تنظیمات > قابلیت اتصال Xperia™ > شروع به کار MirrorLink™ را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 4 به تأیید ضربه بزنید.

اسکن کردن بارکدها با برنامه NeoReader™

درباره اسکن کردن با برنامه NeoReader™

از دستگاه خود به عنوان یک اسکنر بارکد استفاده کنید و اطلاعات بیشتری را درباره مواردی که اسکن می کنید به دست آورید. برای مثال، شما یک کت در تبلیغ مجله می بینید و می خواهید نزدیک ترین محل فروش را جهت خرید آن پیدا کنید. اگر آن تبلیغ دارای بارکد خوانا باشد، برنامه NeoReader™ از این کد برای دسترسی به محتوای وب موبایلی مثل صفحه وب حاوی اطلاعات بیشتر در مورد آن محصول یا نقشه فروشگاه های نزدیک استفاده خواهد کرد. NeoReader™ از اکثر انواع استاندارد بارکد پشتیبانی می کند.

برای راه اندازی برنامه کاربردی NeoReader™

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 NeoReader™ را یافته و ضربه بزنید.

برای اسکن کردن یک بارکد

- 1 وقتی برنامه NeoReader™ باز است، وسیله را در بالای بارکد نگه دارید به گونه ای که کل بارکد در نمایاب قابل رویت شود.
- 2 وسیله به طور خودکار بارکد را اسکن می کند و به محض شناسایی بارکد می لرزد.

برای وارد کردن یک بارکد به صورت دستی

- 1 هنگام باز بودن برنامه NeoReader™، به ضربه بزنید.
- 2 اعداد بارکد را در قسمت متن وارد کنید، سپس به ضربه بزنید.

نمای کلی منوی برنامه NeoReader™

گزینه های منوی زیر در برنامه NeoReader™ موجود است:

برای مشاهده گزینه های بیشتر ضربه بزنید

اعداد بارکد را به طور دستی وارد کنید. اگر دوربین شما در خواندن بارکد مشکل داشته باشد، می توانید از این گزینه استفاده کنید

مشاهده فهرست بارکدهایی که قبلاً اسکن شده است

اطلاعات مربوط به برنامه NeoReader™ را مشاهده کنید. خواندن مطالب بیشتر درباره انواع مختلف بارکد و نحوه استفاده از NeoReader™

تنظیمات شخصی خود را انتخاب کنید، مثل زیان یا کشور. از این اطلاعات برای شخصی سازی محتوای بارکد استفاده می شود. همچنین، می توانید ترجیحات مربوط به نحوه استفاده از برنامه NeoReader™ را انتخاب کنید

ارسال پیام متنی و دعوت از دوست برای دانلود برنامه NeoReader™

Smart Connect

با استفاده از برنامه Smart Connect، تنظیم کنید هنگام اتصال یک وسیله جانبی چه اتفاقی در وسیله بیفتد. همچنین می توانید با استفاده از Smart Connect وسیله خود را به گونه ای تنظیم کنید که در زمان های مشخصی از روز اقدام یا گروهی از اقدامات انجام شود. برای مثال، می توانید روبدادی را ایجاد کنید تا هنگام اتصال هدست یا هدفون اقدامات زیر در وسیله انجام شود:

- بین ساعت 7 تا 9 صبح در مسیر کار برنامه «WALKMAN» راه اندازی شود و مرورگر وب روزنامه صبح را باز کند. میزان صدای زنگ بر روی حالت لرزشی تنظیم شود.
- در راه برگشت از محل کار، رادیو FM راه اندازی و برنامه یادداشت ها همراه با فهرست خرید شما به نمایش در آید.

برای راهاندازی برنامه Smart Connect

- از صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
۱
کلید را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
۲

برای ایجاد یک رویداد Smart Connect

- برنامه Smart Connection را باز کنید. اگر Smart Connect را برای بار نخست باز می‌کنید، برای بستن صفحه نمایش معرفی به **تأیید** ضربه بزنید.
۱
در زبانه **رویدادها**، به ضربه بزنید.
۲
یک نام به رویداد اختصاص دهید، سپس به **ایجاد کردن** ضربه بزنید.
۳
در ذیل زمان، یا وسیله جانبی یا فاصله زمانی و یا هر دو را اضافه کنید.
۴
در ذیل این کار را **انجام دهید**، آنچه را می‌خواهید هنگام قطع اتصال وسیله جانبی یا در پایان فاصله زمانی انجام شود اضافه کنید.
۵
در ذیل، در انتها، آنچه را می‌خواهید هنگام قطع اتصال وسیله جانبی یا در پایان فاصله زمانی انجام شود اضافه کنید. در صورت تنظیم هر دو شرط، اقدامات مورد نظر یا هنگام قطع اتصال وسیله جانبی یا در پایان فاصله زمانی انجام می‌شود.
۶
برای ذخیره رویداد، را فشار دهید.
۷
برای افزودن یک وسیله جانبی® Bluetooth، ابتدا آن را با وسیله خود جفت کنید.
۸

برای ویرایش یک رویداد Smart Connect

- برنامه Smart Connection را باز کنید.
۱
در زبانه **رویدادها**، به رویداد مورد نظر ضربه بزنید.
۲
اگر رویداد خاموش شده است، نشانگر کشویی را به راست بکشید.
۳
تنظیمات را طبق سلیقه خود تغییر دهید.
۴

برای حذف یک رویداد، به ردیف مربوط به رویداد ضربه بزنید، سپس به > **حذف رویداد** و برای تأیید به ضربه بزنید.

مدیریت دستگاه ها

برای مدیریت وسائل جانبی هوشمندی که قابلیت اتصال به دستگاه را دارند مانند SmartTags و هدست هوشمند بیسیم حرفه ای محصول Sony، از برنامه SmartWatch استفاده کنید. برنامه Smart Connect در صورت وجود پیدا می کند. دستگاه هایی که قبلًا متصل شده بودند، در یک فهرست نشان داده می شوند و می توانید در مورد قابلیت های هر دستگاه اطلاعات بیشتری کسب کنید.

جفت کردن و اتصال یک وسیله جانبی

- برنامه Smart Connect را اجرا کنید. اگر Smart Connect را برای اولین بار اجرا می کنید، روی **تأیید** ضربه بزنید تا صفحه معرفی بسته شود.
۱
روی **دستگاهها** ضربه بزنید، سپس روی ضربه بزنید.
۲
بر روی **تأیید** ضربه بزنید تا جستجوی دستگاه ها آغاز شود.
۳
در لیست نتایج جستجو، روی نام دستگاه مورد نظر برای اضافه کردن ضربه بزنید.
۴

انجام تنظیمات وسیله جانبی متصل

- وسیله جانبی را با دستگاه جفت کرده و به آن وصل شوید.
۱
برنامه Smart Connect را اجرا کنید.
۲
روی **دستگاهها** ضربه بزنید، سپس روی نام وسیله جانبی ضربه بزنید.
۳
تنظیمات دلخواه را تغییر دهید.
۴

همگام سازی داده ها در دستگاه

درباره همگام سازی داده ها در دستگاه خود

می توانید بر اساس برنامه های کاربردی نصب شده در دستگاه خود، از چند حساب ایمیل، خدمات همگام سازی و سایر حساب ها، مخاطبین، ایمیل ها، رویدادهای تقویم و سایر اطلاعات خود را همگام کنید. همگام کردن دستگاه با سایر منابع اطلاعاتی راهی ساده و عملی برای به روز ماندن است. با فعال کردن عملکرد همگام سازی خودکار می توانید داده ها را به طور خودکار همگام سازی کنید.

فعال کردن عملکرد همگام سازی خودکار

- | | |
|---|---|
| نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی  ضربه بزنید. | 1 |
| نشانگر کنار همگام خودکار را به سمت راست بکشید. | 2 |

همگام کردن با خدمات Google™

دستگاه خود را با خدمات مختلف Google™ همگام کنید تا اطلاعات شما، بر روی هر دستگاهی که در آن از حساب Google™ خود استفاده می کنید همیشه به روز باشند. برای مثال می توانید مخاطبین، Gmail™ و داده های تقویم خود را همگام سازی کنید.

برای تنظیم اشتراک Google™ جهت همگام سازی

- | | |
|---|---|
| از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید. | 1 |
| به تنظیمات > افزودن حساب > Google ضربه بزنید. | 2 |
| برای ایجاد اشتراک Google™، برنامه جادویی ثبت نام را دنبال کنید و یا اگر اشتراک دارید وارد سیستم شوید. | 3 |
| به اشتراک Google™ خود که تازه ایجاد کرده اید ضربه بزنید و سپس به مواردی که می خواهید همگام شود ضربه بزنید. | 4 |

همگام سازی دستی با حساب Google™

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| روی تنظیمات > Google ضربه بزنید. | 2 |
| روی حساب Google™ مورد نظر برای همگام سازی ضربه بزنید. | 3 |
| را فشار دهید، سپس روی هم اکنون همگام سازی کنید ضربه بزنید. | 4 |

همگام سازی یک برنامه با حساب Google™

- | | |
|---|---|
| در صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| روی تنظیمات > Google ضربه بزنید. | 2 |
| روی حساب Google™ مورد نظر برای همگام کردن ضربه بزنید. فهرست برنامه هایی که قابلیت همگام شدن با حساب Google را دارند نشان داده خواهد شد. | 3 |
| روی برنامه ای که می خواهید با حساب Google انتخابی همگام شود ضربه بزنید. | 4 |

برای همگام کردن داده های مرورگر وب

- | | |
|---|---|
| از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید. | 1 |
| به تنظیمات > Google ضربه بزنید. | 2 |
| به اشتراک Google™ مورد نظر برای همگام کردن ضربه بزنید، سپس به همگام کردن مرورگر ضربه بزنید. | 3 |

حذف یک حساب Google™

- | | |
|---|---|
| در صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| روی تنظیمات > Google ضربه بزنید. | 2 |
| در فهرست حساب ها، روی حساب Google™ مورد نظر برای حذف ضربه بزنید. | 3 |
| را فشار دهید، سپس روی حذف حساب ضربه بزنید. | 4 |
| برای تایید، دوباره روی حذف حساب ضربه بزنید. | 5 |

همگام سازی با Microsoft® Exchange ActiveSync®

با استفاده از حساب Microsoft Exchange ActiveSync، می توانید به ایمیل ها، ملاقات های تقویم و مخاطبین شرکتی روی دستگاه خود دسترسی یابید. پس از تنظیم، می توانید اطلاعات خود را در برنامه های **ایمیل، تقویم و مخاطبین** پیدا کنید.

تنظیم ایمیل، تقویم و مخاطبین شرکتی برای همگام سازی

در صفحه اصلی خود، روی Exchange ActiveSync > افزودن حساب ضربه بزنید.	1
آدرس ایمیل و کلمه عبور شرکتی خود را وارد کنید.	2
روی بعد ضربه بزنید . دستگاه شما شروع به دریافت اطلاعات حساب می‌کند. اگر خطایی رخ داد، با مدیر شبکه شرکت خود تماس بگیرید، سپس نام دامنه و اطلاعات سرور را برای حساب خود به صورت دستی وارد کنید.	3
برای اینکه سرور شرکتی شما بتواند دستگاه شما را کنترل نماید، روی تأیید ضربه بزنید.	4
داده‌های مورد نظر را برای همگام سازی با دستگاه، مانند مخاطبین یا موارد تقویم، انتخاب کنید.	5
در صورت تمایل، مدیر دستگاه را فعال کنید تا به سرور شرکت اجازه دهید ویژگی های امنیتی خاصی را در دستگاه شما کنترل کند. به عنوان مثال، می‌توانید به سرور شرکتی خود اجازه دهید که قوانین رمز عبور و کدگذاری حافظه را تنظیم نماید. هنگامی که تنظیم انجام شد، یک نام برای حساب شرکتی خود وارد کنید.	6
	7
	8

برای ویرایش تنظیمات مخاطبین، تقویم و ایمیل شرکتی

از داخل صفحه اصلی، به تنظیمات > ایمیل ضربه بزنید .	1
به ایمیل ضربه بزنید ، سپس به ضربه بزنید .	2
به تنظیمات ضربه بزنید و اشتراک شرکتی مورد نظر را انتخاب کنید.	3
تنظیمات دلخواه را تغییر دهید.	4

برای تنظیم فاصله زمانی همگام‌سازی اشتراک شرکتی

از داخل صفحه اصلی، به ضربه بزنید .	1
به ایمیل ضربه بزنید ، سپس به ضربه بزنید .	2
به تنظیمات ضربه بزنید و اشتراک شرکتی مورد نظر را انتخاب کنید.	3
به بررسی تعداد دفعات ضربه بزنید و گزینه دلخواه فاصله زمانی را انتخاب کنید.	4

برای حذف یک اشتراک شرکتی

از داخل صفحه اصلی، به ضربه بزنید .	1
به تنظیمات > Exchange ActiveSync > افزودن حساب ضربه بزنید، سپس اشتراک شرکتی خود را انتخاب کنید.	2
به ضربه بزنید ، سپس به حذف حساب ضربه بزنید.	3
دوباره برای تأیید به حذف حساب ضربه بزنید.	4

همگام کردن با Facebook™

دو روش برای استفاده از Facebook™ روی دستگاه شما وجود دارد. می‌توانید از برنامه استاندارد Facebook برای دسترسی به حساب آنلاین Facebook خود استفاده کنید یا می‌توانید حساب Facebook خود را با دستگاه خود همگام کنید و محتوا را بین Facebook™ و بسیاری برنامه‌های دیگر به اشتراک بگذارید. برای مثال می‌توانید موسیقی را در برنامه «WALKMAN» روی دستگاه خود از طریق Facebook به اشتراک بگذارید. برای همگام سازی دستگاه خود با Facebook، باید ابتدا حساب "Xperia™ with Facebook" را تنظیم کنید.

برای تنظیم اشتراک Facebook با Xperia™ در وسیله

از داخل صفحه اصلی، به ضربه بزنید .	1
به تنظیمات > افزودن حساب > Facebook Xperia™ همراه با Facebook ضربه بزنید.	2
دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید و وارد اشتراک Facebook خود شوید یا اشتراک جدیدی را ایجاد کنید.	3

برای همگام کردن با «Facebook با Xperia™» به روش دستی

از داخل صفحه اصلی، به ضربه بزنید .	1
به تنظیمات > Facebook Xperia™ همراه با Facebook ضربه بزنید.	2
اشتراک مورد نظر را جهت همگام شدن انتخاب کنید.	3
را فشار دهید، سپس به هم اکنون همگام سازی کنید ضربه بزنید.	4

برای حذف یک اشتراک «Facebook با Xperia™»

هنگام حذف اشتراک «Facebook با Xperia™» از وسیله، اشتراک آنلاین Facebook حذف نمی‌شود و همچنان می‌توانید از طریق رایانه به آن دسترسی داشته باشید.

!

از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.	1
به تنظیمات < Xperia™ همراه با Facebook ضربه بزنید.	2
اشتراک مورد نظر را جهت حذف انتخاب کنید.	3
 را فشار دهید، سپس به حذف حساب ضربه بزنید.	4
دوباره برای تأیید به حذف حساب ضربه بزنید.	5

نقشه ها و مکان ها

خدمات و منابع مکانی

با استفاده از دستگاه، موقعیت خود را پیدا کنید. دو روش یا منبع برای این کار وجود دارد: ماهواره های GPS و شبکه های بی سیم. اگر فقط به محل تقریبی خود نیاز دارید و می خواهید سریع از آن مطلع شوید، گزینه شبکه های بی سیم (شبکه های Wi-Fi و تلفن همراه) را فعال کنید. اما اگر موقعیت دقیق تری می خواهید و دید باز به آسمان دارید، گزینه GPS را فعال کنید. در شرایطی که اتصال به شبکه بی سیم ضعیف است، باید هر دو گزینه را فعال کنید تا مطمئن شوید که محل شما پیدا خواهد شد. زمانی که خدمات مکانی را فعال کنید، هردو گزینه به طور پیش فرض فعال می شوند.

Sony دقت هیچ کدام از خدمات محل یابی از جمله خدمات ناویری، اما نه محدود به آن، را تضمین نمی کند.

فعال کردن خدمات مکانی

نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی ضربه بزنید.

روی **سروریس های مکان** ضربه بزنید.

نشانگر کنار دسترسی به محل من را به سمت راست بکشید.

برای تأیید دو بار روی **موافق** ضربه بزنید.

با فعال کردن خدمات مکانی، **ماهواره های GPS** و **خدمات مکانی Google** (Wi-Fi و شبکه تلفن همراه) به طور پیش فرض فعال می شوند. نمی توانید هر کدام را به طور دستی غیرفعال کنید.

اجازه به برنامه های Google برای دسترسی به موقعیت مکانی شما

نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی ضربه بزنید.

روی **Google > تنظیمات محل** ضربه بزنید.

نشانگر کنار دسترسی برنامه های Google به مکان را به سمت راست بکشید.

برای استفاده از خدمات موقعیت مکانی باید در حساب Google™ وارد شده باشید.

استفاده از GPS

دستگاه شما دارای یک گیرنده GPS (سیستم موقعیت یابی جهانی) است که از امواج ماهواره ای برای محاسبه موقعیت شما استفاده می کند. دستگاه شما از GLONASS (سیستم جهانی ناویری ماهواره ای) نیز پشتیبانی می کند. هردو سیستم مکمل یکدیگرند و در صورت نیاز به جای هم به کار می روند تا دقت موقعیت یابی افزایش یافته و تجربه ناویری بهبود یابد. زمانی که GPS را فعال می کنید، سیستم GLONASS به طور خودکار فعال می شود.

وقتی از قابلیت هایی استفاده می کنید که به گیرنده GPS و GLONASS برای یافتن موقعیت شما نیاز دارند، دقت کنید که دید باز به آسمان داشته باشید.

فعال GPS

نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی ضربه بزنید.

روی **سروریس های مکان** ضربه بزنید.


نشانگر کنار دسترسی به محل من را به سمت راست بکشید.

برای تأیید روی **موافق** ضربه بزنید.

زمانی که GPS را فعال می کنید، سیستم GLONASS به طور خودکار فعال می شود.

دستیابی به بهترین کارآیی

اولین باری که از GPS استفاده می کنید، ممکن است 5 تا 10 دقیقه طول بکشد تا موقعیت شما پیدا شود. برای کمک به جستجو، باید اطمینان حاصل کنید که آسمان به وضوح دیده می شود. بی حرکت بایستید و دقت کنید آتن GPS (منطقه پررنگ شده در تصویر) نیز پوشیده نباشد. سیگنال های GPS می توانند از ابرها و مواد پلاستیکی بگذرد اما گذشتن آنها از اکثر اشیاء سخت از قبیل ساختمان و کوه امکان پذیر نیست. اگر بعد از چند دقیقه موقعیت شما بیندا نشد، موقعیت خود را تغییر دهید.

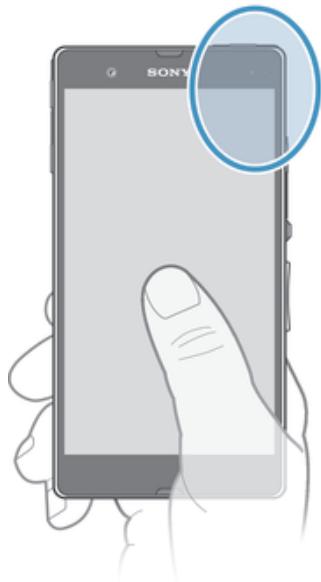

Google Maps™

با استفاده از Google Maps™ می توانید موقعیت کنونی خود را دنبال کنید، وضعیت های ترافیکی را به صورت آنی مشاهده و جهت های دقیق مورد نیاز برای رسیدن به مقصد خود را دریافت نمایید. بنابراین می توانید پیش از سفر نقشه های مورد نیاز را دریافت و بر روی کارت حافظه ذخیره کنید تا از هزینه های بالای رومینگ جلوگیری شود.

برنامه Google Maps™ به استفاده از اتصال اینترنت نیاز دارد. ممکن است زمان اتصال به اینترنت از طریق دستگاه مشمول هزینه های اتصال داده شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، با اپراتور شبکه خود تماس بگیرید. برنامه کاربردی Google Maps™ ممکن است در هر بازار، کشور یا منطقه ای در دسترس نباشد.

برای استفاده از Google Maps™

- 1 از صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
- 2 Maps را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.

اگر می خواهید از Google Maps™ استفاده کنید، باید یکی از روش های محل یابی موجود در تنظیمات <سرویس های مکان را انتخاب کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره Google Maps™

- هنگام استفاده از Google Maps™، به ضربه بزنید، سپس به راهنمایی ضربه بزنید.

مشاهده موقعیت دوستان با Google Latitude™

برای مشاهده موقعیت دوستان در نقشه ها و به اشتراک گذاشتن موقعیت و سایر اطلاعات خود با آنها، به Google Latitude™ ببینید.

تقویم و ساعت زنگ دار

تقویم

درباره تقویم

دستگاه شما دارای تقویمی برای مدیریت برنامه زمانی شماست. اگر حساب Google™ داشته باشید، می‌توانید تقویم دستگاه را با تقویم وب خود همگام کنید. بخش همگام سازی با Microsoft® Exchange ActiveSync® را در صفحه 103 ببینید.

تنظیم نمای تقویم

- 1 از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید، سپس **تقویم** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 برای باز کردن منوی کشویی به پیکان رو به پایین ضربه بزنید، سپس یک گزینه را انتخاب کنید.

مشاهده چند تقویم

- 1 از صفحه اصلی، به ضربه بزنید، سپس **تقویم** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 2 **را فشار دهید**، سپس به **تقویم ها** ضربه بزنید.
- 3 تقویم هایی را که می‌خواهید مشاهده کنید انتخاب کنید.

ایجاد یک رویداد تقویم

- 1 در صفحه اصلی خود، روی و **سپس تقویم** ضربه بزنید.
- 2 روی ضربه بزنید.
- 3 اگر تقویم خود را با یک یا چند حساب همگام سازی کرده اید، حساب مورد نظر را برای افزودن این رویداد انتخاب کنید. اگر فقط می‌خواهید این رویداد را به دستگاه اضافه کنید، روی **تقویم دستگاه** ضربه بزنید.
- 4 نام، زمان، مکان و شرح رویداد را وارد کنید.
- 5 روی **بیشتر** ضربه بزنید و یادآور مربوط به رویداد را انتخاب کنید. برای افزودن یادآور جدید مربوط به رویداد، روی ضربه بزنید.
- 6 در صورت تمایل، گزینه دیگری را در **تکرار** انتخاب کنید.
- 7 روی **انجام شد** ضربه بزنید.

هنگامی که زمان قرار فرا برسد، دستگاه شما برای یادآوری صدای کوتاهی را پخش می‌کند. همچنین، در نوار وضعیت نشان داده می‌شود.

مشاهده یک رویداد تقویم

- 1 از صفحه اصلی، به ضربه بزنید، سپس به **تقویم** ضربه بزنید.
- 2 به رویدادی که می‌خواهید مشاهده کنید ضربه بزنید.

برای تغییر تنظیمات تقویم

- 1 از صفحه اصلی، به ضربه بزنید، سپس به **تقویم** ضربه بزنید.
- 2 **را فشار دهید**، سپس به **تنظیمات** ضربه بزنید.
- 3 به تنظیمی که می‌خواهید تغییر یابد ضربه بزنید و سپس مطابق با سلیقه خود ویرایش کنید.

ساعت زنگ دار

درباره ساعت زنگ دار

از وسیله خود به عنوان ساعت زنگ دار استفاده کنید و صدایی مختلف موجود در وسیله را به عنوان سیگنال زنگ هشدار انتخاب کنید. اگر وسیله خاموش باشد، زنگ هشدار به صدا در نمی‌آید. اما اگر دستگاه را بر روی حالت بی‌صدا یا حالت هوایپما تنظیم کنید، به صدا در می‌آید. اگر از یکی از این حالت‌ها استفاده کنید، می‌توانید دستگاه را هنگام خواب روش نگه دارید و با صدای تماس تلفنی از خواب بیدار نشوید.

برای باز کردن ساعت زنگ دار

- 1 از صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
- 2 **هشدار و ساعت** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.

برای تنظیم زنگ هشدار جدید

از داخل صفحه اصلی، به	ضربه بزنید.	1
هشدار و ساعت را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.		2
به + ضربه بزنید.		3
به زمان ضربه بزنید و به بالا یا پایین حرکت کنید تا زمان تنظیم شود.		4
به تنظیم ضربه بزنید.		5
در صورت تمایل، سایر تنظیمات زنگ هشدار را ویرایش کنید.		6
به انجام شد ضربه بزنید.		7

برای ویرایش زنگ هشدار موجود

از داخل صفحه اصلی، به	ضربه بزنید.	1
هشدار و ساعت را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.		2
به زنگ هشداری که می خواهید ویرایش شود ضربه بزنید.		3
به زمان ضربه بزنید و به بالا یا پایین حرکت کنید تا زمان تنظیم شود.		4
به تنظیم ضربه بزنید.		5
در صورت تمایل، سایر تنظیمات زنگ هشدار را ویرایش کنید.		6
به انجام شد ضربه بزنید.		7

فرمت زمانی مشاهده شده برای زنگ هشدار همان فرمتی است که برای تنظیمات زمان کلی انتخاب می کنید، مثلًا 12 ساعته یا 24 ساعته.

غیر فعال کردن زنگ هشدار

در صفحه اصلی خود، روی	ضربه بزنید.	1
هشدار و ساعت را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید.		2
نشانگ را در کنار زنگ هشدار مورد نظر برای غیرفعال کردن بکشید.		3

فعال کردن زنگ هشدار موجود

در صفحه اصلی خود، روی	ضربه بزنید.	1
هشدار و ساعت را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید.		2
نشانگ را در کنار زنگ هشدار مورد نظر برای فعال کردن را بکشید.		3

برای حذف زنگ هشدار

از صفحه اصلی، به	ضربه بزنید.	1
هشدار و ساعت را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.		2
زنگ هشدار مورد نظر برای حذف را لمس کنید و نگه دارید.		3
به حذف هشدار ضربه بزنید، سپس به به ضربه بزنید.		4

تنظیم صدای زنگ به عنوان زنگ هشدار

در صفحه اصلی خود، روی	ضربه بزنید.	1
هشدار و ساعت را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید.		2
به زنگ هشداری که می خواهید ویرایش کنید ضربه بزنید.		3
روی صدای زنگ هشدار ضربه بزنید و گزینه ای را انتخاب کنید سپس روی انجام شد ضربه بزنید.		4
روی انجام شد ضربه بزنید.		5

برای تنظیم زنگ هشدار تکرار شونده

از صفحه اصلی، به	ضربه بزنید.	1
هشدار و ساعت را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.		2
به زنگ هشداری که می خواهید ویرایش کنید ضربه بزنید.		3
به تکرار ضربه بزنید.		4
کادرهای مربوط به روزهای مورد نظر را علامتگذاری کنید، سپس به تأیید ضربه بزنید.		5
به انجام شد ضربه بزنید.		6

تنظیم عنوان زنگ هشدار

در صفحه اصلی خود، روی	ضربه بزنید.	1
هشدار و ساعت را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید.		2
روی زنگ هشداری که می خواهید ویرایش کنید ضربه بزنید.		3
نام زنگ هشدار را در بخش متن هشدار وارد کنید.		4
روی انجام شد ضربه بزنید.		5

فعال کردن عملکرد لرزش جهت زنگ هشدار

- | | |
|---|---|
| در صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید. | 1 |
| هشدار و ساعت را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| روی زنگ هشداری که می خواهید ویرایش کنید ضربه بزنید. | 3 |
| گزینه لرزش را انتخاب کنید. | 4 |
| روی انجام شد ضربه بزنید. | 5 |
| ویژگی لرزش در هنگام ایجاد زنگ هشدار به طور پیش فرض فعال می شود. | ! |

تنظیم به صدا در آمدن زنگ های هشدار در حالت بیصدا

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید. | 1 |
| هشدار و ساعت را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید، سپس برای انتخاب زنگ هشدار، ضربه بزنید. | 2 |
| گزینه هشدار در حالت بیصدا را انتخاب کنید. | 3 |
| روی انجام شد ضربه بزنید. | 4 |
| هنگام ایجاد زنگ هشدار جدید، به صدا در آمدن در هنگام بیصدا بودن دستگاه به طور پیش فرض فعال است. | ! |

قطع موقت زنگ هشدار هنگام به صدا در آمدن آن

به قطع موقت ضربه بزنید.

خاموش کردن زنگ هشدار هنگام به صدا در آمدن آن را به راست بکشید.

پشتیبانی و نگهداری

به روز رسانی دستگاه

دستگاه خود را به آخرین نسخه نرم افزار به روز رسانی کنید تا عملکرد آن بهینه شود و آخرين بهبودها را دریافت کنید. برای به روز رسانی بی سیم، می توانید از برنامه مرکز به روز رسانی در دستگاه خود استفاده کنید یا برای به روز رسانی با استفاده از یک اتصال کابل USB، می توانید از برنامه PC Companion استفاده نمایید.

اگر به صورت بی سیم به روز رسانی کردید، می توانید هم از اتصال شبکه تلفن همراه و هم از اتصال یک شبکه Wi-Fi® استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که قبل از به روز رسانی، از همه داده های ذخیره شده در دستگاه خود فایل پشتیبان تهیه و آنها را ذخیره کرده باشید.

ممکن است نسخه های جدید نرم افزار با همه دستگاه ها سازگار نباشد. هنگامی که از برنامه مرکز به روز رسانی برای اجرای به روز رسانی استفاده می کنید، یک اتصال داده برقرار می شود. همچنین، در دسترس بودن به روز رسانی ها در یک شبکه تلفن همراه به اپراتور شما بستگی دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با اپراتور شبکه خود تماس بگیرید.

به روز رسانی وسیله به روش بی سیم

از برنامه Update center برای به روز رسانی وسیله خود به صورت بی سیم استفاده کنید. شما می توانید به روز رسانی های نرم افزاری را به طور دستی دانلود کنید و یا Update service را مجاز کنید تا هنگام موجود بودن دانلودها وسیله شما را به طور خودکار به روز رسانی کند. در صورت فعال بودن ویژگی به روز رسانی خودکار، هر بار که یک به روز رسانی موجود باشد یک اعلان در نوار وضعیت نشان خواهد شد.

برای دانلود دستی به روز رسانی های نرم افزاری از Update center

از داخل صفحه اصلی، به ضربه بزنید.

Update center را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.

به روز رسانی مربوط به برنامه یا سیستم را انتخاب کنید و به ضربه بزنید و یا به ضربه بزنید تا تمام به روز رسانی های برنامه ای دانلود شود.

به روز رسانی های برنامه ای پس از دانلود به طور خودکار اجرا خواهد شد. در مورد به روز رسانی های مربوط به سیستم، مورد دلخواه را پس از دانلود به صورت دستی نصب کنید. پس از اتمام نصب، وسیله شما به صورت خودکار راه اندازی مجدد می شود. در صورت دانلود به روز رسانی ها از طریق شبکه های تلفن همراه، ممکن است هزینه اتصال داده از شما دریافت شود.

برای فعال کردن به روز رسانی های نرم افزاری خودکار با استفاده از برنامه Update Center

از صفحه اصلی، به ضربه بزنید.

Update center را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.

را فشار دهید، سپس به تنظیمات ضربه بزنید.

کادر دانلود های خودکار مجاز است را علامت گذاری کنید، سپس به **موافق** ضربه بزنید. از این به بعد، به روز رسانی ها به محض این که در دسترس باشد به طور خودکار دانلود خواهد شد.

در صورت دانلود به روز رسانی ها از طریق 3G یا شبکه های تلفن همراه، ممکن است هزینه اتصال داده از شما دریافت شود.

برای نصب به روز رسانی های سیستمی

از داخل صفحه اصلی، به ضربه بزنید.

Update center را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.

به روز رسانی سیستمی مورد نظر را برای نصب انتخاب کنید، سپس به ضربه بزنید.

به روز رسانی دستگاه با استفاده از اتصال کابل USB

برخی از به روز رسانی ها برای دانلود بی سیم در دسترس نیست. آگهی های ظاهر شده در نوار وضعیت برای اطلاع شما از چنین به روز رسانی هایی است. برای دانلود و اجرای به روز رسانی ها، باید از یک کابل USB و رایانه ای استفاده کنید که برنامه PC Companion را داشته باشد. می توانید با استفاده از فایل های نصبی که بر روی دستگاه ذخیره شده است، PC Companion را بر روی رایانه نصب کنید و یا برنامه را به طور مستقیم از صفحه نرم افزار PC Companion دانلود کنید.

دانلود PC Companion با استفاده از دستگاه

- 1 دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.
2 در صورت نمایش پیام، دستورالعمل های داخل دستگاه را برای نصب PC Companion بر روی رایانه دنبال کنید.

برای دانلود به روزرسانی های نرم افزاری با استفاده از اتصال کابل USB

- 1 اگر برنامه PC Companion بر روی رایانه مورد استفاده نصب نشده است، آن را نصب کنید.

2 وسیله خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

3 رایانه: برنامه PC Companion را اجرا کنید. پس از چند لحظه، برنامه PC Companion وسیله شما را تشخیص می‌دهد و به جستجوی نرم افزار جدید برای آن می‌پردازد.

4 وسیله: هنگام نمایش اعلان‌ها در نوار وضعیت، دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را برای اجرای به روزرسانی‌های نرم افزاری مربوطه دنبال کنید.

به روز رسانی دستگاه با استفاده از یک رایانه Apple® Mac®

- 1 اگر هنوز Sony™ Bridge for Mac نصب نشده است، آن را در رایانه Apple® Mac® مورد استفاده خود نصب کنید.

2 با استفاده از کابل USB، دستگاه خود را به رایانه Apple® Mac® وصل کنید.

3 رایانه: برنامه Sony™ Bridge for Mac را اجرا کنید. پس از چند لحظه، برنامه Sony™ Bridge for Mac دستگاه شما را شناسایی کرده و نرم افزار جدید را برای آن جستجو می‌کند.

4 رایانه: اگر نسخه به روز نرم افزار جدید شناسایی شد، یک پنجره بازشو ظاهر می‌شود. برای اجرای به روزرسانی های نرم افزار مناسب، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

! می توانید برنامه Sony™ Bridge for Mac را از صفحه نرم افزار Bridge for Mac دانلود کنید.

برنامه تهیه فایل پشتیبان و بازیابی

برای تهیه فایل‌های پشتیبان از محتوا و قرار دادن آن بر روی کارت حافظه یا یک وسیله حافظه USB، از برنامه تهیه فایل پشتیبان و بازیابی استفاده کنید. در شرایطی که داده‌های شما از بین رفته یا حذف شده باشد می‌توان از این فایل‌های پشتیبان برای بازیابی محتوا و برخی تنظیمات استفاده کرد.

انواع محتوایی که می‌توانید از آن فایل پشتیبان تهیه کنید از برنامه «تهیه فایل پشتیبان و بازیابی» برای تهیه فایل پشتیبان از انواع داده‌های زیر استفاده کنید:

- نشانه‌ها
- لیست تماس‌ها
- مخاطبین

• برنامه‌های دانلود شده از Google Play™
• پیام‌های چندرسانه‌ای

• تنظیمات سیستم (مثل زنگ‌های هشدار، میزان صدای زنگ و تنظیمات زبان)

- پیام‌های متنی

! بازیابی برنامه‌ها از Google Play™ ممکن است هزینه‌های اضافی انتقال داده در بر داشته باشد.

آمادگی برای استفاده از برنامه تهیه فایل پشتیبان و بازیابی

بیش از تهیه فایل پشتیبان از محتوا مورد نظر خود، می‌توانید مقصد فایل پشتیبان و انواع داده‌های مورد پشتیبانی را انتخاب کنید.

برای انتخاب مقصد فایل پشتیبان

1 از داخل صفحه اصلی، به :: ضربه بزنید.

2 نسخه پشتیبان و بازیابی را بیدا کنید و به آن ضربه بزنید.

3 به تهیه فایل پشتیبان ضربه بزنید.

4 به نواری که در زیر محل ذخیره داده ها قرار دارد ضربه بزنید.

5 مقصد مورد نظر را برای تهیه فایل پشتیبان انتخاب کنید.

برای انتخاب انواع داده‌های مورد نظر جهت تهیه فایل پشتیبان

- | | |
|--|---|
| از داخل صفحه اصلی، به ضربه بزنید. | 1 |
| نسخه پشتیبان و بازیابی را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| به تهیه فایل پشتیبان ضربه بزنید. | 3 |
| انواع داده مورد نظر را برای تهیه فایل پشتیبان انتخاب کنید. | 4 |

پشتیبان گیری از محتوا

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید. | 1 |
| نسخه پشتیبان و بازیابی را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| روی تهیه فایل پشتیبان ضربه بزنید، سپس روی اکنون فایل پشتیبان تهیه شود ضربه بزنید. | 3 |
| رمز عبور نسخه پشتیبان را وارد کنید، سپس روی تأیید ضربه بزنید. | 4 |

بازیابی محتوای پشتیبان با استفاده از برنامه تهیه فایل پشتیبان و بازیابی هنگام بازیابی محتوای پشتیبان، باید یک ساقه پشتیبان را برای بازیابی انتخاب کنید. اگر چند بار از محتوای خود فایل پشتیبان تهیه کرده باشید، ممکن است چند ساقه از فایلهای پشتیبان داشته باشید. پس از انتخاب ساقه پشتیبان، می‌توانید نوع داده‌های مورد بازیابی را انتخاب کنید.

بازیابی محتوا از نسخه پشتیبان

- | | |
|---|---|
| در صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید. | 1 |
| نسخه پشتیبان و بازیابی را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| روی بازیابی کردن ضربه بزنید. | 3 |
| نسخه مورد نظر برای بازیابی را انتخاب کنید، سپس روی اکنون بازیابی شود ضربه بزنید. | 4 |
| رمز عبور نسخه پشتیبان را وارد کنید، سپس روی تأیید ضربه بزنید. | 5 |
| به یاد داشته باشید اگر بعد از تهیه فایل پشتیبان تغییری در اطلاعات و تنظیمات شخصی خود بدھید، این تغییرات در روند بازیابی حذف خواهد شد. | ! |

مدیریت سوابق فایل پشتیبان

شما می‌توانید با استفاده از عملکرد تهیه فایل پشتیبان و بازیابی، سوابق فایل‌های پشتیبان تهیه شده را حذف کنید تغییر نام دهید.

برای تغییر نام یکی از سوابق فایل پشتیبان

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، به ضربه بزنید. | 1 |
| نسخه پشتیبان و بازیابی را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| را فشار دهید، سپس به مدیریت نسخه های پشتیبان ضربه بزنید. | 3 |
| سابقه فایل پشتیبان را برای تغییر نام انتخاب کنید. | 4 |
| به . | 5 |
| نام جدید را وارد کنید و به تغییرنام ضربه بزنید. | 6 |

برای حذف سوابق فایل پشتیبان

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، به ضربه بزنید. | 1 |
| نسخه پشتیبان و بازیابی را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| را فشار دهید، سپس به مدیریت نسخه های پشتیبان ضربه بزنید. | 3 |
| سابقه فایل پشتیبان مورد نظر برای حذف را علامتگذاری کنید یا اگر می‌خواهید تمام سوابق حذف شود به <input checked="" type="checkbox"/> ضربه بزنید. | 4 |
| به > حذف ضربه بزنید. | 5 |

تنظیم مجدد دستگاه

شما می‌توانید با یا بدون حذف تمام داده‌های شخصی خود، تنظیمات دستگاه را به حالت اولیه تنظیم مجدد کنید. قبل از اینکه دستگاه را تنظیم مجدد کنید، مطمئن شوید که از کلیه داده‌های مهم ذخیره شده در دستگاه پشتیبان گیری کرده اید.

برای بازنشانی به حالت اولیه کارخانه

- | | |
|--|---|
| برای جلوگیری از بروز آسیب دائمی در وسیله، از شروع مجدد آن در حین فرآیند بازنشانی خودداری کنید. | ! |
|--|---|

- | | |
|---|---|
| نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید، سپس به ضربه بزنید. | 1 |
| فایل پشتیبان و بازنشانی > تنظیم مجدد اطلاعات کارخانه را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| اگر می خواهید داده هایی جو تصاویر و موسیقی ذخیره شده در حافظه داخلی وسیله را نیز حذف کنید، قادر پاک کردن حافظه داخلی را علامت گذاری کنید. | 3 |
| به بازنشانی تلفن ضربه بزنید. | 4 |
| برای تأیید، به پاک کردن همه موارد ضربه بزنید. | 5 |

قفل کردن و حفاظت از دستگاه

شماره IMEI

هر وسیله یک شماره IMEI (شناسه بین المللی تلفن همراه) منحصر به فرد دارد. شما باید یک کپی از این شماره را نزد خود نگه دارید. در صورت سرقت وسیله، ارائه دهنده خدمات شبکه شما می تواند با استفاده از این شناسه بین المللی تلفن همراه (IMEI) از دسترسی تلفن به شبکه در داخل کشور جلوگیری کند.

برای مشاهده شماره IMEI



همچنین، برای مشاهده شماره IMEI می توانید شماره گیر وسیله خود را باز و **#06#*** را وارد کنید.

برای مشاهده شماره IMEI وسیله

- | | |
|--|---|
| از داخل صفحه اصلی، به ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > درباره تلفن > وضعیت را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| به IMEI بروید و شماره IMEI را مشاهده کنید. | 3 |

حفظ از سیم کارت

می توانید با یک پین (شماره شناسایی شخصی) هر یک از سیم کارت های مورد استفاده در وسیله را قفل کنید یا قفل آن را باز کنید. زمانی که سیم کارتی قفل می شود، اشتراک مربوط به آن نیز مورد حفاظت قرار می گیرد.

اگر پین خود را بیش از حداقل دفعات مجاز به صورت اشتباہ وارد کنید، سیم کارت شما مسدود خواهد شد. سپس باید کلید شخصی رفع انسداد (PUK) خود و پین جدید را وارد کنید. PIN و PUK را شرکت مخابراتی در اختیار شما قرار می دهد.

برای قفل کردن یک سیم کارت

- | | |
|--|---|
| از داخل صفحه اصلی، به ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > امنیت > تنظیم انسداد سیم کارت > انسداد سیم کارت را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| بین سیم کارت را وارد کنید و به تأیید ضربه بزنید. | 3 |

برای تغییر پین سیم کارت

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، به ☰ ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > امنیت > تنظیم انسداد سیم کارت را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| به تغییر پین سیم کارت ضربه بزنید. | 3 |
| بین قبلي سیم کارت را وارد کنید و به تأیید ضربه بزنید. | 4 |
| بین جدید سیم کارت را وارد کنید و به تأیید ضربه بزنید. | 5 |
| بین جدید سیم کارت را دوباره وارد کنید و به تأیید ضربه بزنید. | 6 |

برای تغییر پین 2 سیم کارت

- | | |
|---|---|
| از داخل صفحه اصلی، به ☰ ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > تنظیمات تماس را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| به شماره شماره گیری ثابت > تغییر پین 2 ضربه بزنید. | 3 |
| بین 2 قبلي سیم کارت را وارد کنید و به تأیید ضربه بزنید. | 4 |
| بین 2 جدید سیم کارت را وارد کنید و به تأیید ضربه بزنید. | 5 |
| بین 2 جدید سیم کارت را تأیید کنید و به تأیید ضربه بزنید. | 6 |

باز کردن قفل سیم کارت قفل شده

- | | |
|--|---|
| کد PUK را وارد کرده و روی ← ضربه بزنید. | 1 |
| یک کد PIN جدید وارد کنید و روی ← ضربه بزنید. | 2 |
| کد PIN جدید را دوباره وارد کنید و روی ← ضربه بزنید. | 3 |

اگر چند بار کد PUK را اشتباہ وارد کنید، سیم کارت قفل خواهد شد. در این صورت، باید برای دریافت سیم کارت جدید با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

تنظیم قفل صفحه

چند راه برای قفل کردن صفحه نمایش وسیله وجود دارد. به عنوان مثال، می‌توانید از ویژگی باز کردن قفل به روش تشخیص چهره استفاده کنید که با استفاده از تصویر چهره شما، قفل صفحه نمایش را باز می‌کند. همچنین می‌توانید یک الگوی باز کردن قفل، کد پین عددی یا رمز عبور متنی تنظیم کنید.

بسیار حائز اهمیت است که الگوی باز کردن قفل صفحه نمایش، بین و رمز عبور خود را به یاد داشته باشد. اگر این اطلاعات را فراموش کنید، بازیابی اطلاعات مهم از قبیل مخاطبین و پیامها امکان‌پذیر نیست. جهت کسب اطلاعات بیشتر، به بخش پشتیبانی مشتریان Sony مراجعه کنید.

برای تنظیم قفل صفحه نمایش

- | | |
|--|---|
| از داخل صفحه اصلی، به ☰ > تنظیمات > امنیت > قفل صفحه ضربه بزنید. | 1 |
| گزینه‌ای را انتخاب کنید. | 2 |

تنظیم ویژگی بازکردن قفل با چهره

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی خود، روی ☰ > تنظیمات > امنیت > قفل صفحه ضربه بزنید. | 1 |
| روی باز کردن قفل با استفاده از چهره ضربه بزنید، سپس برای گرفتن عکس از چهره خود، دستورالعمل های دستگاه خود را دنبال کنید. | 2 |
| بین از اینکه چهره شما با موقفيت ضبط شد، روی ادامه ضربه بزنید. | 3 |
| یک روش قفل پشتيبان را انتخاب کنید و دستورالعمل های دستگاه خود را برای تكميل تنظيمات دنبال کنید. | 4 |

ویژگی بازکردن قفل با چهره نسبت به رمز عبور، بین با الگوی قفل صفحه نمایش از امنیت کمتری برخوردار است. اگر کسی شبیه شما باشد می‌تواند قفل دستگاه شما را باز کند.

برای کسب بهترین نتایج، در یک محیط بسته با روشانی معمولی اما نه بسیار روشی، از چهره خود عکس بگیرید و دستگاه را روپرتوی چشمان خود نگه دارید.

باز کردن قفل صفحه نمایش با استفاده از ویژگی باز کردن قفل با چهره

- | | |
|--|---|
| صفحه را فعال کنید. | 1 |
| از همان زاویه ای که برای باز کردن قفل با چهره عکس گرفتید، به دستگاه خود نگاه کنید. | 2 |

اگر ویژگی باز کردن قفل با چهره نتوانست چهره شما را تشخیص دهد، باید برای باز کردن قفل صفحه نمایش، الگوی پشتيبان را بکشید یا پین را وارد کنید.

برای غیرفعال کردن ویژگی باز کردن قفل با استفاده از چهره	
از داخل صفحه اصلی، به تنظیمات > امنیت > قفل صفحه ضربه بزنید.	1
الگوی باز کردن قفل پشتیبان را بکشید یا پین خود را وارد کنید.	2
به جایجا شدن ضربه بزنید.	3

ایجاد الگوی باز کردن قفل صفحه

نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی ٪ ضربه بزنید.	1
روی امنیت > قفل صفحه > الگو ضربه بزنید.	2
دستورالعمل های موجود در دستگاه را دنبال کنید.	3

باز کردن قفل صفحه با استفاده از الگوی بازگشایی قفل صفحه

صفحه را فعال کنید.	1
الگوی بازگشایی قفل صفحه نمایش خود را بکشید.	2
اگر الگوی بازگشایی پنج بار پیاپی رد شود، باید ۲۰ ثانیه صبر کنید و دوباره امتحان کنید.	!

برای تغییر الگوی باز کردن قفل صفحه

از داخل صفحه اصلی، به ٪ ضربه بزنید.	1
تنظیمات > امنیت > قفل صفحه را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.	2
الگوی باز کردن قفل صفحه را بکشید.	3
به الگو ضربه بزنید.	4
دستورالعمل های موجود در وسیله را دنبال کنید.	5

برای غیرفعال کردن الگوی باز کردن قفل صفحه نمایش

از صفحه اصلی، به ٪ < تنظیمات > امنیت > قفل صفحه ضربه بزنید.	1
الگوی باز کردن قفل صفحه نمایش را بکشید.	2
روی جایجا شدن ضربه بزنید.	3

برای ایجاد پین باز کردن قفل صفحه

از صفحه اصلی، به ٪ < تنظیمات > امنیت > قفل صفحه > پین ضربه بزنید.	1
یک پین عددی وارد کنید.	2
در صورت لزوم، برای کوچک کردن صفحه کلید به ← ضربه بزنید.	3
به ادامه ضربه بزنید.	4
پین خود را دوباره وارد و تأیید کنید.	5
در صورت لزوم، برای کوچک کردن صفحه کلید به ← ضربه بزنید.	6
به تأیید ضربه بزنید.	7

برای غیرفعال کردن PIN باز کردن قفل صفحه نمایش

از صفحه اصلی، به ٪ < تنظیمات > امنیت > قفل صفحه ضربه بزنید.	1
PIN خود را وارد کنید، سپس به بعد ضربه بزنید.	2
روی جایجا شدن ضربه بزنید.	3

برای ایجاد رمز عبور قفل صفحه

از صفحه اصلی، به ٪ < تنظیمات > امنیت > قفل صفحه > رمز عبور ضربه بزنید.	1
رمز عبور را وارد کنید.	2
در صورت لزوم، برای کوچک کردن صفحه کلید به ← ضربه بزنید.	3
به ادامه ضربه بزنید.	4
رمز عبور خود را دوباره وارد و تأیید کنید.	5
در صورت لزوم، برای کوچک کردن صفحه کلید به ← ضربه بزنید.	6
به تأیید ضربه بزنید.	7

غیرفعال کردن کلمه عبور باز کردن قفل صفحه نمایش

از صفحه اصلی خود، روی ٪ < تنظیمات > امنیت > قفل صفحه ضربه بزنید.	1
کلمه عبور خود را وارد کنید و روی بعد ضربه بزنید.	2
روی جایجا شدن ضربه بزنید.	3

پیدا کردن دستگاه

در صورت گم شدن دستگاه، چند راه برای پیدا کردن و حفاظت از آن وجود دارد. با استفاده از خدمات **«my Xperia»** می‌توانید:

- در نقشه به دنبال دستگاه خود بگردید.
 - حتی هنگامی که دستگاه در حالت سکوت است هشدار آن را به صدا در آورید.
 - از راه دور دستگاه را قفل کنید و اطلاعات تماس خود را بر روی آن نمایش دهید.
 - و به عنوان آخرین راهکار، حافظه داخلی و خارجی وسیله را از راه دور پاک کنید.
 - بیش از به کارگیری خدمات "my Xperia™"، باید آن را در دستگاه خود فعال کنید. پس از فعال شدن خدمات، کافی است به نشانی myxperia.sonymobile.com بروید و با استفاده از همان اشتراک Google™ تنظیمی در دستگاه خود وارد سیستم شوید.
 - خدمات "my Xperia" ممکن است در همه کشورها یا مناطق موجود نباشد.
- !

فعالسازی خدمات «my Xperia»

- 1 نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی  ضربه بزنید.
- 2 روی **امنیت < MyXperia™ > فعال کردن** ضربه بزنید.
- 3 گزینه را علامتگذاری کنید، سپس روی **پذیرش** ضربه بزنید.

برنامه پشتیبانی

برای دسترسی به برنامه پشتیبانی

- 1 از داخل صفحه برنامه‌ها،  را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 2 مورد پشتیبانی لازم را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.

بازیافت وسیله

آیا وسیله قدیمی شما گوشش منزل افتاده است؟ شاید بهتر باشد بازیافت شود؟ با این کار در استفاده مجدد از مواد و اجزای تلفن به ما کمک می‌کنید و از محیط زیست نیز حفاظت می‌کنید! جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره گزینه‌های بازیافت در منطقه خود، به نشانی www.sonymobile.com/recycle مراجعه کنید.

مرجع

نمای کلی نمادهای اعلان و وضعیت

نمادهای وضعیت

نمادهای وضعیت زیر ممکن است در صفحه نمایش شما ظاهر شوند:

قدرت سیگنال	
فاقد سیگنال	
رومینگ	
GPRS موجود است	
EDGE موجود است	
LTE موجود است	
NFC فعال است	
3G موجود است	
ارسال و دریافت داده GPRS	
ارسال و دریافت داده EDGE	
ارسال و دریافت داده 3G	
شبکه موجود است	
ارسال و دریافت داده	
حالت STAMINA فعال است	
وضعیت باتری	
باتری در حال شارژ است	
GPS فعال است	
حالت هواپیما فعال است	
عملکرد Bluetooth® فعال است	
سیم کارت وارد نشده است	
میکروفون بی صدا شده است	
بلندگوی گوشی روشن است	
حالت بیصدا	
حالت لرزشی	
زنگ هشدار تنظیم شده است	
همگام سازی در حال انجام است	
مشکل در ورود به سیستم یا همگام سازی	
اتصال Wi-Fi® فعال شده و شبکه های بی سیم موجود هستند	

بسته به ارائه دهنده خدمات، شبکه و/یا منطقه، عملکردها یا خدمات نمایش داده شده توسط برخی از نمادهای موجود در این لیست ممکن است موجود نباشند.

نماههای اعلان

نماههای اعلان ممکن است بر روی صفحه نمایش ظاهر شود:

	پیام ایمیل جدید
	پیام متنی یا پیام چند رسانه‌ای جدید
	پست صوتی جدید
	رویداد تقویمی در آینده نزدیک
	آهنگ در حال پخش است
	دستگاه از طریق کابل USB به رایانه متصل شده است
	پیام‌های اخطار
	پیام خطأ
	تماس بی‌پاسخ
	تماس جاری
	تماس در انتظار
	هدایت تماس روشن است
	به روزرسانی‌های نرم افزاری موجود است
	دانلود داده
	بارگذاری داده
	اعلان‌های بیشتر (نمایش داده نشده)

نمای کلی برنامه‌ها

از برنامه «زنگ هشدار و ساعت» برای تنظیم انواع مختلف زنگ هشدار استفاده کنید.



از مرورگر وب برای پیمایش و مشاهده صفحات وب، مدیریت نشانه‌ها و مدیریت متن و تصاویر استفاده کنید.



از برنامه ماشین حساب برای انجام محاسبات اصلی استفاده کنید.



از برنامه تقویم برای ثبت رویدادها و مدیریت قرارهای خود استفاده کنید.



از دوربین برای گرفتن عکس و ضبط کلیپ‌های ویدیویی استفاده کنید.



از برنامه «مخاطبین» برای مدیریت شماره‌های تلفن، آدرس‌های ایمیل و سایر اطلاعات مربوط به مخاطبین خود استفاده کنید.



به برنامه‌های دانلود شده دسترسی داشته باشید.



از برنامه ایمیل برای ارسال و دریافت ایمیل از طریق اشتراک‌های شخصی و شرکتی استفاده کنید.



از برنامه Facebook برای شرکت در فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی دوستان، اعضای خانواده و همکاران خود در سراسر جهان استفاده کنید.



ایستگاه‌های رادیو FM را جستجو کنید و به آن گوش دهید.



از برنامه «آلبوم» برای مشاهده و کار بر روی عکس‌ها و فیلم‌های خود استفاده کنید.



از برنامه™ Gmail برای خواندن، نوشتan و سازماندهی پیام‌های ایمیل استفاده کنید.



به جستجوی اطلاعات در دستگاه خود و وب بپردازید.



با استفاده از Google Maps™، محل فعلی خود را مشاهده کنید، محل‌های دیگر را پیدا کنید و مسیرهای مورد نظر خود را محاسبه کنید.



برای دانلود برنامه‌های کاربردی رایگان و غیررایگان مناسب با دستگاه خود به Google Play™ بروید.



از برنامه پیامرسانی برای ارسال و دریافت پیام‌های چندرسانه‌ای و متنی استفاده کنید.



از برنامه «فیلم‌ها» برای پخش فیلم‌های داخل دستگاه و به اشتراک گذاشتن محتوا با دوستان خود استفاده کنید.



از برنامه «WALKMAN» برای سازماندهی و پخش موسیقی، کتاب‌های صوتی و پادکست‌های خود استفاده کنید.



خبرگزاری‌ها و پیش‌بینی‌های آب و هوایی را مشاهده کنید.



برای برقراری تماس تلفنی، شماره را به طور دستی بگیرید یا از عملکرد شماره‌گیری هوشمند استفاده کنید.



از برنامه Video Unlimited برای کرایه و خرید فیلم استفاده کنید.



تنظیمات را با توجه به نیازهای خود بعینه کنید.



از برنامه Hangouts™ برای چت کردن با دوستان آنلاین خود استفاده کنید.



هنگام پخش آهنگ‌های موسیقی در اطراف خود، آنها را تشخیص دهید و اطلاعات هنرمند، آلبوم و غیره را دریافت کنید.



از YouTube™ برای به اشتراک گذاشتن و مشاهده فیلم‌ها از سراسر جهان استفاده کنید.



از برنامه «پشتیبانی» برای دسترسی مستقیم به پشتیبانی کاربر در دستگاه خود استفاده کنید. به عنوان مثال، می‌توانید به راهنمای کاربر، اطلاعات مربوط به عیوب‌یابی و همچنین نکات و ترفندها دسترسی داشته باشید.



برنامه‌ها و موارد بهروزرسانی شده را دانلود و نصب کنید.



برخی برنامه‌ها از پشتیبانی همه شبکه‌ها و یا ارائه‌دهندگان خدمات در تمام مناطق پشتیبانی نمی‌شود.

!

اطلاعات مهم

دفترچه اطلاعات مهم

لطفاً پیش از استفاده از این وسیله، دفترچه اطلاعات مهم موجود در راهنمای تنظیم وسیله یا داخل جعبه آن را بخوانید.

برای دسترسی دستی به راهنمای تنظیم

از صفحه اصلی، به ضربه بزنید.

1 به تنظیمات > راهنمای تنظیم ضربه بزنید.
2

محدودیت‌های مربوط به خدمات و ویژگی‌ها

بعضی از خدمات و ویژگی‌های مشروح در این راهنمای کاربر از پشتیبانی همه شبکه‌ها یا ارائه دهنده‌گان خدمات در تمام مناطق برخوردار نیست. بدون هیچ گونه محدودیتی، این امر در مورد شماره اورژانس بین‌المللی سیستم جهانی ارتباطات موبایل (GSM) 112 نیز صدق می‌کند. لطفاً جهت اطلاع از در دسترس بودن هر گونه خدمات یا ویژگی خاص و همچنین اطلاع از هزینه‌های احتمالی دسترسی یا استفاده، با شرکت مخابراتی یا ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

استفاده از برخی ویژگی‌ها و برنامه‌های مشروح در این دفترچه راهنما ممکن است نیازمند دسترسی به اینترنت باشد. اتصال به اینترنت از طریق وسیله ممکن است هزینه اتصال داده در برداشته باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه دهنده خدمات بی‌سیم خود تماس بگیرید.

مقاومت در برابر آب

برای این که دستگاه شما در برابر آب مقاوم باشد، درپوش درگاه micro USB، کارت micro SD، میکروسیم‌کارت و رابط هدست باید کاملاً بسته باشد.

از قرار دادن دستگاه در محیط‌های دارای گرد و غبار یا رطوبت بیش از حد خودداری کنید. استهلاک و فرسودگی عادی و وارد آمدن آسیب به وسیله ممکن است باعث کاهش توانایی مقاومت آن در برابر گرد و خاک یا رطوبت شود. در شرایط زیر از دستگاه استفاده نکنید:



غواصی



استخر شنا



آب اقیانوس



سایر مایعات
مواد شیمیایی



شن/گل



آب داغ

هیچ گاه دستگاه، درگاه micro USB، کارت micro SD، میکروسیم‌کارت یا رابط هدست را در آب فرو نبرید و دستگاه را در معرض مایعات شیمیایی یا محیط‌های مرطوب با دمای خیلی بالا یا پایین قرار ندهید. در صورت ورود آب یا مایعات به درگاه micro USB، کارت micro SD، میکروسیم‌کارت و رابط هدست، آن را با یک پاریجه خشک تمیز کنید. مقاومت درگاه micro USB، میکروسیم‌کارت و رابط هدست در برابر آب در هر محیط و شرایطی تضمین نمی‌شود.

در صورت ورود آب به بلندگو، آن را حدود سه ساعت پیش از استفاده خشک کنید.

هیچ یک از وسایل جانبی سازگار از جمله باتری‌ها، شارژرها، وسایل هندزفری، کابل‌های micro USB، میکروسیم‌کارت‌ها و کارت‌های microSD™ به خودی خود در برابر گرد و غبار و آب مقاوم نیست.

ضمانت شما آسیب یا نقص ناشی از سوء استفاده یا استفاده نادرست از وسیله را پوشش نمی‌دهد. اگر پرسیش دیگری درباره نحوه استفاده از محصولات ما دارید، جهت راهنمایی به بخش «خدمات پشتیبانی مشتریان» مراجعه کنید.

رتبه IP (نفوذناپذیری)

دستگاه شما دارای یک رتبه IP است، یعنی آزمایش‌های تأییدشده‌ای برای اندازه‌گیری سطوح مقاومت در برابر گرد و غبار و آب بر روی آن انجام شده است. رقم اول رتبه IP دورقمی نشان‌دهنده سطح حفاظت در برابر جامدات از قبیل گرد و غبار است. رقم دوم نشان‌دهنده میزان مقاومت دستگاه در برابر آب است.

مقاطومت در برابر آب	مقاطومت در برابر جامدات و گرد و غبار
IPX0. بدون هیچ گونه حفاظت خاصی	IP0X: بدون هیچ گونه حفاظت خاصی
IPX1. حفاظت در برابر ریزش آب	IPX1. حفاظت در برابر جامدات به قطر بیش از 50 میلی‌متر
IPX2. حفاظت در برابر ریزش آب در صورت کج شدن تا 15 درجه نسبت به حالت معمول	IP2X. حفاظت در برابر جامدات به قطر بیش از 12.5 میلی‌متر
IPX3. حفاظت در برابر پاشیدن ذرات آب	IP3X. حفاظت در برابر جامدات به قطر بیش از 2.5 میلی‌متر
IPX4. حفاظت در برابر پاشیدن آب	IP4X. حفاظت در برابر جامدات به قطر بیش از 1 میلی‌متر
IPX5. حفاظت در برابر گرد و غبار؛ نفوذ محدود (بدون پسماند مضر)	IP5X. حفاظت در برابر گرد و غبار؛ نفوذ محدود (بدون پسماند مضر)
IPX6. حفاظت در برابر پاشیدن بسیار پرفشار	IP6X. ضد گرد و غبار
IPX7. حفاظت در برابر اثرات غوطه‌وری در مایعات	
IPX8. حفاظت در برابر غوطه‌وری	

برای کسب اطلاعات بیشتر، به نشانی www.sonymobile.com/testresults مراجعه کنید. !

اطلاعات حقوقی

SonyC6603/C6602

این راهنمای کاربر توسط Sony Mobile Communications AB یا شرکت محلی وابسته آن و بدون هیچ گونه ضمانتی منتشر شده است. ممکن است به دلیل وجود خطای نایاب، اشتباہ یوین اطلاعات فعلی، یا ایجاد اصلاحات در برنامه‌ها و/یا تجهیزات، Sony Mobile Communications AB این راهنمای کاربر را در هر زمان و بدون اطلاع فعلی، اصلاحات و تغیراتی در این راهنمای کاربر ایجاد کند. اما چنین تغیراتی در نسخه‌های جدید این راهنمای کاربر درخواهد شد.

Sony Mobile Communications AB, 2013©

کلیه حقوق محفوظ است.

دستگاه همراه شما قابلیت دانلود، ذخیره و انتقال انواع محتوا از جمله زنگ‌ها را دارد. استفاده از چنین محتوایی ممکن است طبق حقوق اشخاص ثالث ممنوع باشد، که شامل محدودیت تحقیق قوانین حق نسخه برداری کاربردی می‌باشد و/یا محدود به آن نمی‌شود. مسئولیت کامل در قبال سایر محتوایی که با دستگاه همراه خود دانلود یا انتقال داده اید با شما سیاست و ارتیاطی به Sony ندارد، بینش از استفاده از هرگونه محتوا، لطفاً اطمینان حاصل نمایید که استفاده شما از آن محتوا دارای معقول مورد نیاز است یا به هر سوت ممکن نیست. Sony دقت، صحبت یا ساخته هیچ شکایتی، Sony مسئول استفاده از محتوای ارائه شده توسط اشخاص ثالث از این محتوا نمی‌کند. رعایت هیچ شرایطی و به هیچ شکایتی، Sony

در این راهنمای کاربر ممکن است به خدمات از رسانه‌های کاربردی اشخاص ثالث تبر ارجاع شده باشد. استفاده از این برنامه‌ها با خدمات ممکن است می‌بلند که اینجا ذکر شده از اینجا دهنده محتوا طرف ثالث با مشمول موافیت دیگر باشد. لطفاً قبل از دسترسی به برنامه‌ها کاربردی که در با از طرفی وب سایت طرفی از اینها استفاده می‌کنید، شرایط و بروز محتوا را معرف نظر برای موجود یوین با عملکرد و خط منتهی حريم خصوصی کاربردی آن مطالعه نمایید.

تعداد نسبت به موجود یوین از اینجا ذکر شده علائم تجاری یا علامات تجاری ثبت شده صاحبان آنهاست. کلیه نام همه محصولات با شرکت های که در اینجا ذکر شده علائم تجاری یا علامات تجاری ثبت شده صاحبان آنهاست. کلیه حقوقی که صراحتاً به اینها اشاره شده محفوظ است. سایر اعلام تجاری متعلق به مالکان آنهاست.

برای کسب اطلاعات بیشتر www.sonymobile.com را ببینید.

تمام تصاویر فقط رای تمایل مسنتند و ممکن است دقایق مانند تصویر دستگاه واقعی نباشند. این محصول تحت حفاظت برخی حقوق مالکیت معنوی قرار دارد. استفاده یا نوزیع این فایل‌ها به صورت جدا از این

محصول و بدون مجوز Microsoft ممنوع است.

صاحبان محتوا برای حفاظت از مالکیت حقوقی از جمله حق نشر خود از فن آوری مدیریت حقوق ديجیتال Windows Media (WMDRM) استفاده می‌کنند. این وسیله برای سیستمی به محتوا تحت حفاظت WMDRM از نرم افزار WMDRM استفاده ممکن است. تعداد زیر این نرم افزار WMDRM کمتر از ۱۰٪ محتوا برای Microsoft مخصوص است. قابلیت نرم افزار WMDRM را برای بخشی با کمی محتوا حفاظت شده باطل کرد. باطل شدن برای محتوا حفاظت شده تاثیری ندارد. شما هنگام دانلود مجوز برای محتوا داشتمایل خواهید شد، با اینکه شدت احتمالی بعضی از مجوزها بتوسط Microsoft موافقت می‌کنید. ممکن است دفعات مانند تصویر دستگاه واقعی نباشد.

این دستگاه دارای مجوز visual 4K video از APC patent برای استفاده شخصی و غیر تجاری مخصوص و مجموعه مجوزهای "MPEG-4 video" با استاندارد AVC ("MPEG-4 video" و/ا) و "MPEG-4 video" با AVC مخصوص کنده ای که از آن برای کارهای شخصی و غیر تجاری استفاده می‌کند و/ا توسعه نهی کننده ای که دارای مجوز LA مخصوص است. سایر اطلاعات مربوط به کاربردها و مجوزهای تبلیغاتی، داخلی و تجاری را می‌توان از شرکت LA مخصوص کنند. ممکن است محتوا برای محتوا محدود شده باشد. این دستگاه دارای مجوز MPEG-4 video با فرمت و/ا و AVC است. هیچ مجوزی برای دیگر موارد استفاده ارائه شده است. سایر اطلاعات مربوط به کاربردها و

مجوزهای تبلیغاتی، داخلی و تجاری را می‌توان از شرکت MPEG-4 video با مسئولیت حمود کنند. ممکن است محتوا برای رمزگشایی صوتی-3 Thomson and Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 دارای مجوز از www.mpeglab.com باشد. این دستگاه دارای مجوز SONY MOBILE در زمینه هرگونه خسارت، پاک شدن و/ا رونویسی داده های شخصی با فایل های ذخیره شده در گوشی شما (شامل اما نه محدود به مخاطبین، اهون ها و تصاویر) که در اثر هرگونه به روز رسانی دستگاه با استفاده از هرگدام از روش های شرح داده شده در راهنمای کاربری و همینطور در اثر استفاده از هرگونه روش و نکته بیان شده در بخش های

زیر مجموعه «روش‌های انتقال مخاطبین» و «ذخیره داده» در این سند رخ دهد، مستولیتی ندارد. تحت هیچ شرایطی،
با تأمین کنندگان آن در زمینه هنجکدام از خسارت‌ها، آسیب‌ها و واکنش‌های (چه صريح چه ضمني،
شامل اما نه محدود به سهل انگاری و ديگر موارد) رخ داده، با مقداري بيش از هزينه‌اي که توسيع شما برای دستگاه
برداخت شده است نداريد.