

تنظیم دمای

یخچال فریزر و ساید بای ساید



تنظیم درجه دمای یخچال فریزر


گاهی در ابتدای نصب و شروع به کار یخچال فریزر جدید و یا شاید با قطع برق و وصل مجدد به تنظیم دمای یخچال فریزر فکر می کنید ما در این جا همه نمونه تنظیم دمای یخچال فریزر و سایدها را برای شما توضیح می دهیم

تنظیم دمای ترموستات

در یخچال فریزر های معمولی تنظیم درجه با ترموستات داخل یخچال انجام می شود که به شکل یک ولوم و یا یک شاسی می باشند



در مدل ولومی معمولا درجه از ۰ تا ۵ شماره گذاری شده است که در حالت ۰ یا off یخچال خاموش می شود و در شماره ۵ یا max بیشترین سرما یا برودت را در یخچال دارید در این نوع حالت نرمال درجه ۳ می باشد.

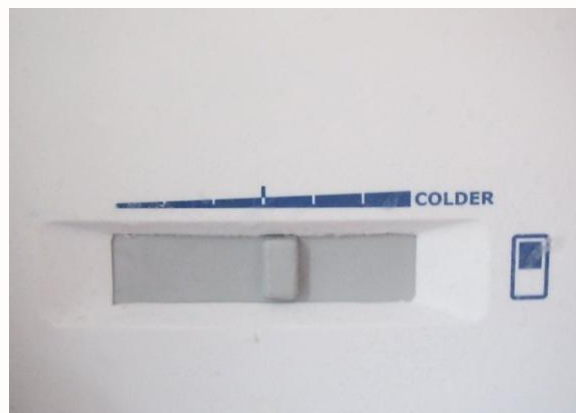

در مدل شاسی اهرم درجه از min) یا (cold تا max) یا (colder علامت گذاری شده که در این مدل نیز حد وسط اهرم دمای نرمال و هر چه به طرف colder برویم سرما بیشتر می شود.

توجه : در یخچال فریزر هایی که ترموستات روی آنها نصب شده دما فقط با همین ترموستات تنظیم می شود اگر روی درب یا پیشانی یخچال فریزر نمایشگر دیجیتال باشد فقط حالت دما سنج دمای فعلی یخچال فریزر را نشان می دهد و هیچگونه تنظیم دمایی با آن انجام نمی شود.

تنظیم دمای یخچال فریزر دیجیتال

یخچال فریزر هایی که دمای آنها با صفحه دیجیتال تنظیم می شود دمای حقیقی روی نمایشگر تنظیم می شود در این مدل تنظیم دمای نرمال برای یخچال ۳ یا ۴ و برای فریزر منفی ۱۸ - تا منفی ۲۰ - می باشد



برای یخچال فریزر سایه بای سایه هم تنظیم دما فرق ندارد و به همین شکل می باشد.



برای یخچال فریزر هایی که درجه با فارنهایت F تنظیم می شوند.

تنظیم دمای یخچال شما باید بین ۳۲ تا ۴۰ درجه فارنهایت (۰ تا ۴ درجه سانتیگراد) تنظیم شود.

فریزر شما باید منفی ۲- تا منفی ۴- درجه فارنهایت تنظیم کنید



جزوات آموزشی فنی حرفه ای تاسیسات
تعمیر و عیب یابی لوازم خانگی ، لوازم برقی و نرم افزارهای آموزشی
تاسیسات را در آدرس زیر دانلود کنید

<http://PACKAGE118.IR>

[@servicpackage118](https://www.instagram.com/servicpackage118)

کانال تلگرام

www.servickar.ir

سایت آموزشی رایگان :