


راهنمای استفاده از زنگ هوشمند Azinboard AZ20L

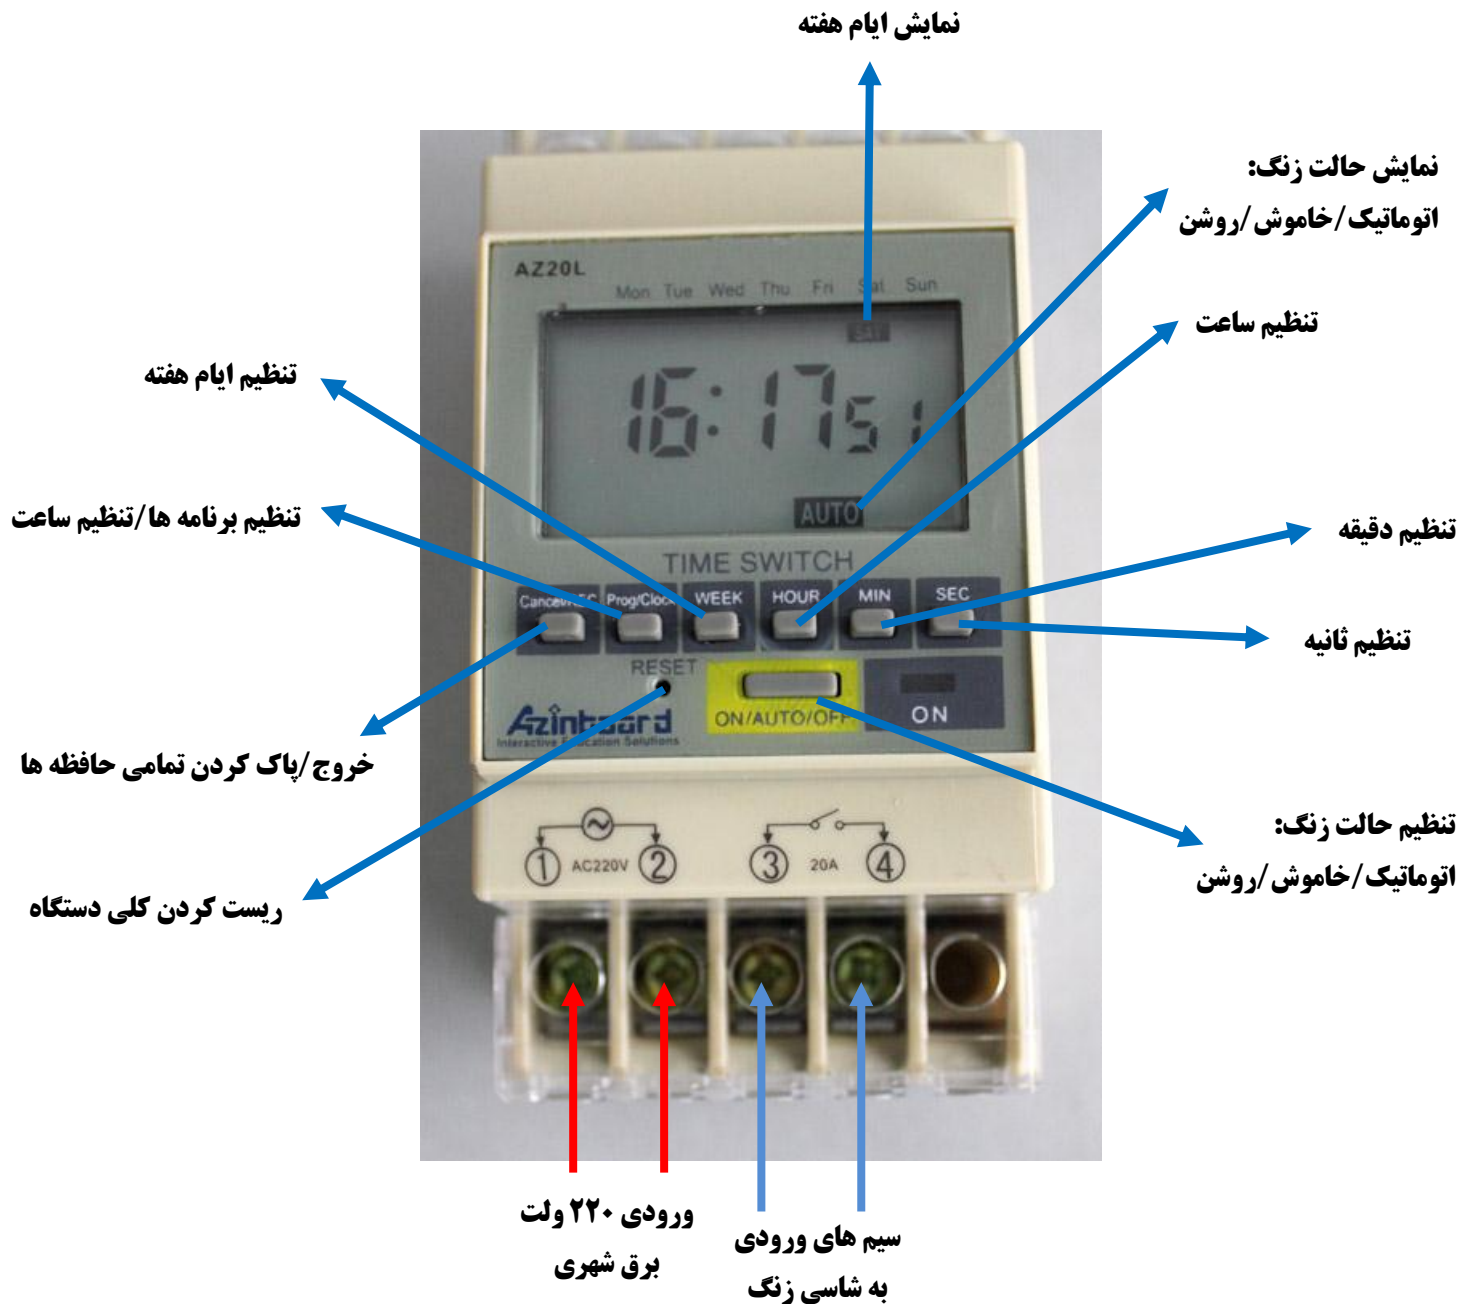

*** (شرکت آذین برد پیشرو در ارائه تجهیزات الکترونیکی و نرم افزار های مدارس هوشمند) ***
 وایت برد هوشمند - دیتا پروژکتور - میکروسکوپ دیجیتالی - پرده نمایش - زنگ هوشمند

مرحله ۱- تنظیم ساعت سیستم

تنظیم	روز
Mo	شنبه
Tu	یک شنبه
We	دوشنبه
Th	سه شنبه
Fr	چهار شنبه
Sa	پنج شنبه
Su	جمعه

- کلید Prog/Clock را فشار داده و نگه دارید و در حالتی که این دکمه را نگه داشته آید مراحل بعدی را انجام دهید:
- برای تنظیم ایام هفته از جدول مقابل استفاده نموده و کلید WEEK را فشار داده و نگه دارید، در صورت تنظیم روز مورد نظر، دست خود را از روی این کلید بردارید.
- ساعت، دقیقه و ثانیه را نیز با فشار دادن و نگه داشتن کلید مربوطه تنظیم نمایید.
- دست خود را از روی کلید Prog/Clock بردارید.

مرحله ۲- تنظیمات زنگ ها

- برای تنظیم دستگاه، برنامه زنگ های مدرسه را مانند نمونه یادداشت نمایید:

شماره زنگ	نوع زنگ / تک زنگ اصلی	ساعت شروع به زنگ زدن (ON)	ساعت پایان زنگ زدن (OFF)	طول زنگ
۱	زنگ اصلی	۸:۰۰:۰۰	۸:۰۰:۰۴	۴ ثانیه
۲	تک زنگ	۸:۴۵:۰۰	۸:۴۵:۰۲	۲ ثانیه
۳	زنگ اصلی	۹:۳۰:۰۰	۹:۳۰:۰۴	۴ ثانیه
۴	زنگ اصلی	۹:۴۵:۰۰	۹:۴۵:۰۴	۴ ثانیه
۵	تک زنگ	۱۰:۳۰:۰۰	۱۰:۳۰:۰۲	۲ ثانیه
۶				

توجه: برای هر زنگ دو حافظه در دستگاه وجود دارد. بطور مثال برای زنگ اول حافظه 1ON زمان شروع به زنگ زدن و حافظه 1OFF زمان پایان زنگ را ثبت می نماید.

- برای تنظیم زنگ اول کلید Prog/Clock را یک بار فشار دهید تا حافظه 1ON ظاهر شود.
- با ۲ بار فشار دادن کلید WEEK جمعه ها را از برنامه ی زمانی دستگاه حذف نمایید. با فشار دادن متوالی این دکمه

طرز نمایشی در قسمت ایام هفته	فعال بودن زنگ در ایام هفته
Mo Tu We Th Fr Sa Su	تمام طول هفته
Mo Tu We Th Fr Sa	تمام طول هفته بجز جمعه
Mo Tu We Th Fr	تمام طول هفته بجز پنج شنبه و جمعه
Sa Su	فقط پنج شنبه و جمعه
Mo Tu We	فقط شنبه و یک شنبه و دوشنبه
Th Fr Sa	فقط سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه
Mo We Fr	فقط شنبه و دوشنبه و چهار شنبه
Tu Th Sa	فقط یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه
Su	فقط جمعه
Mo	فقط شنبه
Tu	فقط یک شنبه
We	فقط دو شنبه
Th	فقط سه شنبه
Fr	فقط چهار شنبه
Sa	فقط پنج شنبه

برنامه های زمانی متفاوتی برای شما ظاهر می شوند.

- با فشار دادن متوالی کلید های HOUR MIN, SEC ساعت، دقیقه و ثانیه مربوط به شروع زنگ اول را تنظیم کنید.

کلید Prog/Clock را یک بار دیگر فشار دهید تا حافظه 1OFF برای شما ظاهر شود.

- تنظیمات پایان زنگ اول را مانند شروع زنگ اول طبق جدول زنگ ها تنظیم نمایید.
- برای تنظیم زنگ های بعدی مراحل ۲ تا ۶ را دوباره انجام دهید تا تمامی زنگ ها در حافظه دستگاه ثبت گردند.

توجه: برای اجرای برنامه های مورد نظر، دستگاه باید همیشه در حالت AUTO باشد.

- حالت AUTO: دستگاه با برنامه زمانی مورد نظر کار خواهد کرد.
- حالت ON: در مواقع ضروری و برای زدن زنگ ضروری خارج از برنامه به کار می رود. باید دقت نمایید که پس از پایان زنگ زدن آن را دوباره به حالت AUTO برگردانید.
- حالت OFF: در این حالت هیچ یک از برنامه های زمانی اجرا نخواهد شد. (مناسب برای روز های تعطیل رسمی میان هفته)

دستگاه آماده استفاده با برنامه مورد نظر می باشد.