



## آموزش نصب و فعالسازی نرم افزار PSpice نسخه ۹.۲


ابتدا فایل های مربوط به نرم افزار را از سایت ویکی ترونیک دانلود، و از حالت فشرده خارج کنید.  
 برای شروع مراحل نصب آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید تا مشکلی در فرایند نصب ایجاد ننماید.  
 در پوشه به وجود آمده روی فایل Setup.exe کلیک کنید تا اجرا شود.

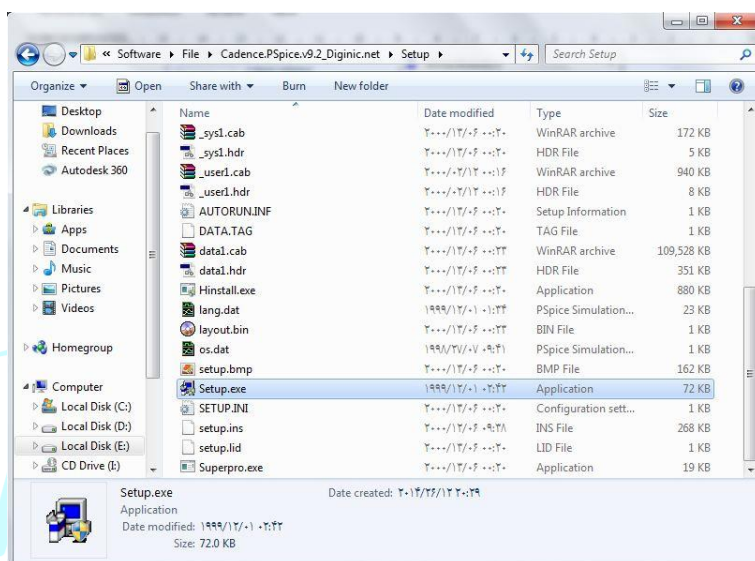

پیام Warning را که هشدار غیر فعال کردن آنتی ویروس داده است را تایید و روی Ok کلیک می کنیم.  
 در این مرحله بر روی next کلیک می کنیم.

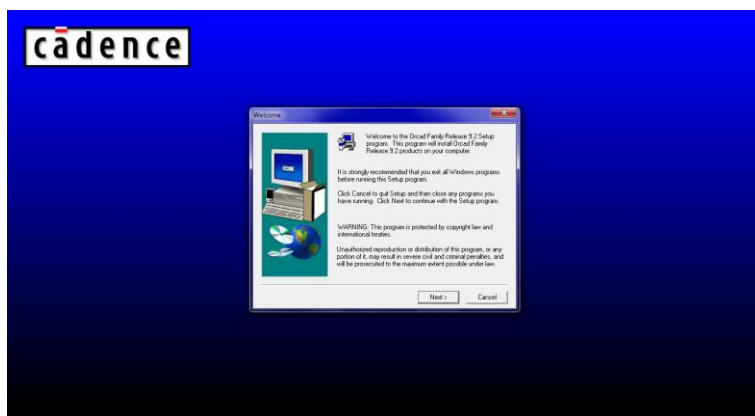

بر روی Yes کلیک می نماییم.

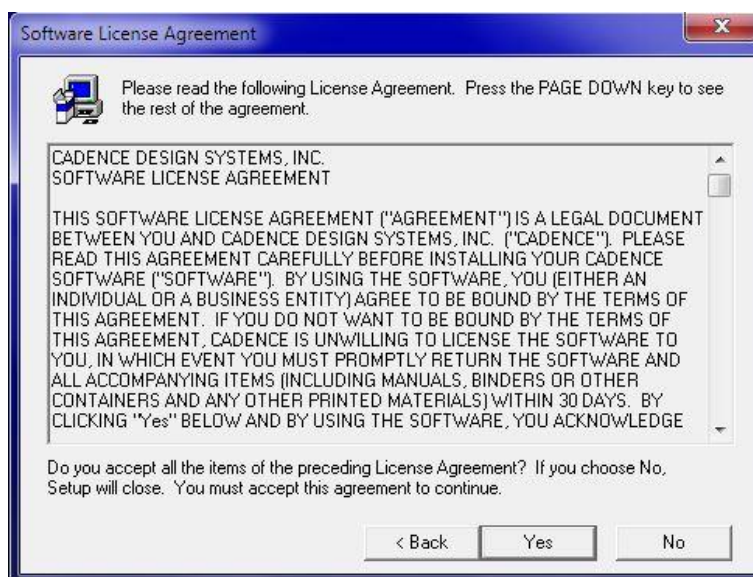

گزینه ی Standalone Licensing فعال باشد ، سپس در روی Next کلیک می نماییم.




گزینه اول فعال باشد ، سپس بر روی Next کلیک می نماییم.



در این مرحله حروف زیر را بصورت سطر به سطر در باکس مورد نظر وارد می نماییم:


A  
B  
E  
F  
G  
H  
I  
J

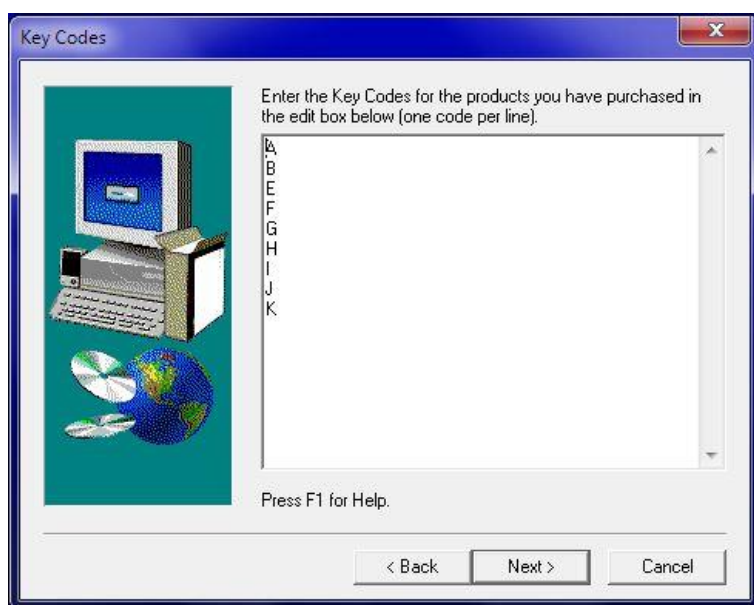

در این مرحله مانند تصویر زیر در باکس مورد نظر عدد ۱ را وارد می نماییم:



در این مرحله نام و نام شرکت خود را وارد نمایید؛ (می توانید هر دو قسمت را مشابه هم وارد کنید)

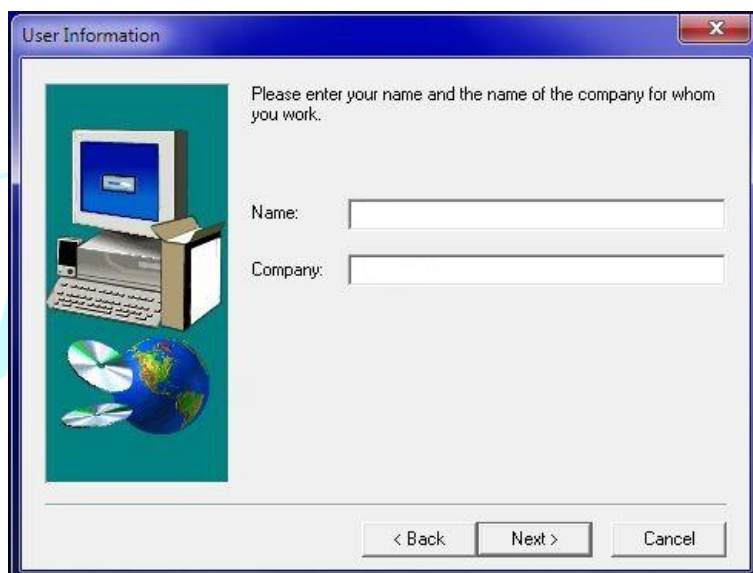


بر روی Yes کلیک می نماییم:




در این مرحله می توانیم محل نصب نرم افزار را تعیین نماییم. محل نصب را بخاطر می سپاریم و سپس بر روی Next کلیک می کنیم.



بر روی Next کلیک می کنیم.

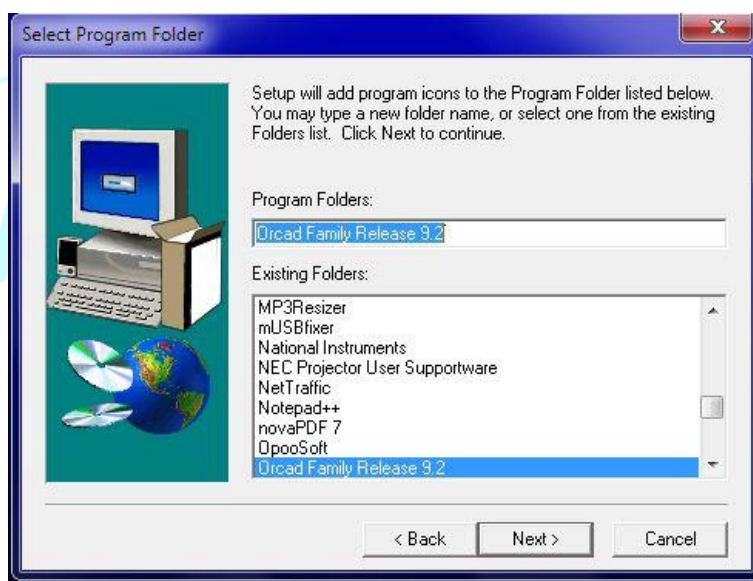

مجدداً بر روی Next کلیک می نماییم و منتظر می مانیم تا مرحله نصب تکمیل شود.

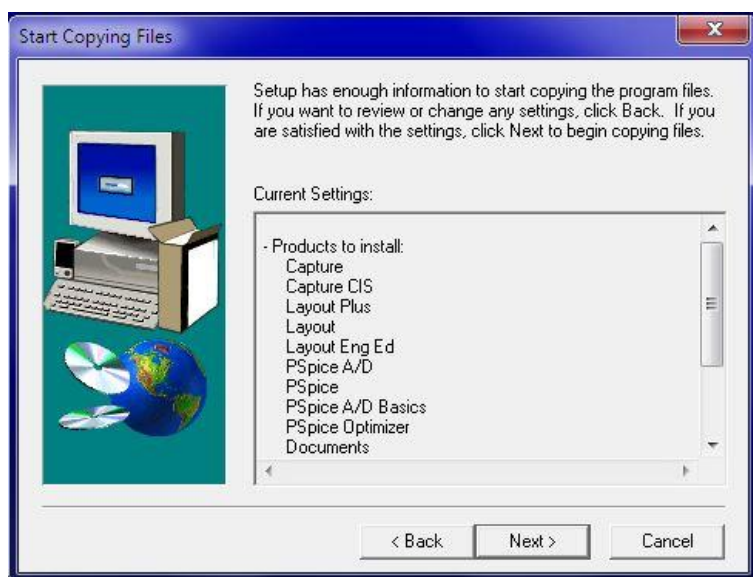


حال مراحل نصب نرم افزار به پایان رسید. برای فعالسازی و کرک کردن برنامه، مراحل زیر را پیگیری کنید.  
فایل PDXOrCAD.exe موجود در پوشه ی Cracked File را در پوشه ی PSpice موجود در محل نصب نرم افزار کپی کنید.

اگر در آدرس محل نصب نرم افزار تغییری ایجاد نکرده باشید، این پوشه در آدرس زیر قرار دارد؛

C:\Program Files\OrCAD\PSpice

پس از کپی کردن فایل کرک، روی آن راست کلیک کرده و گزینه Run as administrator را انتخاب می کنیم.

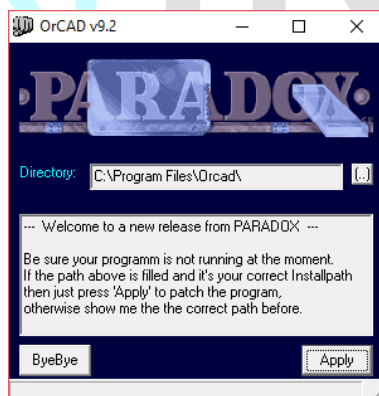

روی گزینه Apply کلیک کنید، در صورت مشاهده پیغام موفقیت، نرم افزار به درستی فعال شده است و می توانید از آن استفاده کنید.

با آرزوی موفقیت . ویکی ترونیک