

ابزار و لوازم جهت ساخت گلايدر دست پرتاب


کاتر

چسب فوم یا چسب حرارتی

یک ورق فوم برد سه میلیمتر A3


چسب نواری

ابتدا نقشه زیر را در سایز a3 پرینت گرفته و با چسب نواری بر روی فوم برد بچسبانید، سپس با کاتر بسیار دقیق بالها و بدنه را برش بدهید. مکان قرار گیری بال و دم هواپیما در نقشه مشخص شده آن قسمت هم باید برش بخورد

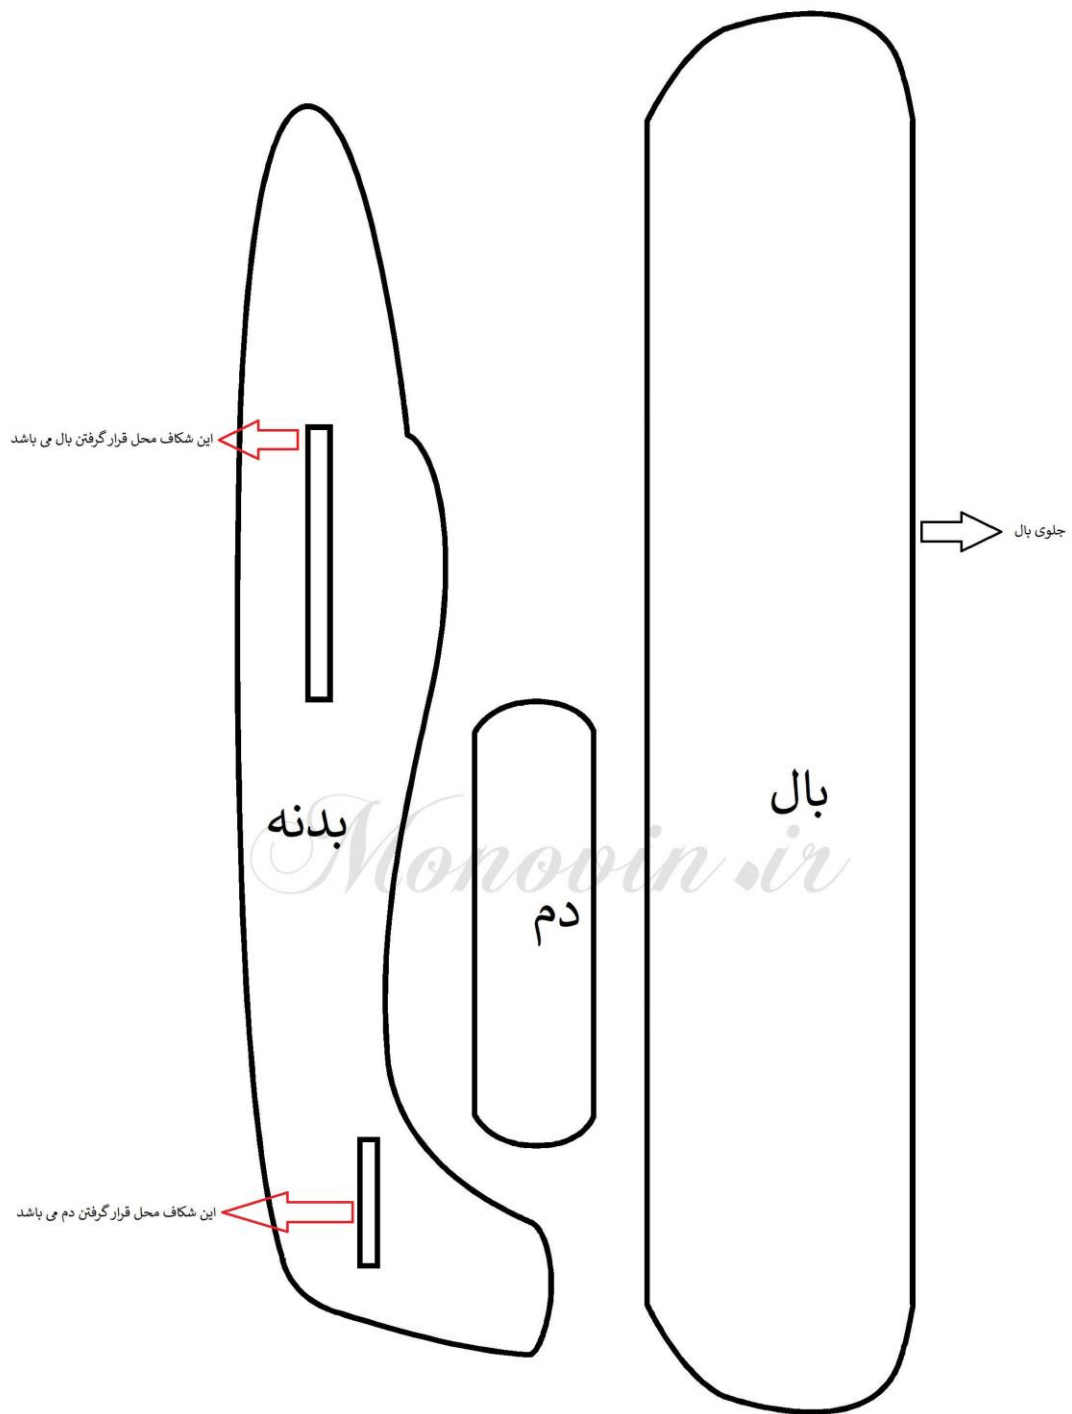



سپس بال و سکان را در جای خود قرار داده و چسب بزنید . دقت کنید مقدار چسب استفاده شده زیاد نباشد

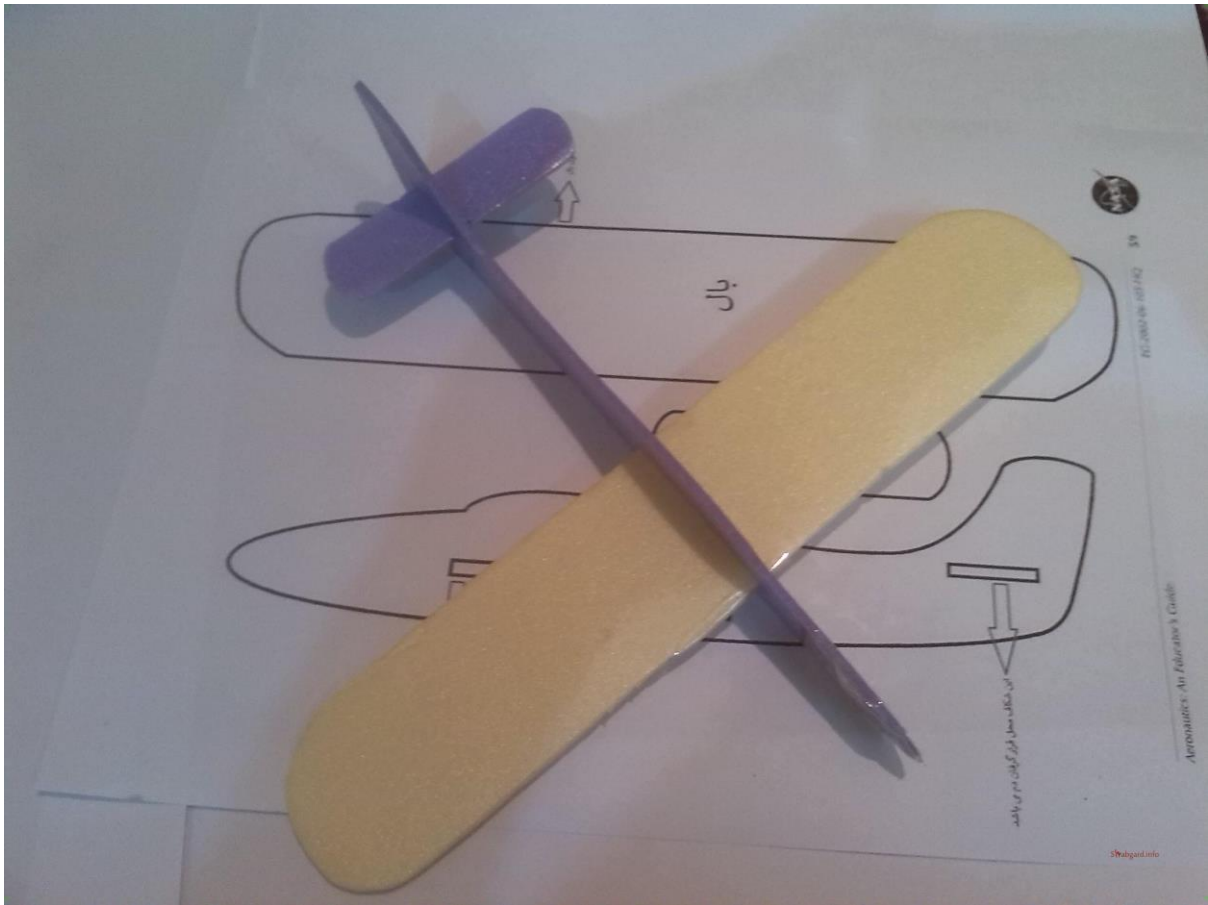

به دماغه ی هواپیما یک وزنه به اندازه یک گرم بچسبانید . می توانید از سوزن ته گرد استفاده کنید ،مطابق تصویر دومی.



مطابق شکل بالا آن را بالانس کنید دقت کنید دماغه هواپیمای شما با دم هواپیما وزنی برابر داشته باشد  
همینطور بال چپ و راست

حال اگر همه چیز درست است میتوانید هواپیما را تست پرواز کنید آن را در مسیر موافق باد به سمت جلو  
پرتاب کنید ، اگر پرواز خوبی نداشت مقدار وزنه ای که به دماغه ی هواپیما اضافه کردید کم و زیاد کنید و  
سپس دوباره پرتاب کنید این کار را انقدر انجام دهید تا هواپیمای شما پرواز خوبی داشته باشید  
از تصویر زیر کمک بگیرید .

