


تعمیر ماشین ظرفشویی

تعویض هیتر

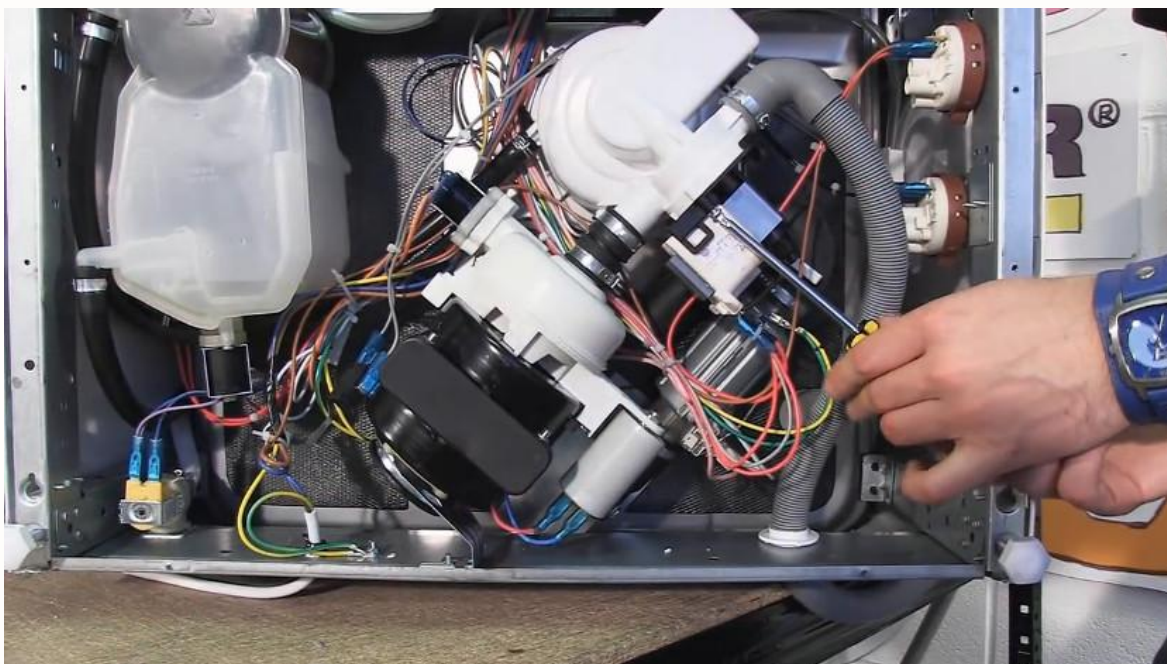

ماشين‌هاى ظرفشويى داراى المنت فلو-تروس يا المنت مرسوم در قسمت پايين محفظه قرار دارد. عمل‌کرد هيتر گرم کردن آب مى‌باشد. اين هيتر ممکن است دچار ايراد شود و اين را مى‌توان از طريق ارور ظاهر شده در پنل يا خوب شسته نشدن ظروف فهميد.

اگر لازم است که هيتر فلو-تروس ماشين ظرفشويى را عوض کنيد توصيه اين است که برای تعمير ماشين ظرفشويى از تعميرکار حرفه کمک بخواهيد ولى اگر بخواهيد خودتان تعويض هيتر را انجام دهيد ما به صورت قدم به قدم شما را راهنمايى خواهيم کرد.

اگر ماشين ظرفشويى شما داراى هيتر معمولى مى‌باشد مى‌توانيد اين نوشته را مطالعه نماييد.

چيزهايى که شما احتياج داريد:

- المنت هيتر
- پيچ گوشتى
- انبردست
- حوله (اختيارى)



قدم ۱ - ایمنی

اول ایمنی! مطمئن شوید که دوشاخه‌ی برق ماشین ظرفشویی را از برق درآورده باشید. قبل از اینکه تعمیر ماشین ظرفشویی را شروع کنید شیلنگ آب را هم در آورید تا بتوانید ماشین ظرفشویی را جابجا کنید.

قدم ۲ - قرار دادن ماشین ظرفشویی به پشت

همان‌طور که معلوم است لازم است که اول به هیتر فلوتروس دسترسی پیدا کنیم و به همین دلیل باید به زیر ماشین ظرفشویی دسترسی پیدا کنیم. به پشت قرار دادن ماشین ظرفشویی بهترین راه‌حل می‌باشد.

برای اینکه به ماشین ظرفشویی و کف زمین که ممکن است سرامیک یا پارکت باشد، آسیبی وارد نشود بهتر است از یک حوله استفاده کنید.

قدم ۳: در آوردن صفحه‌ی زیری

حالا باید صفحه‌ی زیری را در آوریم. چهار پیچ به اضافه دو پایه باید باز شوند. البته نحوه‌ی بسته قرار گیری و تعداد پیچ‌ها به مدل و برند ماشین ظرفشویی بستگی دارد. حتی در بعضی از مدل‌های ماشین ظرفشویی نیازی به باز کردن پایه نیست.

قدم ۴ - در آوردن سنسور آنتی-فلود

بیشتر ماشین‌های ظرفشویی دارای یک سنسور آنتی-فلود در صفحه پایین هستند. شما می‌توانید سنسور آنتی-فلود را با بلز کردن پیچ آن درآورید. و حتی می‌توانید فقط سیم‌های آن را باز کنید تا جدا شود. فقط زمانی که اتصالات را درمی‌آورید بهتر است عکسی از اتصالات بگیرید تا بعداً بتوانید آن‌ها را درست

نصب کنید. البته در آوردن سیم‌ها خیلی آسانتر از جدا کردن کامل سنسور آنتی-فلود ماشین ظرفشویی از صفحه است.

قدم ۵ - در آوردن پمپ و هیتر

حالا می‌توانید هیتر را ببینید که زیر پمپ قرار دارد. خوب برای اینکه بتوان به راحتی به هیتر دسترسی پیدا کرد باید اول پمپ را در آوریم. فقط کافی است پیچ‌های پمپ را باز کردن و سیم‌های متصل به آن را در آورید و پمپ را به بیرون بکشید.

در نهایت می‌توانید هیتر را به طور کامل ببینید که باید آن را عوض کنیم. ابتدا سه اتصال برقی آن را در آورید. یک براکت هیتر را نگه داشته است که به سادگی می‌توانید آن را در آورید. این براکت برای نگه داشتن وزن هیتر می‌باشد.

قدم ۶ - جدا کردن هیتر از لوله‌ها

در کلرخانه از بست‌های یک بار مصرف برای محکم کردن لوله‌های به هیتر استفاده می‌شود. با کمی نیرو می‌توانید آن‌ها را باز کنید. از یک انبردست می‌توانید برای انجام این کار استفاده کنید.

قدم ۷ - جایگزین کردن هیتر

حال وقت آن است که هیتر جدید را سر جایش نصب کنید. برای محکم کردن شیلنگ‌ها به هیتر از بست فلزی استفاده کنید. پس ابتدا بسته‌ها دور شیلنگ‌ها قرار دهید سپس شیلنگ‌ها را به هیتر وصل کنید و بسته را با پیچ‌گوشتی محکم کنید. بسته‌ها را به اندازه کافی و نه زیاد سفت کنید.

حالا اتصالات الكتريكي هيتير را مطابق قبل وصل كنيد و براكت نگهدارنده را به محل قبلش وصل كنيد. كار اصلي تعويض هيتير تمام شده است. و بايد بقيه چيزها را دوباره به ترتيب از آخر نصب كنيد. يعني پمپ و سنسور آنتي-فلود و در نهايت صفحه زيري را نصب كنيد.

در آخر برق و آب ماشين ظرفشويي را وصل کرده و از آن استفاده كنيد تا نتيجه كار تعمير ماشين ظرفشويي خود را ببينيد. اگر باز مشكليديد مي‌توانيد با ما تماس بگيريد تا تكنسین‌ها ما ضمن مراجعه به محل شما مشكل را بررسی و تعمير ماشين ظرفشويي لازم را انجام دهند.

جزوات آموزشی فني حرفه ای تاسيسات

تعمير و عيب يابی لوازم خانگی ، لوازم برقی و نرم افزارهای آموزشی

تاسيسات را در آدرس زیر دانلود كنيد

<http://PACKAGE118.IR>

[@servicpackage118](https://t.me/servicpackage118)

کانال تلگرام

www.servickar.ir

سایت آموزشی رایگان :