


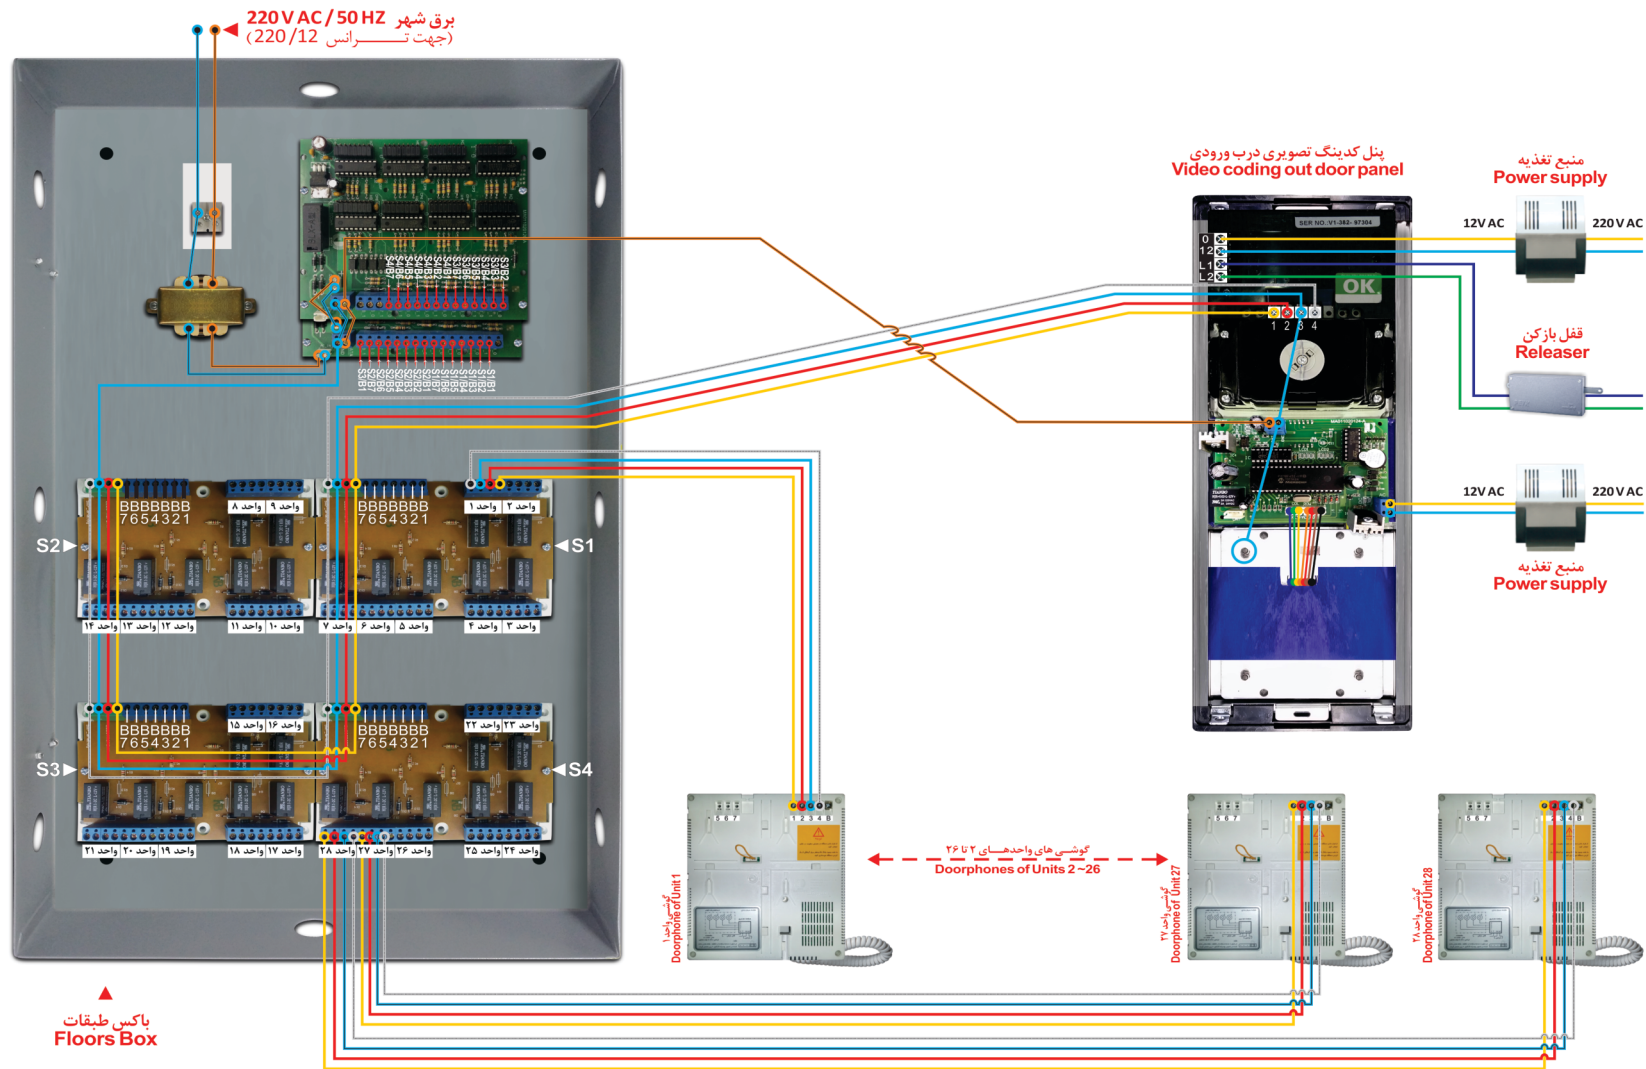

MA040520155-A

www.electropeyk.com

بکس طبقات ۱۵ واحدی کدینگ تصویری شماره ۱
بکس طبقات ۲۷ واحدی کدینگ تصویری شماره ۱
Part Name : راهنمای نصب وسیم بندی کدینگ تصویری ساده
Date : ۱۳۹۳/۰۹/۰۹
Request NO : ۹۱-۳۶۹

Group NO.: Ep118807009
Group NO.: Ep118807021
DWG NO.: Ma040520155
Rev.NO : A
Old DWG NO.: -

Designer: Kh. TAHERI
Checked: M. Mozafari
Approved:
Unit :



F-EN-77-A

هشدار: جهت استفاده مناسب و ایمن از دستگاه، موارد زیر را مطالعه فرمائید. در دفتر چه راهنما طریقه نصب، استفاده و نگهداری از سیستم به صورت ساده توضیح داده شده است.

- از باز کردن و تعمیر دستگاه بصورت شخصی خوداری فرمائید. هر گونه دستکاری غیر مجاز ممکن است باعث نقص دستگاه، شوک الکتریکی و یا آتش سوزی گردد. (با خدمات پس از فروش، جهت انجام هر گونه سرویس مورد نیاز تماس برقرار فرمائید)
- از پاشیدن آب و یا دیگر مایعات به داخل دستگاه خودداری کنید؛ چرا که باعث شوک الکتریکی دستگاه شده و ممکن است موجب آتش سوزی گردد.
- در صورت شنیدن هر گونه صدای نامشخص، استشمام بوی و یا مشاهده دود سریعاً از تباط دستگاه به منبع تغذیه را جدا کرده (قطع فیوز) و با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید. عدم توجه ممکن است منجر به شوک الکتریکی و یا آتش سوزی گردد.
- از میخ یا اشیاء نوک تیز برای فشار بر روی دکمه ها و یا فرو بردن در حفره های دستگاه اجتناب کنید؛ این کار ممکن است باعث شوک الکتریکی یا آتش سوزی گردد.
- از تمیز کردن محصول با پارچه های خیس یا مایع فرار (از جمله الکل، بنزین، تینر) خودداری کنید؛ این کار ممکن است باعث شوک الکتریکی و یا آتش سوزی گردد. (استفاده از پارچه ای مرطوب برای تمیز نمودن مناسب است)
- از قرار دادن دستگاه در معرض شوک سنگین مانند ضربات سخت خوداری نمائید؛ این کار ممکن است باعث نقص دستگاه، شوک الکتریکی و یا آتش سوزی گردد.

راهنمای نصب و سیم کشی محصول کدینگ تصویری

تعریف: کدینگ تصویری ساده محصولی است که فقط یک پل دم دری دارد و فاقد گوشی لای می باشد. محصول کدینگ تصویری ساده فاقد باکس کنترلی و سیم کشی های مربوطه می باشد.

نکته: کابل مورد استفاده در سیم کشی باید فویلدار و قطر هر رشته سیم کابل حداقل 0.6mm باشد. (سیم متصل به فویل کابل را به پین شماره ۳ پل دم دری متصل نمایید)

الف) نحوه ی سیم کشی پل دم دری:

۱. سیم های خروجی یکی از منبع های تغذیه AC220/12 را در محل پیچ های 0-12 پل دم دری (برای تغذیه قفل) متصل کنید.

۲. سیم های خروجی منبع تغذیه AC220/12 دیگر را به پایه ترمینال AC، روی برد فرستنده پل دم دری متصل نمایید.

۳. قفل درب باز کن را به پین های L1 و L2 پل دم دری متصل نمایید.

۴. چهار رشته از کابل رابط بین پل دم دری و باکس طبقات را به پیچهای ۱-۲-۳-۴ پل دم دری متصل نمایید.

۵. یک رشته از کابل رابط بین پل دم دری و باکس طبقات را به پایه ترمینال DATA در برد فرستنده پل دم دری متصل نمایید.

۶. ترمینال GND در برد فرستنده باید به پین شماره ۳ پل دم دری متصل نمایید. (این اتصال در کارخانه برقرار میگردد) ⚠

۷. پین شماره ۳ پل دم دری را به یکی از پین های نگهدارنده ی شماره گیر پل دم دری متصل نمایید. (این اتصال در کارخانه برقرار میگردد) ⚠

ب) نحوه ی سیم کشی باکس طبقات:

۱. سیم های اتصال ۱-۲-۳-۴ کابل رابط بین پل دم دری و باکس طبقات را با رعایت ترتیب به پایه های ۱-۲-۳-۴ ترمینال آزاد CAMERA در برد سوئیچر آنالوگ (S1) باکس طبقات متصل نمایید. (اتصال پایه های ۱-۲-۳-۴ ترمینالهای CAMERA در بردهای سوئیچر آنالوگ باکس طبقات، در کارخانه و با رعایت ترتیب، به هم برقرار شده است)

۲. سیم اتصال DATA کابل رابط بین پل دم دری و باکس طبقات را به پایه ترمینال DATA در برد سوئیچر آنالوگ باکس طبقات متصل نمایید.

۳. پین های ۱-۲-۳-۴ گوشی هر واحد را با کابل رابط بین گوشی (مانیتور) و باکس طبقات و با رعایت ترتیب به ترمینال های ۱-۲-۳-۴ همان واحد در برد سوئیچر آنالوگ باکس طبقات متصل نمایید.

۴. پایه ترمینال GND در برد گیرنده را به پایه ۳ ترمینال CAMERA در یکی از بردهای سوئیچر آنالوگ در باکس طبقات متصل نمایید. (این اتصال در کارخانه برقرار میگردد) ⚠

۵. ترمینال های 0-1-2-3-4 در برد گیرنده باکس طبقات را با رعایت ترتیب به ترمینال های ۱-۲-3-4 در برد سوئیچر آنالوگ همان باکس طبقات متصل نمایید. (این اتصال در کارخانه برقرار میگردد) ⚠

۶. کانکتور خروجی ترانس (220/12) در باکس طبقات را به کانکتور AC_IN در برد گیرنده ی باکس طبقات متصل نمایید. (این اتصال در کارخانه برقرار میگردد) ⚠

نکته: در صورت وجود دو برد گیرنده در باکس طبقات، موارد زیر لحاظ می شود:

- کانکتور DC_IN/OUT هر ۲ عدد برد به هم متصل می شوند. (این اتصال در کارخانه برقرار میگردد) ⚠
- پایه های ترمینال GND و DATA هر ۲ عدد برد گیرنده را با رعایت ترتیب، به یکدیگر متصل نمایید. (این اتصال در کارخانه برقرار میگردد) ⚠



MA040520155-A

www.electropey.com

باکس طبقات ۱۵ واحدی کدینگ تصویری شماره ۱
 باکس طبقات ۲۷ واحدی کدینگ تصویری شماره ۱
 راهنمای نصب و سیم بندی کدینگ تصویری ساده
 Date : ۱۳۹۳/۰۹/۰۹
 Request NO : ۹۱-۳۶۹

Group NO.: Ep118807009
 Ep118807021
 DWG NO.: Ma040520155
 Rev.NO : A
 Old DWG NO.: -

Designer: Kh. TAHERI
 Checked: M. Mozafari
 Approved:
 Unit :

